




Retirer les 2 vis du capot de bruleur



Retirer la vis sur l'avant et détacher thermocouple et bougie avant de sortir le bruleur.

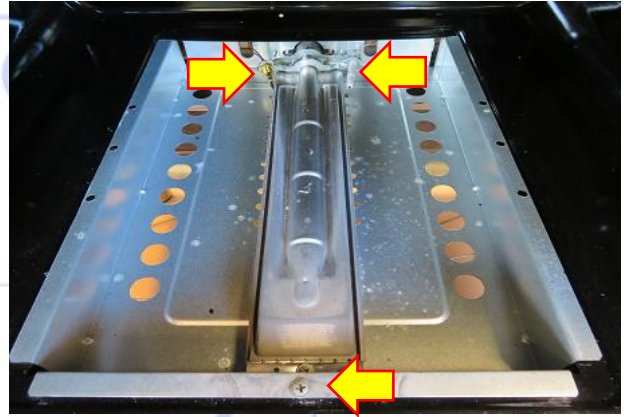

Repositionner le nouveau bruleur en vissant la patte de fixation à l'avant du four

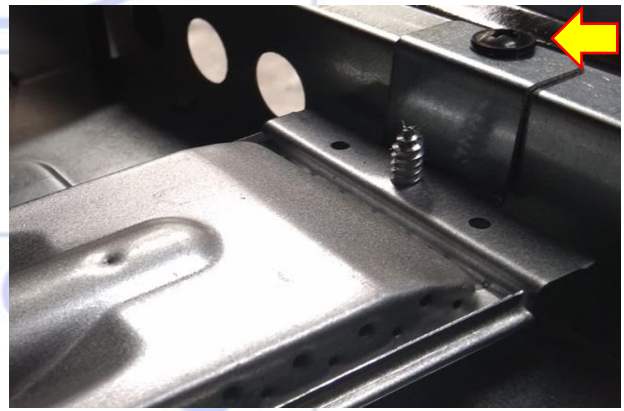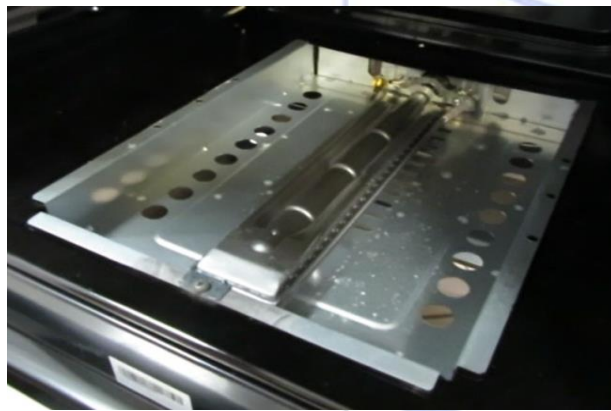

ATTENTION AU SENS DE MONTAGE DU BRULEUR

