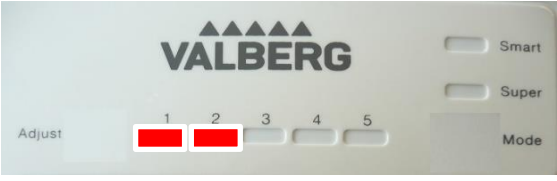
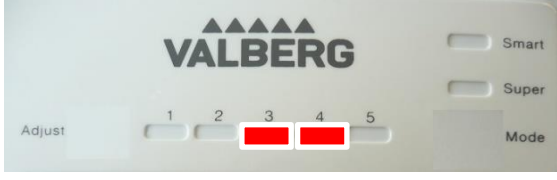



Codes erreurs leds clignotantes	Description
 <p>The image shows the control panel of a VALBERG refrigerator. The 'Smart' and 'Super' LEDs are flashing. The 'Adjust' knob is on the left, and the 'Mode' knob is on the right. The five indicator LEDs are numbered 1 to 5. LEDs 1 and 2 are illuminated in red.</p>	<p><b>Défaut de la sonde du réfrigérateur :</b> (Led 1 &amp; 2)</p> <p><b>Etat :</b> Production de froid par cycle : 20 minutes de fonctionnement / 20 minutes d'arrêt.</p>
 <p>The image shows the control panel of a VALBERG refrigerator. The 'Smart' and 'Super' LEDs are flashing. The 'Adjust' knob is on the left, and the 'Mode' knob is on the right. The five indicator LEDs are numbered 1 to 5. LEDs 3 and 4 are illuminated in red.</p>	<p><b>Défaut de la sonde de dégivrage :</b> (Led 3 &amp; 4)</p> <p><b>Etat :</b> Le produit sera géré uniquement par la sonde du réfrigérateur , il n'y aura pas de dégivrage.</p>
 <p>The image shows the control panel of a VALBERG refrigerator. The 'Smart' and 'Super' LEDs are flashing. The 'Adjust' knob is on the left, and the 'Mode' knob is on the right. The five indicator LEDs are numbered 1 to 5. LEDs 1 and 2 are not illuminated.</p>	<p><b>Défaut de la sonde d'ambiance :</b> (Led smart &amp; super)</p> <p><b>Etat :</b> Le produit fonctionnera comme si la température ambiante était de 25°C.</p>