



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch


Seite von

9

und

9


La solution assistance

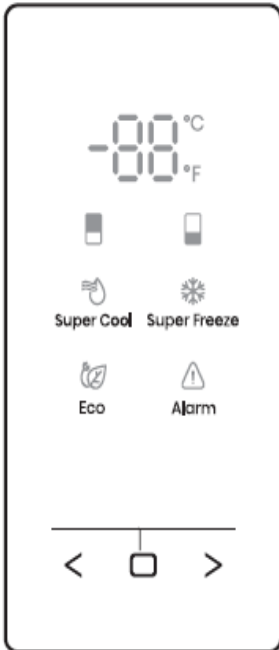

CODE ERREUR	DESCRIPTION
E0	Défaut sonde ambiant
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E3	Défaut sonde congélateur
E4	Défaut sonde dégivrage congélateur
E8	Défaut sonde humidité
F0	Défaut ventilateur condenseur
F1	Défaut ventilateur congélateur
Ec	Défaut de communication (Envoi)
Er	Défaut de communication (Réception)
dr	Défaut interrupteur de porte

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

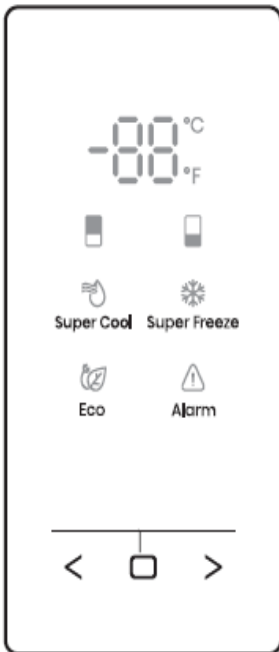

ERROR CODE	DESCRIPTION
E0	Ambient probe fault
E1	Refrigerator probe fault
E3	Freezer probe fault
E4	Freezer defrost probe fault
E8	Humidity probe fault
F0	Condenser fan fault
F1	Freezer fan fault
Ec	Communication failure (Sending)
Er	Communication failure (Reception)
dr	Door switch fault

Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance



CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN
E0	Fallo sonda ambiente
E1	Fallo en la sonda del refrigerador
E3	Fallo en la sonda del congelador
E4	Fallo del sensor de descongelación del congelador
E8	Fallo sonda de humedad
F0	Fallo del ventilador del condensador
F1	Fallo del ventilador del congelador
CE	Fallo de comunicación (enviando)
Eh	Fallo de comunicación (Recepción)
Dr.	Fallo del interruptor de la puerta

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance



CÓDIGO DE ERRO	DESCRIÇÃO
E0	Falha na sonda ambiente
E1	Falha na sonda do refrigerador
E3	Falha na sonda do freezer
E4	Falha no sensor de degelo do freezer
E8	Falha na sonda de umidade
F0	Falha no ventilador do condensador
F1	Falha no ventilador do freezer
CE	Falha de comunicação (envio)
Er	Falha de comunicação (recepção)
Dr.	Falha no interruptor da porta

Valores da sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance



KOD BŁĘDU	OPIS
E0	Błąd sondy otoczenia
E1	Błąd sondy lodówki
E3	Błąd sondy zamrażarki
E4	Usterka czujnika odszraniania zamrażarki
E8	Błąd czujnika wilgotności
F0	Usterka wentylatora skraplacza
F1	Usterka wentylatora zamrażarki
we	Błąd komunikacji (wysyłanie)
Er	Błąd komunikacji (odbiór)
dr.	Błąd wyłącznika drzwiowego

Wartości czujnika temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


La solution assistance



HIBAKÓD	LEÍRÁS
E0	Környezeti szonda hiba
E1	Hűtőszonda hiba
E3	Fagyasztó szonda hiba
E4	Fagyasztó leolvasztás érzékelő hibája
E8	A páratartalom szonda hibája
F0	Kondenzátor ventilátor hiba
F1	Fagyasztóventilátor hiba
Ec	Kommunikációs hiba (küldés)
Er	Kommunikációs hiba (Recepció)
Dr.	Az ajtókapcsoló hibája

Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

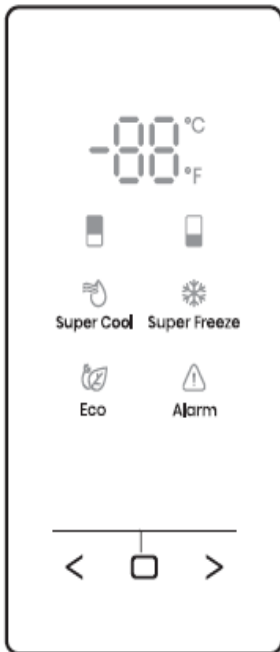

COD DE EROARE	DESCRIERE
E0	Defecțiune a sondei de mediu
E1	Defecțiune sonda frigiderului
E3	Eroare sonda congelatorului
E4	Eroare la senzorul de dezghețare a congelatorului
E8	Eroare sonda umiditate
F0	Defecțiune a ventilatorului condensatorului
F1	Defecțiune a ventilatorului congelatorului
Ec	Eroare de comunicare (trimitere)
Er	Eroare de comunicare (recepție)
Dr.	Defecțiune întrerupătorul ușii

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance



FEHLERCODE	BESCHREIBUNG
E0	Fehler der Umgebungssonde
E1	Fehler der Kühlschranksonde
E3	Fehler der Gefriersonde
E4	Fehler am Abtausensor des Gefrierschranks
E8	Fehler am Feuchtigkeitsfühler
F0	Fehler am Kondensatorlüfter
F1	Störung des Gefriergebläses
Ec	Kommunikationsfehler (Senden)
Ähm	Kommunikationsfehler (Empfang)
Dr.	Fehler am Türschalter

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance