


Liste codes erreurs





Codes erreurs (Voyants)	SIGNIFICATION
2	Défaut sonde réfrigérateur
4	Défaut communication
5	Défaut sonde dégivrage
8	Défaut sonde ambiant

Valeurs sonde de température									
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)		
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06		
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818		
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372		
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972		
-22	21.18	L-5	8.392	4	5.315	15/	3.141		

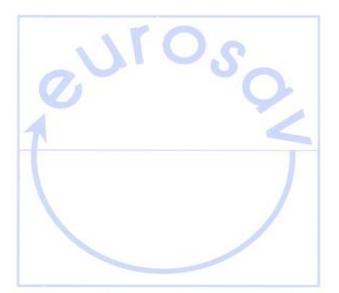


La solution assistance



Câblage platine



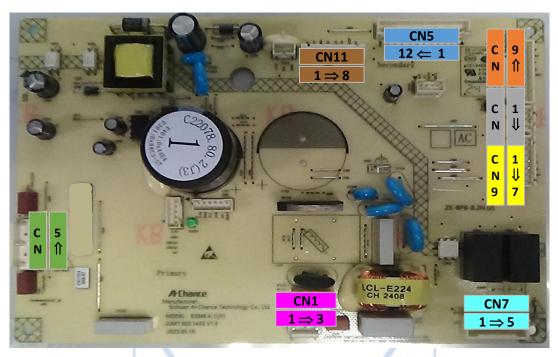

						A			
CN11	1	LC	Sonde réfrigérateur		1	+12V			
	2	+5V	Solide reingeratedi		2	R/S	Afficheur		
	3	BW	Sonde ambiant		3	GND			
	4	+5V	Solide ambiant		1	RH			
	5	LD	Sonde congélateur		2	T	1 strange		
	6	+5V	Condc congciated		3	+5V	DUITE		
	7	LDZF	Sonde dégivrage	CN9	4	GND	-		
	8	+5V	Condc degivrage		5	FAN2			
	1	GND	Interrupteur de porte		6	PWM2	Ventilateur		
	2	Dr.A			7	GND			
	3	Dr.B	Interrupteur de porte		1	JsJrq	-		
	4	GND		CN7	2	FnJrq	<u>-</u>		
	5	LED	Éclairage		3	HsJrq	Résistance dégivrage		
CN5	6	GND	A		4	- 12	<u>-</u>		
	7	GND	Interrupteur de porte		5	N	Neutre		
	8	Door	1	CN1	1	N	Neutre		
	9	ZWD+			2	-			
	10	GND			3	L	Phase		
	11	BXD+		CN2	1	U	Compresseur		
	12	GND			2	-	-		
CN8	1	Α			3	V	Compresseur		
	2	В	Clapet		4	-	-		
	3	A/	1 - 1 +		5	W	Compresseur		
	4	B/	10/4/10n	assistance					
	5	FmJrq	Résistance clapet						
	6	GND							
	7	FAN	Vantilatore						
	8	PWM1	Ventilateur						
	9	GND							