



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**2**



**English**

**Page**

**3**

**to**

**3**



**Español**

**página**

**4**

**a**

**4**



**Português**

**página**

**5**

**a**

**5**



**Polski**

**strona**

**6**

**do**

**6**



**Magyar**

**oldal**

**7**

**és**

**7**



**Română**

**pagina**

**8**

**și**

**8**



**Deutsch**

**Seite von**

**9**

**und**

**9**


*La solution assistance*

Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage

Nombre clignotement	Description
1 fois	Défaut sonde réfrigérateur
2 fois	Défaut sonde dégivrage
3 fois	Défaut sonde ambiant
4 fois	Défaut du potentiomètre (Sans afficheur)
5 fois	Défaut afficheur (Sans potentiomètre)

Valeurs sonde de températures


T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

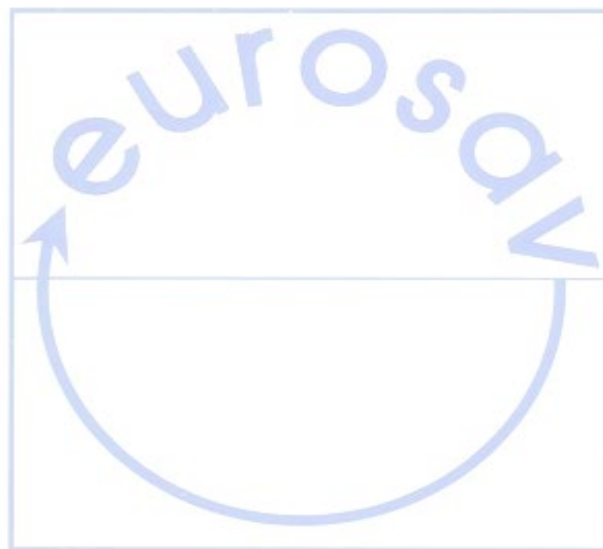

*La solution assistance*

Error codes are indicated by flashing lights.	
Flashing number	Description
1 time	Refrigerator probe fault
2 times	Defrost probe fault
3 times	Ambient probe fault
4 times	Potentiometer fault (Without display)
5 times	Display fault (Without potentiometer)

Temperature probe values							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

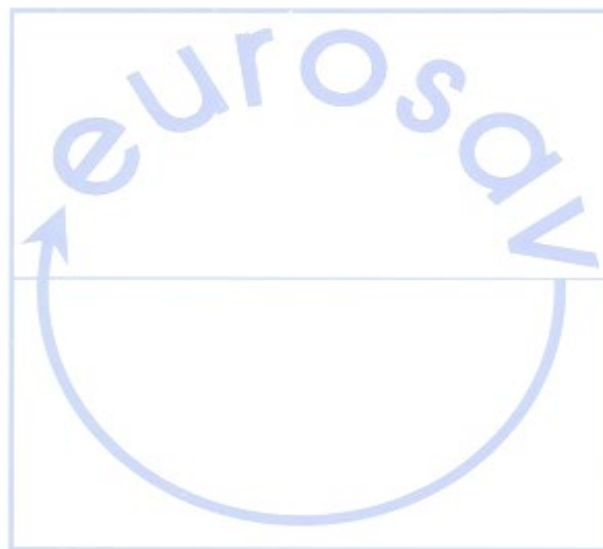


La solution assistance

**Los códigos de error se indican mediante luces intermitentes.**

Número parpadeante	Descripción
1 vez	Fallo de la sonda del refrigerador
2 veces	Avería de la sonda de descongelación
3 veces	Fallo de la sonda de ambiente
4 veces	Fallo del potenciómetro (sin display)
5 veces	Fallo de visualización (sin potenciómetro)

**Valores de la sonda de temperatura**

T( °C )	R(kΩ)	T( °C )	R(kΩ)	T( °C )	R(kΩ)	T( °C )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

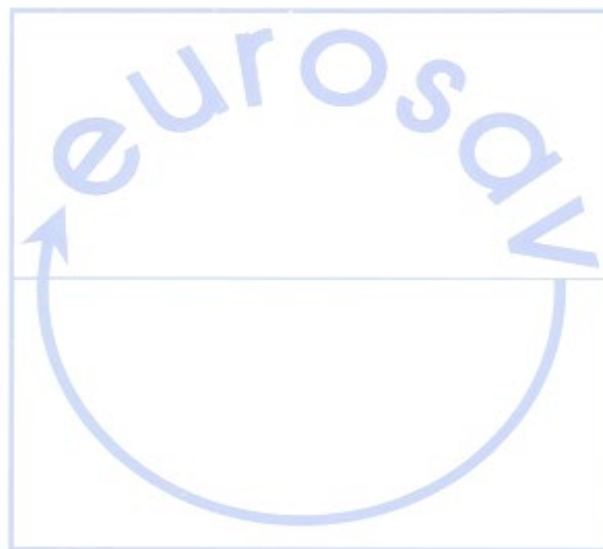


*La solution assistance*

Os códigos de erro são indicados por luzes piscantes.

Número piscando	Descrição
1 vez	Falha na sonda do refrigerador
2 vezes	Falha na sonda de degelo
Três vezes	Falha na sonda ambiente
4 vezes	Falha do potenciômetro (sem display)
5 vezes	Falha de exibição (sem potenciômetro)

Valores da sonda de temperatura

T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

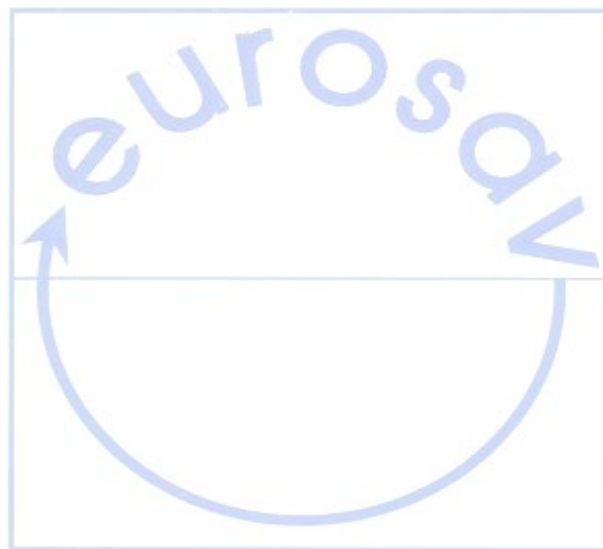


*La solution assistance*

**Kody błędów są sygnalizowane migającymi światłami.**

Migający numer	Opis
1 raz	Błąd sondy lodówki
2 razy	Błąd sondy odszraniania
3 razy	Błąd sondy otoczenia
4 razy	Błąd potencjometru (bez wyświetlacza)
5 razy	Błąd wyświetlacza (bez potencjometru)

**Wartości sondy temperatury**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

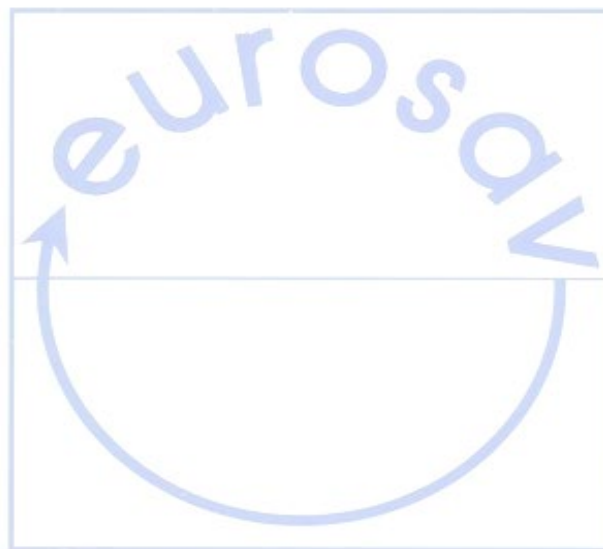

*La solution assistance*

**A hibakódokat villogó fények jelzik.**

Villogó szám	Leírás
1 alkalommal	Hűtőszonda hiba
2 alkalommal	Leolvasztás szonda hibája
3 alkalommal	Környezeti szonda hiba
4 alkalommal	Potenciométer hiba (kijelző nélkül)
5 alkalommal	Kijelző hiba (potenciométer nélkül)

**Hőmérséklet-szonda értékek**

T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62




*La solution assistance*

**Codurile de eroare sunt indicate prin lumini intermitente.**

Număr intermitent	Descriere
1 dată	Defecțiune sonda frigiderului
de 2 ori	Eroare sonda de dezghețare
De 3 ori	Defecțiune a sondei de mediu
de 4 ori	Defecțiune potențiomtru (fără afișaj)
de 5 ori	Defecțiune afișaj (fără potențiomtru)

**Valorile sondei de temperatură**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

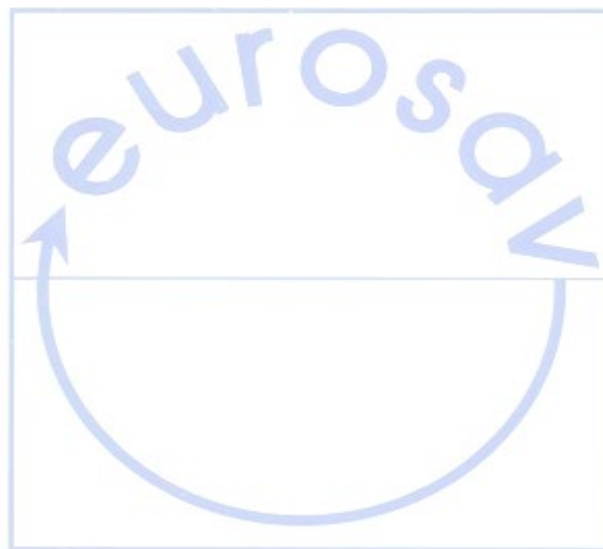


*La solution assistance*



Fehlercodes werden durch blinkende Lichter angezeigt.	
Blinkende Nummer	Beschreibung
1 Mal	Kühlschrankfühlerfehler
2 mal	Fehler der Abtausonde
dreimal	Fehler der Umgebungssonde
4 mal	Potentiometerfehler (ohne Anzeige)
5 mal	Anzeigefehler (Ohne Potentiometer)

Temperaturfühlerwerte							
T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )	T( )	R(k $\Omega$ )
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

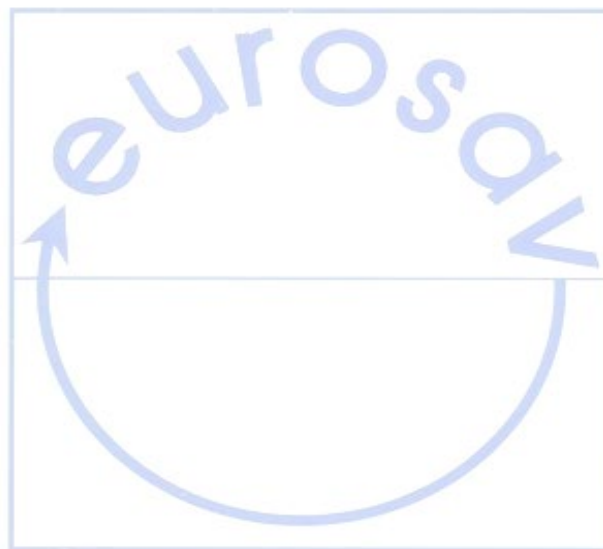

*La solution assistance*