



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**2**



**English**

**Page**

**3**

**to**

**3**



**Español**

**página**

**4**

**a**

**4**



**Português**

**página**

**5**

**a**

**5**



**Polski**

**strona**

**6**

**do**

**6**



**Magyar**

**oldal**

**7**

**és**

**7**



**Română**

**pagina**

**8**

**și**

**8**



**Deutsch**


**Seite von**

**9**

**und**

**9**

*La solution assistance*

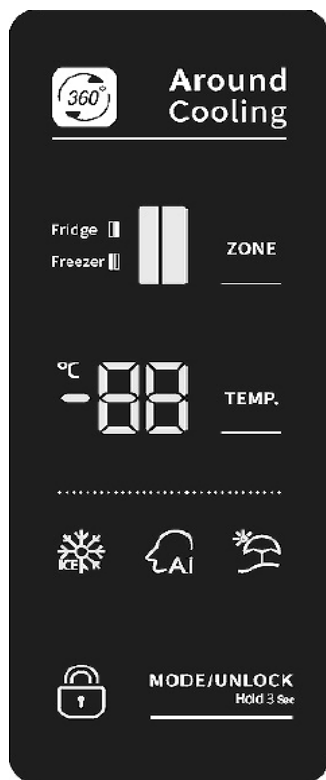


Codes Erreurs	
<b>E0</b>	Defaut sonde ambiant
<b>E1</b>	Defaut sonde partie réfrigérateur
<b>E3</b>	Defaut sonde partie congélateur
<b>E4</b>	Defaut sonde évaporateur
<b>EC</b>	Defaut communication entre puissance et afficheur ( envoi )
<b>ER</b>	Defaut communication entre puissance et afficheur ( réception )
<b>F1</b>	Defaut ventilateur

*La solution assistance*

Valeurs sonde de températures							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

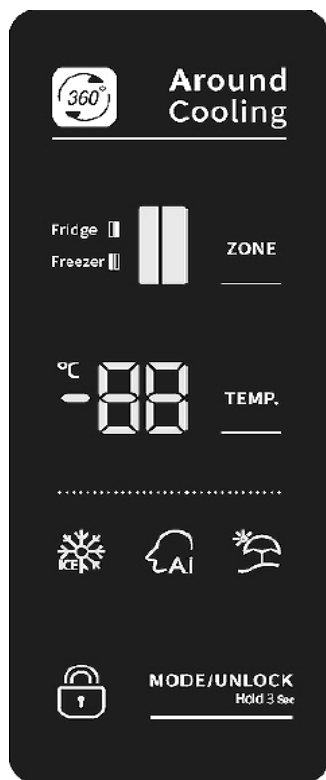


Error Codes	
<b>E0</b>	Room sensor fault
<b>E1</b>	Refrigerator part sensor fault
<b>E3</b>	Freezer section sensor fault
<b>E4</b>	Evaporator sensor fault
<b>EC</b>	Communication fault between power and display (sending)
<b>ER</b>	Communication fault between power and display (reception)
<b>F1</b>	Fan fault

*La solution assistance*

Temperature probe values							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

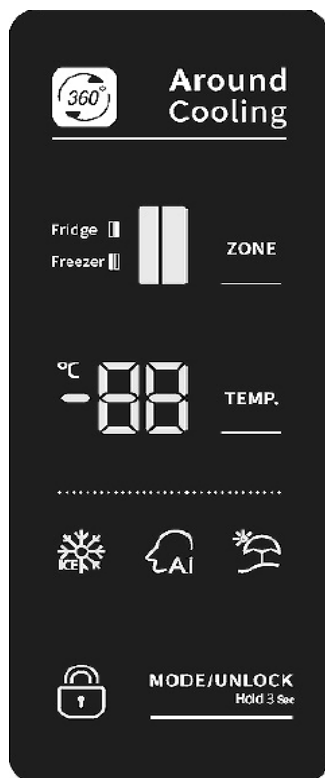


Códigos de error	
<b>E0</b>	Avería sonda ambiente
<b>E1</b>	Avería sensor parte frigorífico
<b>E3</b>	Fallo del sensor de la sección del congelador
<b>E4</b>	Falla del sensor del evaporador
<b>EC</b>	Fallo de comunicación entre alimentación y display (envío)
<b>ER</b>	Fallo de comunicación entre alimentación y display (recepción)
<b>F1</b>	Falla del ventilador

*La solution assistance*

Valores de la sonda de temperatura							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

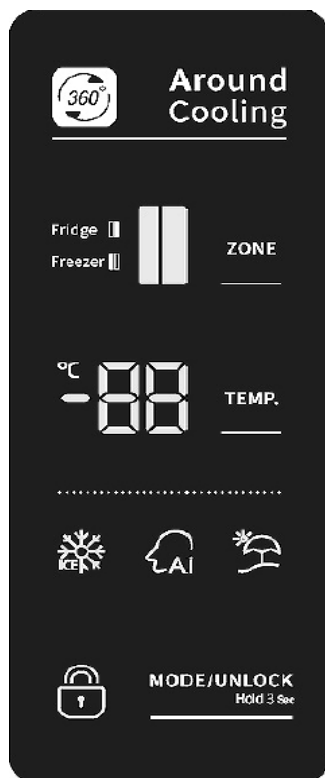


Códigos de erro	
<b>E0</b>	Falha do sensor de ambiente
<b>E1</b>	Falha no sensor da peça do refrigerador
<b>E3</b>	Falha no sensor da seção do congelador
<b>E4</b>	Falha do sensor do evaporador
<b>EC</b>	Falha de comunicação entre alimentação e display (enviando)
<b>ER</b>	Falha de comunicação entre alimentação e display (recepção)
<b>F1</b>	Falha do ventilador

**Valores da sonda de temperatura**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

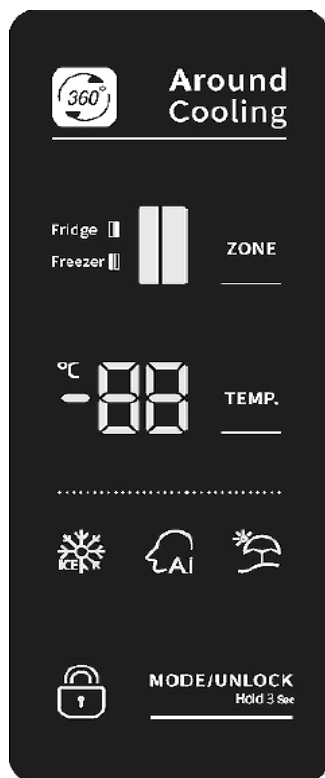


Kody błędów	
<b>E0</b>	Błąd czujnika pokojowego
<b>E1</b>	Błąd czujnika części lodówki
<b>E3</b>	Usterka czujnika sekcji zamrażarki
<b>E4</b>	Błąd czujnika parownika
<b>EC</b>	Błąd komunikacji między zasilaniem a wyświetlaczem (wysyłanie)
<b>ER</b>	Błąd komunikacji między zasilaniem a wyświetlaczem (odbiór)
<b>F1</b>	Błąd wentylatora

*La solution assistance*

Wartości sondy temperatury							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

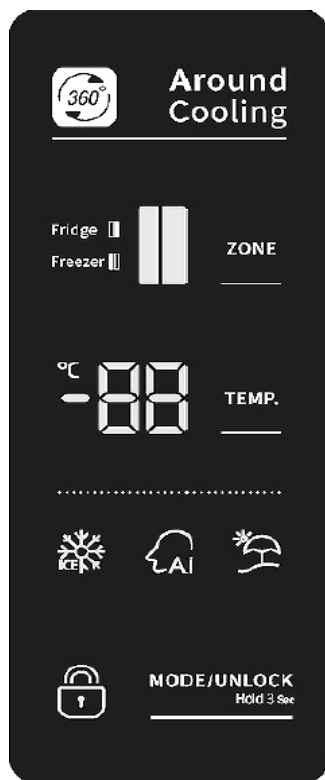


Hibakódok	
<b>E0</b>	Szobaérzékelő hiba
<b>E1</b>	A hűtőréssz érzékelő hibája
<b>E3</b>	Fagyasztórész érzékelő hiba
<b>E4</b>	Párológató érzékelő hiba
<b>EC</b>	Kommunikációs hiba a tápellátás és a kijelző között (küldés)
<b>ER</b>	Kommunikációs hiba a tápellátás és a kijelző között (vétel)
<b>F1</b>	Ventilátor hiba

*La solution assistance*

Hőmérséklet-szonda értékek							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*

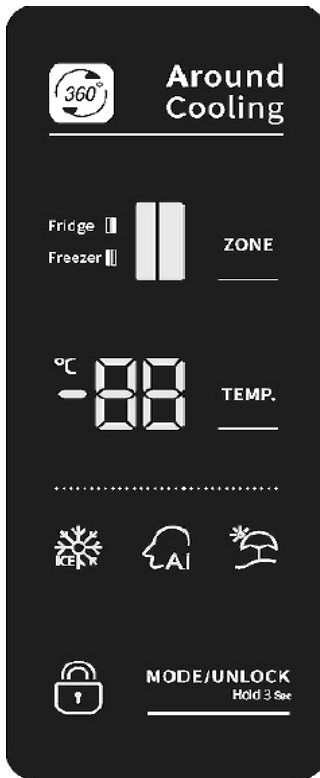


Coduri de eroare	
<b>E0</b>	Eroare la senzorul de cameră
<b>E1</b>	Eroare la senzorul piesei frigiderului
<b>E3</b>	Defecțiune la senzorul secțiunii congelatorului
<b>E4</b>	Eroare la senzorul vaporizatorului
<b>EC</b>	Eroare de comunicare între alimentare și afișaj (trimitere)
<b>ER</b>	Eroare de comunicare între alimentare și afișaj (recepție)
<b>F1</b>	Defecțiune a ventilatorului

*La solution assistance*

Valorile sondei de temperatură							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*



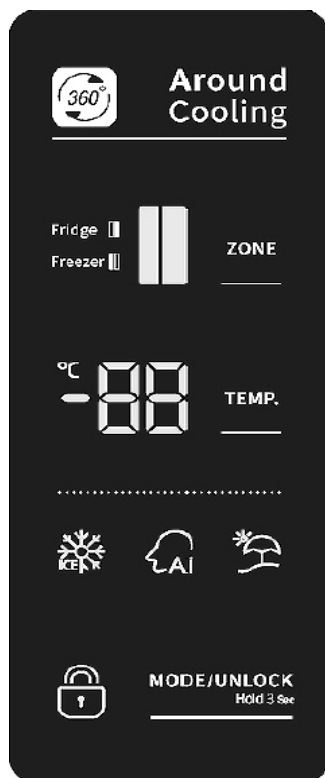

Fehlercodes	
<b>E0</b>	Fehler des Raumsensors
<b>E1</b>	Fehler im Kühlschranksensors
<b>E3</b>	Fehler im Gefrierteilsensor
<b>E4</b>	Fehler am Verdampfersensor
<b>EC</b>	Kommunikationsfehler zwischen Stromversorgung und Display (Senden)
<b>ER</b>	Kommunikationsfehler zwischen Strom und Display (Empfang)
<b>F1</b>	Lüfterfehler

*La solution assistance*

Temperaturfühlerwerte							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

*La solution assistance*