



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch









Seite von

9

und

9


La solution assistance

CODES ERREUR	CLIGNOTANTS	DESCRIPTION	VÉRIFICATION
E1	 	Chauffage excessive	Platine de commande, sonde température
E3	   	Défaut sonde température	Sonde température coupée
E4	 	Défaut sonde température	Sonde température court-circuit







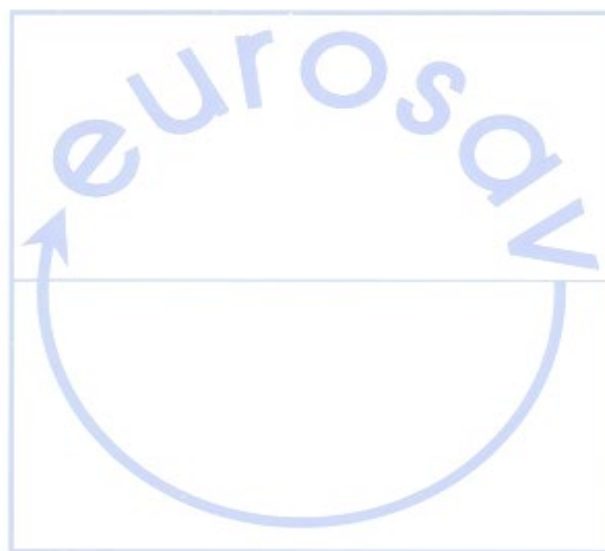

VALEURS SONDES TEMPERATURES

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
10	20	15	15.5	20	12.5	25	10	30	8
35	6.5								

La solution assistance




La solution assistance

ERROR CODES	BLINKERS	DESCRIPTION	VERIFICATION
E1	 	Excessive heating	Control board, temperature probe
E3	   	Temperature sensor fault	Temperature probe cut off
E4	 	Temperature sensor fault	Short circuit temperature probe


TEMPERATURE PROBE VALUES

T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)
10	20	15	15.5	20	12.5	25	10	30	8
35	6.5								

La solution assistance

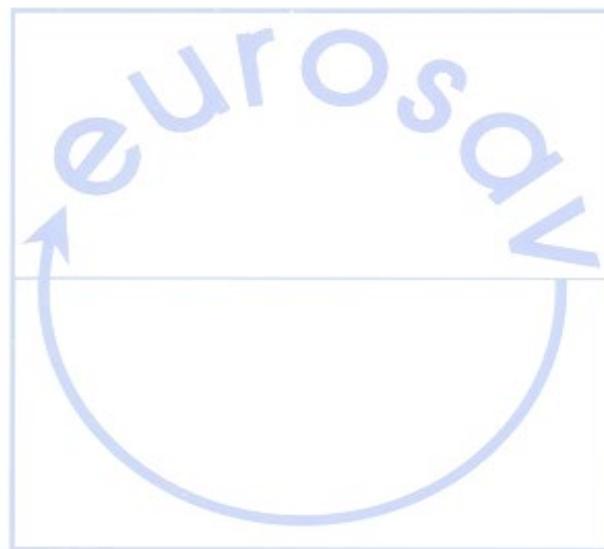


La solution assistance

CÓDIGOS DE ERROR	INTERMITENTES	DESCRIPCIÓN	VERIFICACIÓN
E1	 	Calentamiento excesivo	Tablero de control, sonda de temperatura.
E3	   	Fallo del sensor de temperatura	Sonda de temperatura cortada
E4	 	Fallo del sensor de temperatura	Sonda de temperatura de cortocircuito




VALORES DE LA Sonda DE TEMPERATURA

temperatura (°C)	R(kΩ)	temperatura (°C)	R(kΩ)	temperatura (°C)	R(kΩ)	temperatura (°C)	R(kΩ)	temperatura (°C)	R(kΩ)
10	20	15	15.5	20	12.5	25	10	30	8
35	6.5								

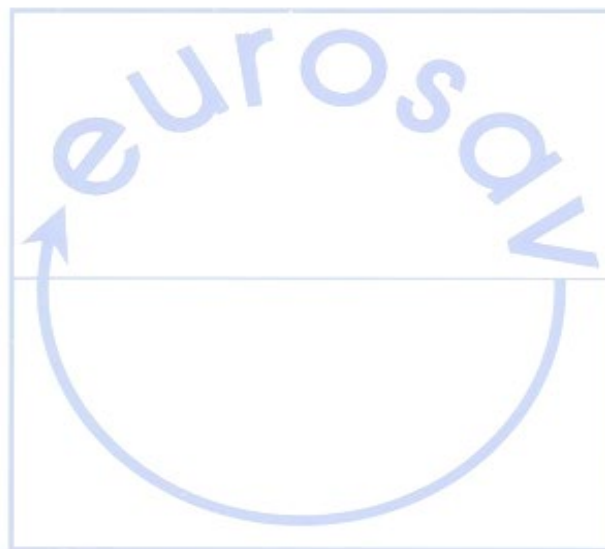La solution assistance




La solution assistance

CÓDIGOS DE ERRO	BLOQUEIOS	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÃO
E1		Aquecimento excessivo	Placa de controle, sonda de temperatura
E3		Falha no sensor de temperatura	Sonda de temperatura desligada
E4		Falha no sensor de temperatura	Sonda de temperatura de curto-circuito







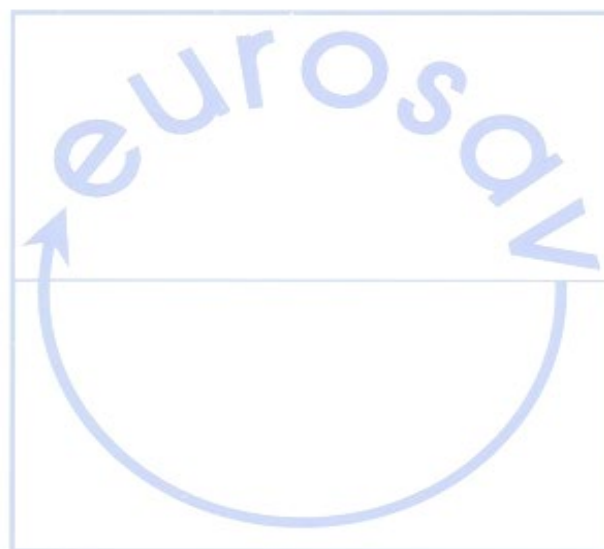

VALORES DA Sonda DE TEMPERATURA

T (°C)	R(kAh)	T (°C)	R(kAh)	T (°C)	R(kAh)	T (°C)	R(kAh)	T (°C)	R(kAh)
10	20	15	15.5	20	12.5	25	10	30	8
35	6.5								

La solution assistance




La solution assistance

KODY BŁĘDÓW	KLAPKI NA OCZY	OPIS	WERYFIKACJA
E1	 	Nadmierne ogrzewanie	Płyta sterująca, sonda temperatury
E3	   	Błąd czujnika temperatury	Odcięty czujnik temperatury
E4	 	Błąd czujnika temperatury	Zwarcie czujnika temperatury




WARTOŚCI CZUJNIKA TEMPERATURY

T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)
10	20	15	15.5	20	12.5	25	10	30	8
35	6.5								

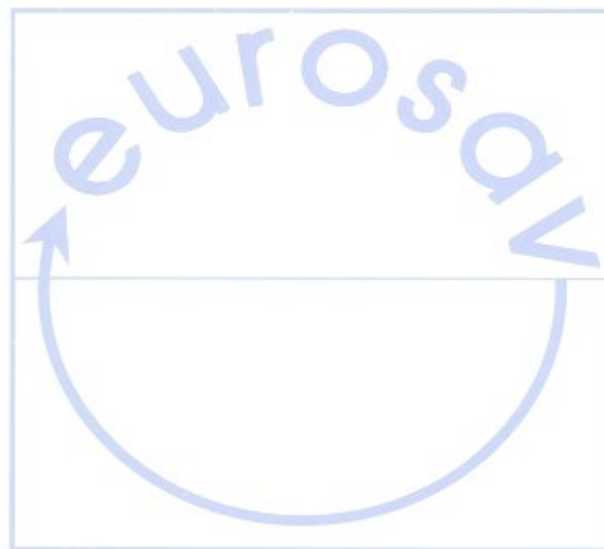La solution assistance




La solution assistance

HIBAKÓDOK	SZEMELLENZŐ	LEÍRÁS	IGAZOLÁS
E1		Túlzott fűtés	Vezérlőtábla, hőmérséklet szonda
E3		Hőmérséklet érzékelő hiba	A hőmérséklet szonda le van vágva
E4		Hőmérséklet érzékelő hiba	Rövidzárlati hőmérséklet szonda




HŐMÉRSÉKLET-SZONDA ÉRTÉKEI

T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)
10	20	15	15.5	20	12.5	25	10	30	8
35	6.5								

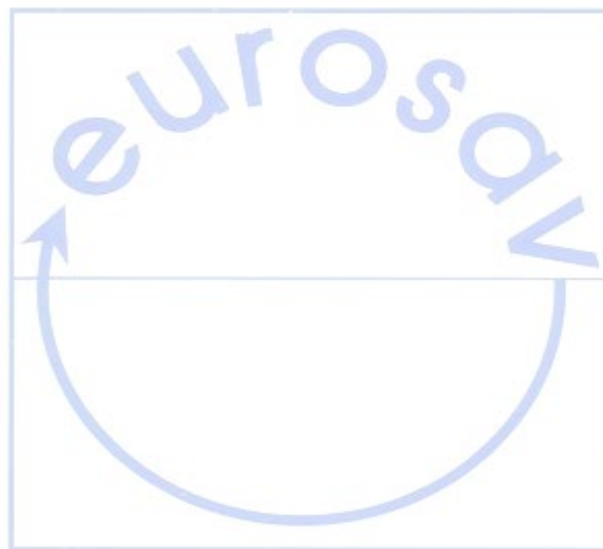La solution assistance




La solution assistance

CODURI DE EROARE	BLINKERS	DESCRIERE	VERIFICARE
E1		Încălzire excesivă	Placă de control, sondă de temperatură
E3		Eroare la senzorul de temperatură	Sonda de temperatură întreruptă
E4		Eroare la senzorul de temperatură	Sondă de temperatură de scurtcircuit







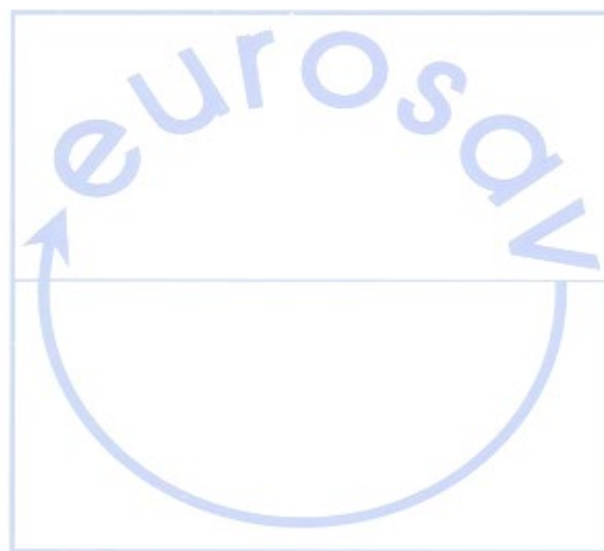

VALORI SONDE DE TEMPERATURĂ

T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)
10	20	15	15.5	20	12.5	25	10	30	8
35	6.5								

La solution assistance




La solution assistance

FEHLERCODE S	SCHEUKLAPPEN	BESCHREIBUNG	ÜBERPRÜFUNG
E1	 	Übermäßige Erwärmung	Steuerplatine, Temperaturfühler
E3	   	Fehler am Temperatursensor	Temperaturfühler unterbrochen
E4	 	Fehler am Temperatursensor	Temperaturfühler kurzgeschlossen

TEMPERATURFÜHLERWERTE

T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)	T (°C)	R(kΩ)
10	20	15	15.5	20	12.5	25	10	30	8
35	6.5								

La solution assistance

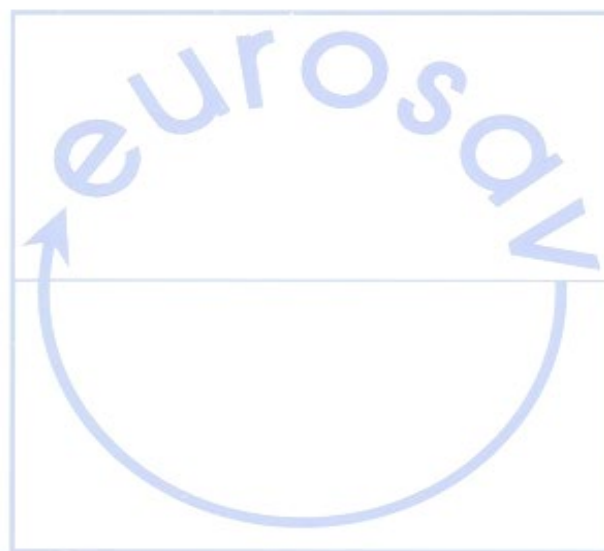

La solution assistance