BEDIENUNGSANLEITUNG - DE

POCO line
EXKLUSIV UND PREISWERT

Glastürkühlschrank

5953470/00

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Sicherheitshinweise	- 1 -
Beschreibung des Geräts	- 9 -
Transport und Inbetriebnahme	-10-
Installation	-10-
Erster Gebrauch	-11-
Test	-12-
Temperaturregelung	-12-
Lagerung von Getränken	-13-
Abtauen	-14-
Praktische Tipps und Tricks	-14-
Pflege und Wartung	-15-
Technische daten	-18-
Hilfe	-21-

DIESES GERÄT IST NUR FÜR DEN HAUSHALTSGEBRAUCH BESTIMMT!
Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Diese Warnung gilt nur für den EUROPÄISCHEN Markt!

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

1. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, sofern sie unter Aufsicht gestellt wurden oder dies sie erhielten.
Anweisungen für die sichere Verwendung des Geräts und dass sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
2. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Gegenstände aus Kühlgeräten stellen und daraus entfernen.

3. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder von Personen mit ähnlichen Qualifikationen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
4. **WARNUNG**: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder in der Installationsstruktur frei.
5. **WARNUNG**: Verwenden Sie keine mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.
6. **WARNUNG**: Den Kühlkreislauf nicht beschädigen.
7. **WARNUNG**: Verwenden Sie keine Elektrogeräte im Lebensmittelfach, es sei denn, sie sind vom vom Hersteller empfohlenen Typ.
8. Lagern Sie in diesem Gerät keine explosiven Substanzen wie Aerosole, die brennbare Treibmittel enthalten.
9. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z.
- Küchenbereiche, die für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Umgebungen reserviert sind
Fachleute;
- Bauernhöfe und die Nutzung von Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen durch Kunden;
- Bed & Breakfast-Umgebungen;
- Catering und ähnliche Anwendungen außer im Einzelhandel.
10. Stellen Sie das Gerät an eine Wand, an der der freie Abstand 75 mm nicht überschreitet und mehr als 50 mm beträgt.
11. **WARNUNG**: Stellen Sie beim Positionieren der Maschine sicher, dass das Netzkabel nicht

eingeklemmt oder beschädigt ist.
12. **WARNUNG**: Platzieren Sie keine tragbaren Mehrfachsteckdosen oder tragbaren Netzteile auf der Rückseite des Geräts.
13. Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:
- Ein längeres Öffnen der Tür kann zu einem deutlichen Temperaturanstieg in den Abteilen des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, und zugängliche Entwässerungssysteme.
- Reinigen Sie die Wassertanks, wenn Sie sie 48 Stunden lang nicht benutzt haben. Spülen Sie das an eine Wasserversorgung angeschlossene System, wenn das Wasser 5 Tage lang nicht entnommen wurde.
- Lagern Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank, damit sie nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommen oder darauf tropfen.
- Die 2-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich zur Aufbewahrung von Tiefkühlkost, zur Aufbewahrung oder Herstellung von Eiscreme und zur Herstellung von Eiswürfeln.
- Die Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Fächer eignen sich nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel.
- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer bleibt, schalten Sie es aus, tauen Sie es auf, reinigen Sie es, trocknen Sie es und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

14. Ziehen Sie das Gerät bei Nichtgebrauch aus der Steckdose, bevor Sie die Teile vor der Reinigung ein- oder ausbauen.
15. Stecken Sie den Stecker beim Einstecken unbedingt in die Steckdose.
16. Stecken Sie den Stecker in die geerdete Einzelsteckdose.
17. Verwenden Sie das Gerät niemals in Räumen, in denen brennbare oder brennbare Materialien vorhanden sind.
18. Reparieren oder ersetzen Sie aus Sicherheitsgründen Teile in einem autorisierten Kundendienst.
19. Der Motor muss permanent geschmiert sein und benötigt kein Öl.
20. Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.
21. Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung des Geräts, da es brennbares Gas enthält. Entfernen Sie vor der Entsorgung Ihres gebrauchten Geräts unbedingt die Türen, um zu verhindern, dass Kinder eingeklemmt werden.
22. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, bevor Sie es reinigen.
23. Verwenden Sie zum Reinigen dieses Geräts ein feuchtes Tuch oder einen Glasreiniger. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Lösungsmittel.
24. Es wird empfohlen, dieses Gerät ohne Verlängerungskabel zu verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Netzkabelstecker direkt in die Steckdose gesteckt ist.
25. Stellen Sie kein heißes Getränk oder Geschirr in

das Gerät.26. Schließen Sie die Tür nach Gebrauch, um Temperaturverluste zu vermeiden.
27. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder direktem Sonnenlicht auf.
28. Das Gerät muss auf einer ebenen und stabilen Oberfläche aufgestellt werden.
29. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Kühlschrank und machen Sie ihn nicht nass.
30. Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, verwenden Sie dieses Gerät niemals mit nassen Händen oder nackten Füßen auf einer nassen Oberfläche.
31. Dieses Gerät darf nicht im Freien verwendet werden und darf keinem Regen ausgesetzt werden.
32. Entfernen Sie niemals das Kabel, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Fassen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
33. Halten Sie das Netzkabel von erhitzten Oberflächen fern.
34. Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass die Spannung der Steckdose in Ihrem Haus der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen entspricht.
35. Schließen Sie Ihren Kühlschrank an eine unabhängige Steckdose an und verwenden Sie ein Erdungskabel, um die Sicherheit zu gewährleisten.
36. Wenn das Abtauen abgeschlossen ist oder der Kühlschrank nicht mehr funktioniert, reinigen Sie das Gerät, um die Ausbreitung von Gerüchen zu verhindern.
37. Das Gefrierfach mindestens einmal im Monat auftauen, da übermäßiger Frost die Kühlung

beeinträchtigen kann.
38. Schließen Sie das Gerät im Falle eines Stromausfalls nach 5 Minuten wieder an die Stromversorgung an, um eine Beschädigung des Kompressors zu vermeiden.
39. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
40. Die Geräte dürfen nicht von einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung bedient werden.
41. Das Gerät ist mit einer Erdungssteckdose ausgestattet, um Sie vor möglichen elektrischen Risiken zu schützen, und muss an eine Steckdose mit Erdungskontakt angeschlossen werden.
42. Es wird empfohlen, das Netzkabel regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen zu überprüfen. Das Gerät sollte nicht verwendet werden, wenn das Kabel beschädigt ist.
43. Informationen zum Ersetzen der Beleuchtungslampen des Geräts finden Sie im Abschnitt "PFLEGE UND WARTUNG" in der Anleitung.
44. Informationen zur Installation, Handhabung, Wartung und Entsorgung des Geräts finden Sie im Abschnitt "TRANSPORT UND INBETRIEBNAHME", "INSTALLATION", "PFLEGE UND WARTUNG". FEHLERSUCHE "im Handbuch.
45. Entsorgung des Geräts: Um Schäden an der Umwelt oder der menschlichen Gesundheit zu vermeiden, die durch die unkontrollierte Entsorgung von Elektroschrott verursacht werden, recyceln Sie das Gerät verantwortungsbewusst, um die

Entsorgung muss auf sichere Weise an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen erfolgen. Ältere Kühlschränke können FCKW enthalten, die die Ozonschicht zerstören. Wenden Sie sich an das nächstgelegene Abfallbehandlungszentrum, um weitere Informationen zu den korrekten Entsorgungsverfahren zu erhalten.

46. **WARNUNG!** Brandgefahr / brennbare Materialien. Halten Sie Ihr Gerät während der Installation, Wartung und Verwendung von Flammenquellen fern.

ENTFERNUNG GEBRAUCHTER HAUSHALTSGERÄTE

Die europäische Richtlinie 2012/19 / EU über Elektro- und Elektronikaltgeräte (WEEE) schreibt vor, dass gebrauchte Haushaltsgeräte nicht im normalen Siedlungsabfallstrom entsorgt werden dürfen. Gebrauchte Geräte müssen separat gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der darin enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das durchgestrichene Abfalleimersymbol ist auf allen Produkten angebracht, um an die Verpflichtungen einer getrennten Abholung zu erinnern. Verbraucher sollten sich bezüglich des Verfahrens zur Entfernung ihres Geräts an die örtlichen Behörden oder ihren Händler wenden.

Der Hersteller und Händler kann nicht für Unfälle oder Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße Verwendung des Geräts verursacht wurden oder wenn die Anweisungen in diesem Handbuch nicht befolgt wurden.

BESCHREIBUNG DES GERÄTS

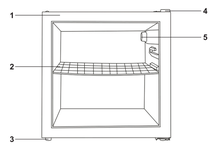

1. **TürausGlas**
2. **Regal**
3. **VerstellbareFüße**
4. **OberesScharnier**
5. **Temperaturregler&Licht**

Hinweis: Die Glasböden und die Gemüseschublade können je nach Gerät zur Reinigung und Aufbewahrung von Lebensmitteln herausgenommen und eingesetzt werden.

TRANSPORT UND INBETRIEBNAHME

Nehmen Sie das Gerät beim Transport an der Basis und kippen Sie es vorsichtig um maximal 45 °. Heben Sie das Gerät nicht am Türgriff an. Stellen Sie das Gerät nicht vollständig horizontal oder verkehrt herum auf. Schieben Sie den Kühlschrank auf die Rollenfüße, um ihn zu bewegen.

INSTALLATION

Dieses Kühlgerät ist nicht als Einbaugerät vorgesehen.

Stellen Sie den Kühlschrank auf einer ebenen und stabilen Oberfläche auf, um mögliche Geräusche und Vibrationen des Geräts zu vermeiden.
Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle auf, weder bei direkter Sonneneinstrahlung noch in der Nähe von Haushaltsgeräten, die Wärme erzeugen (Backofen, Gasherd usw.).
Wählen Sie einen trockenen und gut belüfteten Ort. Installieren Sie das Gerät nicht in einer korrosiven Atmosphäre.
Der Kühlschrank sollte so aufgestellt werden, dass die Steckdose leicht zugänglich ist.
Um die Effizienz des Kühlsystems zu verbessern und Energie zu sparen, ist es wichtig, das Gerät gut zu lüften, um Wärme abzuleiten. Aus diesem Grund muss sichergestellt sein, dass um den Kühlschrank herum genügend Freiraum vorhanden ist.

Stellen Sie das Gerät an eine Wand, an der der freie Abstand 75 mm nicht überschreitet und mehr als 50 mm beträgt.



ERSTER GEBRAUCH

Entfernen Sie vor dem Gebrauch des Kühlschranks alle Verpackungsmaterialien und Schutzvorrichtungen aus dem Kühlschrank.
Stellen Sie die verstellbaren Füße ein und reinigen Sie die Innen- und Außenseite des Kühlschranks mit Wasser und einer milden Reinigungslösung. Gründlich ausspülen und mit einem weichen Tuch trocknen. Den Kühlschrank nicht sofort nach der Installation starten. Sie müssen 2-6 Stunden warten, bevor Sie das Gerät einschalten, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten.
Um einen Unfall zu vermeiden, decken Sie das Netzkabel nicht ab. Stellen Sie vor dem Anschließen sicher, dass die Spannung Ihrer Haushaltssteckdose mit der auf dem Typenschild angegebenen übereinstimmt.
Lassen Sie den Kühlschrank bei der Erstinstallation 2-3

Stunden bei normaler Betriebstemperatur stabilisieren, bevor Sie ihn mit frischen oder gefrorenen Lebensmitteln füllen. Wenn der Betrieb des Geräts unterbrochen wird, warten Sie 5 Minuten, bevor Sie es neu starten.

TEST

Reinigen Sie alle Teile des Kühlschranks mit Wasser und einer milden Reinigungslösung. Gründlich ausspülen und mit einem weichen Tuch trocknen.
Hinweis: Die elektrischen Teile des Geräts können nur mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
Stellen Sie den Temperaturregler auf Position "3" und schalten Sie das Gerät ein. Der Kompressor und die Innenbeleuchtung gehen an.
Mach die Tür zu. Wenn die Temperatur im Kühlschrank nach 30 Minuten erheblich sinkt, zeigt dies, dass das Kühlsystem ordnungsgemäß funktioniert. Wenn der Kühlschrank längere Zeit in Betrieb war, passt sich die Temperatur an die Einstellung an, sofern die Tür nicht zu lange offen bleibt.
Wenn die obigen Schritte erfolgreich abgeschlossen wurden, sind die Einrichtungsvorgänge abgeschlossen und der Kühlschrank arbeitet normal.

TEMPERATURREGELUNG

Die Temperatur des Kühlraums und des Gefrierraums wird durch den Temperaturregler gesteuert, der an der Innenwand des Kühlraums installiert ist.

Drehen Sie den Temperaturregler von rechts nach links, um die Temperatur im Kühlschrank einzustellen.
Die Skala auf der Temperatureinstellungstaste entspricht nicht Grad. Position "0" zeigt die Stoppposition an und Position "5" zeigt die niedrigste Temperatur an. Sie können die Position nach Ihren Wünschen auswählen.
Stellen Sie den Einstellknopf für den normalen Gebrauch Ihres Kühlschranks auf die Position „2-4".

LAGERUNG VON GETRÄNKEN

IhrGerät hat das Zubehörwie die "Structure Illustration" imAllgemeinengezeigt, mitdiesem Teil Instruktionkönnen Sie den richtigenWeghaben, um IhreGetränkezulagern.DieGlasregale und der Kühlerkönnenentfernt werden, um beiBedarfGetränkezulagern.

FolgendeGetränkeeignensichzurAufbewahrung: Flaschenbier, Flaschenwasser, Erfrischungsgetränke, LebensmittelGetränke, kohlensäurehaltigeGetränke etc.

EmpfohleneLagerzeiten von Getränken

EmpfohleneLagerzeitfürhausgemachteGetränke: 1-3 Tage

DieseZeitenvariieren je nach Art des Getränks, diesekönnen von 1 bis 12 Monatekonserviertwerden, bitte überprüfen Sie das Verfallsdatum, bevor Sie die Getränkeplatzieren, die empfohleneTemperaturist 5-12 deckungsgleich.

Hinweis: Es istnicht gut, Getränkelangenach dem Öffnenzulagern, trinken Sie sie bitte kurz.

Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Lebensmitteln geeignet.

ABTAUEN

Der Kühlschrank taut vollautomatisch ab.
Wenn die Kühleinheit läuft, bilden sich Kondensationsperlen oder Frost auf der Rückseite des Kühlschranks. Das ist normal. Kondenswasser oder Frost müssen nicht abgewischt werden. Die Rückseite taut automatisch ab. Das Kondenswasser fließt in den Kondensationskanal und wird zur Kühleinheit gebracht, wo es verdampft.
Hinweis: Halten Sie den Kondensationskanal und die Abflussöffnung sauber, damit das Kondenswasser abfließen kann.

PRAKTISCHE TIPPS UND TRICKS

Tipps zum Energiesparen
Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Anweisungen zu befolgen, um Energie zu sparen.
- Vermeiden Sie es nach Möglichkeit, die Tür zu lange offen zu lassen, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen befindet (direktes Sonnenlicht, Backofen oder Elektroherd usw.).
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine niedrigere Temperatur als erforderlich ein.
- Stellen Sie keine heißen Speisen oder verdunstenden Flüssigkeiten in das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und gut belüfteten Raum auf. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Installation Ihres neuen Geräts".

PFLEGE UND WARTUNG

Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Innen- und Außenzubehör) mindestens alle zwei Monate regelmäßig gereinigt werden.

WARNUNG: Das Gerät darf während der Reinigung nicht an das Stromnetz angeschlossen werden.
Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und trennen Sie die Stromversorgung.

Außenreinigung
- Um das Erscheinungsbild zu erhalten, muss Ihr Gerät regelmäßig gereinigt werden.
- Wischen Sie das Digitalpanel und das Display mit einem weichen, sauberen Tuch ab.

- Sprühen Sie Wasser auf das Tuch, anstatt direkt auf die Oberfläche des Geräts zu sprühen. Dies trägt dazu bei, eine gute Verteilung der Flüssigkeit auf der Oberfläche sicherzustellen.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und die Schrankoberfläche mit einem neutralen Reiniger und wischen Sie sie dann mit einem weichen Tuch ab.

Achtung!
- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, da diese die Oberfläche zerkratzen können.
- Verwenden Sie keine Verdünner, Autowaschmittel, Clorox, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol. Sie können die Oberfläche des Geräts beschädigen und eine Brandgefahr darstellen.

Innenreinigung
Das Innere des Geräts muss regelmäßig gereinigt werden. Es ist einfacher zu reinigen, wenn es wenig Lebensmittel enthält. Wischen Sie die Innenwände des Kühlschranks mit einer schwach konzentrierten Backpulverlösung ab und spülen Sie sie dann mit einem Schwamm oder einem ausgewrungenen Tuch mit warmem Wasser ab. Wischen Sie, bis alles trocken ist, bevor Sie die Regale und Behälter austauschen. Trocknen Sie alle Oberflächen und alle abnehmbaren Teile gründlich.

Türdichtungen reinigen
Achten Sie darauf, die Dichtungen sauber zu halten. Verschüttetes Essen oder Trinken kann dazu führen, dass die Dichtungen haften bleiben und die Türöffnung beeinträchtigen.
Waschen Sie die Fugen mit einem neutralen Reiniger und etwas warmem Wasser. Nach der Reinigung gründlich abspülen und trocknen.

Achtung!
- Das Gerät sollte erst wieder ausgelöst werden, wenn die Dichtungen vollständig trocken sind.

Leichter Ersatz
Wenn das Licht nicht mehr funktioniert, überprüfen Sie zunächst, ob die Glühlampe richtig angeschraubt ist. Wenn dies der Fall ist und das Licht nicht funktioniert, ersetzen Sie die Glühbirne durch eine neue mit einer Leistung von maximal 1 Watt.
1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Ziehen Sie die Lampenabdeckung nach unten, nachdem Sie sie wie in der folgenden Abbildung

gezeigt abgeschraubt haben.
3. Schrauben Sie die defekte Glühlampe ab, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen.
4. Schrauben Sie die neue Glühlampe fest
5. Lichtparameter: 220-240 V ~, MAX 10 W.

Bitte kontaktieren Sie den After-Sales-Service, wenn LED nicht funktioniert deckungsgleich



TECHNISCHE DATEN

Produktdatenblatt
Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: POCO					
Anschrift des Lieferanten: Industriestraße 39 - 59192 Bergkamen - Germany					
Modellkennung: 5953470/00					
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:		nein	Bauart:	freistehend	
Weinlagerschrank:		nein	Anderes Kühlgerät:	ja	
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter	Wert	
Gesamt-abmessungen (in Millimeter)	Höhe	488	Gesamtrauminhalt (in dm³ oder l):	46	
	Breite	470			
	Tiefe	440			
EEI:		124	Energieeffizienzklasse	F	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		41	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		97	Klimaklasse:	SN,N,ST	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38	
Wintersschaltung		nein			
Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm³ oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittel-lagerung (in °C). Diese Einstellung sollte nur dann nötig sein, wenn Widersprüch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen.	Gefriervermögen (in kg/24h)	Enthstoppart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammer-fach	nein	--	--	--	--
Weinlagerfach	nein	--	--	--	--
Kellerfach	Ja	46	12	--	M
Lagerfach für hi-sche Lebensmittel	nein	--	--	--	--
Kaltlagerfach	nein	--	--	--	--
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	--	--	--	--
Ein-Stern-Fach	nein	--	--	--	--
Zwei-Sterne-Fach	nein	--	--	--	--
Drei-Sterne-Fach	nein	--	--	--	--
Vier-Sterne-Fach	nein	--	--	--	--
Zwei-Sterne-Abteil	nein	--	--	--	--
Fach mit variabler Temperatur	--	--	--	--	--
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnellgefrierfunktion			--		
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle			LED		
Energieeffizienzklasse			--		
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4(e) des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2019 zu finden sind: www.poco.de					

Handelsreferenz:	5953470/00
Spannung:	220–240V~
Absicherung:	0.5A
Frequenz:	50Hz
Klimaklasse:	SN, N, ST
Kältemittel (Menge):	R600a (26g)
Schutzklasse:	I
Isoliermaterial:	CYCLOPENTANE

Klimaklasse:
- Verlängert gemäßigt (SN): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 32°C vorgesehen. "
- Gehärtet (N): " Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 32°C vorgesehen."
- Subtropisch (ST): „Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 38°C vorgesehen."
- Tropischen (T): "Dieses Kühlgerät ist für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen zwischen 16°C und 43°C vorgesehen."
Hinweis: Für weitere Dateninformationen scannen Sie bitte den QR-Code auf dem Energieetikett.

HILFE

Symptom	Ursache	Lösung
Gerät funktioniert nicht	Kein Essen	Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen ist und die Steckdose funktioniert gut (zum Beispiel durch Anschließen eines anderen Geräts)
	Eine Sicherung ist durchgebrannt	Ersetzen Sie die Sicherung
Das Gerät macht viel Lärm	Das Gerät ist nicht parallel zum Boden, das Gerät berührt die Wand oder das Innenzubehör des Kühlschranks ist falsch platziert	Stabilisieren Sie den Boden des Kühlschranks, indem Sie die Position der Füße anpassen, das Gerät von der Wand wegbewegen und das Innenzubehör des Kühlschranks korrekt platzieren.

Symptom	Ursache	Lösung
Das Gerät erreicht nicht die gewünschte Temperatur	Die Tür wird zu oft geöffnet oder wurde lange offen gelassen	Schließen Sie die Tür und öffnen Sie sie nicht zu häufig
	Der Kühlschrank ist zu nahe an der Wand	Bewegen Sie das Gerät von der Wand weg, um die Belüftung zu fördern
	Der Kühlschrank ist zu voll	Entfernen Sie Lebensmittel aus dem Gerät
	Die Temperatur ist falsch eingestellt	Drehen Sie den Temperaturregler auf "3" oder mehr
Das Gerät gibt schlechte Gerüche ab	Lebensmittel sind im Kühlschrank abgelaufen	Werfen Sie abgelaufenes Essen weg und packen Sie den Rest ein
	Das Innere des Geräts muss gereinigt werden	Nettoyer l'intérieur de l'appareil

Wenn Ihr Gerät andere als die oben beschriebenen Symptome aufweist, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Händlers.

Die folgenden Symptome sind keine Fehler:
- Das Geräusch des durch die Rohre fließenden Kühlmittels ist zu hören, dies ist normal.
- Feuchtigkeit auf der Außenfläche des Geräts während der Regenzeit ist aufgrund des Geräts kein Problem. Wischen Sie einfach ein weiches, trockenes Tuch über die Oberflächen.
- Der Kompressor und der Kondensator können sich in Zeiten hoher Hitze stärker erwärmen.
- Der Türrahmen ist etwas warm, dies bedeutet, dass der Kondensator Feuchtigkeit aus der Luft entfernt.

USER MANUAL - EN

POCO line
EXKLUSIV UND PREISWERT

BEVERAGE COOLER

5953470/00

TABLE OF CONTENTS

Important safety instructions	-25-
Structure illustration	-31-
Transport and handing	-32-
Installation	-32-
First use	-33-
Test	-34-
Temperature control	-34-
Storage of drinks	-35-
Defrosting	-36-
Helpful hints and tips	-37-
Cleaning and care	-38-
Technical specifications	-40-
Troubleshooting	-43-

This product is for household use only!
Please read these instructions carefully before the first use of this product and save this manual for your future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
3. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
4. **WARNING:** Keep ventilation opening, in the appliance enclosure or in the built–in structure, clear of obstruction.
5. **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
6. **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.

7. **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
8. Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
9. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as – staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; – farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments;
– catering and similar non–retail applications.
10. Placed the appliance against a wall with a free distance not exceeding 75 mm and more than 50mm
11. **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
12. **WARNING:** Do not locate multiple portable socket–outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
13. To avoid contamination of food, please respect the following instructions: – Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
– Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems. – Clean water tanks if they have not been used for 48h; flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.
– Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food. – Two–star frozen–food compartments are suitable for storing pre–frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes. – One–, two– and

three–star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. – If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.
14. Unplug the appliance from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, before cleaning.
15. Make sure to place the plug all the way into socket when connecting your appliance.
16. Insert the plug into a single grounded socket.
17. Never use the appliance in place where combustible and inflammable materials are kept.
18. For safety reason, be sure to repair or replace parts at an authorized service dealers.
19. The motor is permanently lubricated and will require no oil.
20. The appliance must be positioned so that the plug is accessible.
21. Please according to local regulations regarding disposal of the appliance for its flammable blowing gas. Before you scrap the appliance, please take off the doors to prevent children trapped.
22. Ensure the refrigerator is unplugged before cleaning or if the product is not in use.
23. To clean the appliance use only mild detergents or glass cleaning products. Never use harsh detergents or solvents.
24. It is not recommended to use this refrigerator with an extension cord or power board. Please ensure that the appliance is plugged directly into the electrical outlet.
25. Do not place hot food or drink into the refrigerator before it cools down to room temperature.

26. Close the door immediately after putting in any items so the inside temperature will not rise dramatically.
27. Keep appliance away from any heat source or direct sunlight.
28. To fix stably, the appliance must be placed on a flat and solid surface. It should not be laid on any soft material.
29. Do not place any other appliance on top of the refrigerator, and do not wet it.
30. To avoid injury or death from electrical shock do not operate the appliance with wet hands, while standing on a wet surface or while standing in water.
31. Do not use outdoors or in wet conditions.
32. Never pull the cord to disconnect it from the outlet. Grasp the plug and pull it from the outlet.
33. Keep the cord away from heated surfaces.
34. Check that the voltage of the power supply in your home is the same as the voltage shown on the rating label of this product.
35. Connect your refrigerator to an independent electrical socket and use a safe ground wire.
36. When the frost in freezer is removed, or when there is no electricity or when refrigerator ceases to be used, it should be cleaned in order to prevent it from smelling.
37. Defrost the freezer at least once a month because too much frost may affect refrigeration.
38. Turn on electricity only 5 minutes later after electricity goes off. Otherwise, the compressor may be damaged.
39. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

40. The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote control system.
41. This appliance has been incorporated with a grounded plug. Please ensure the wall outlet in your house is well earthed.
42. It is recommended to check regularly the supply cord for any sign of possible deterioration, and the appliance should not be used if the cable is damaged.
43. Regarding the information for replacing of the lamps of the appliance, thanks to refer to the paragraph "CLEANING AND CARE" of the manual.
44. Regarding the information pertaining to the installation, handing, maintenance, servicing and disposal of the appliance, thanks to refer to the paragraph "TRANSPORT AND HANDING" "INSTALLATION" "CLEANING AND CARE" "TROUBLESHOOTING" of the manual.
45. Disposal of the appliance: To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. And the disposal should only be done through public collection points. Old refrigerators can contain CFC that destroy the ozone; contact the waste treatment center nearest your home for more details on the correct procedures for disposal.

46. **WARNING!** Risk of fire – flammable material. Please keep the product far away fire source during using, service and disposal. There are flammable material at the back of the appliance.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems Or contact the ;retailer where the product waspurchased. They can take this productfor environmental safe recycling.

STRUCTURE