SABA

SLC8MI17S

FR

GB

CONFORAMA France SA
80 Boulevard du Mandinet
LOGNES
77432 Marne la Vallée Cedex 2
FRANCE

Nous vous remercions d'avoir choisi la qualité SABA. Ce produit a été créé par notre équipe de professionnels et selon la réglementation européenne. Pour une meilleure utilisation de votre nouvel appareil, nous vous recommandons de lire attentivement ce manuel d'instructions et de le conserver pour toute référence ultérieure.

FR

TABLE DES MATIERES

1. Consignes de sécurité 2
2. Description de votre sèche-linge à condensation 6
3. Installer votre sèche-linge à condensation.....8
4. Fonctions.....12
5. Utiliser votre sèche-linge à condensation 17
6. Entretien 20
7. Fiche produit.....25
8. Assistance produit 28
Enlèvement des appareils ménagers usagés.....29

1. Consignes de sécurité

Important - Lisez intégralement cette notice d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le produit.

Avant utilisation

Lisez attentivement ces instructions de sécurité avant d'utiliser votre appareil et conservez la notice pour une éventuelle consultation ultérieure.

FR

Lire le manuel d'utilisation

Attention, surface très chaude

Tension dangereuse

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)

s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- La charge maximale de linge à l'état sec pour cet appareil est de 8 kg.
- Les ouvertures d'aération ne doivent pas être obstruées par un tapis.
- Le sèche-linge à tambour ne doit pas être utilisé si des produits chimiques ont été utilisés pour le nettoyage.
- Le collecteur de bourre doit être nettoyé fréquemment.
- Une ventilation appropriée doit être fournie afin d'éviter un refoulement, à l'intérieur de la pièce, de gaz provenant d'appareils brûlant d'autres combustibles, y compris les feux ouverts.
- Il ne faut pas laisser de la bourre s'accumuler autour du sèche-linge à tambour.
- Ne pas sécher dans le sèche-linge à tambour des articles non lavés.
- Il convient que les articles qui ont été salis avec des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, la cire et les sub-

FR

stances pour retirer la cire soient lavés dans de l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le sèche-linge à tambour.

- Il convient que les articles comme le caoutchouc mousse (mousse de latex), les bonnets de douche, les textiles étanches, les articles doublés de caoutchouc et les vêtements ou les oreillers comprenant des parties en caoutchouc mousse ne soient pas séchés dans le sèche-linge à tambour.
- Il convient d'utiliser les produits assouplissants, ou produits similaires, conformément aux instructions relatives aux produits assouplissants.
- La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement) afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.
- Retirer des poches tous les objets tels que briquets et allumettes.
- MISE EN GARDE: Ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.
- L'air rejeté ne doit pas être évacué dans une évacuation utilisée pour les fumées rejetées provenant des appareils brûlant du gaz ou d'autres combustibles.
- L'appareil ne doit pas être installé derrière une porte à verrouillage, une porte coulissante ou une porte ayant une charnière du côté opposé à celle du sèche-linge, empêchant

ainsi l'ouverture totale du sèche-linge à tambour.

- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaud.
- Les ensembles de raccordement neufs fournis avec l'appareil doivent être utilisés, Il convient de ne pas réutiliser les ensembles de raccordement usagés.
- MISE EN GARDE: L'appareil ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe, comme une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le fournisseur d'électricité.
- La fiche de prise de courant doit demeurer facilement accessible.

Cet appareil est conforme aux directives CEE suivantes :
Directive Basse Tension 2014/35/UE
Directive CME 2014/30/UE
Directive 2009/125/CE

Installation et mise en service:

- En ce qui concerne les instructions d'installation de l'appareil et les raccordements électriques, référez-vous au paragraphe « INSTALLATION » de la notice.
- En ce qui concerne les instructions d'entretien et nettoyage, référez-vous au paragraphe « ENTRETIEN » de la notice.
- L'appareil doit être installé sur le sol, sur une surface plane et horizontale en s'assurant que les ouvertures d'aération sont correctement dégagées.

- Ne jamais essayer de remplacer ou de réparer vous-même une partie ou un composant de l'appareil, demandez de l'aide à un personnel professionnel et qualifié, si besoin.

Manipulation

- Toujours manipuler l'appareil avec soin afin d'éviter l'endommagement

Mise au rebut de l'appareil

FR

- Pour éviter toute nuisance envers l'environnement ou la santé humaine causée par la mise au rebut non contrôlée de déchets électriques, recyclez l'appareil de façon responsable pour promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. La mise au rebut doit être faite de façon sûre dans des points de collecte publique prévus à cet effet.

2. Description de votre sèche-linge à condensation

L'appareil sera prêt et fonctionnel en un rien de temps.

Prêt ? C'est parti...

Lisez attentivement cette notice d'utilisation. Elle contient d'importantes informations qui vous aideront à utiliser au mieux votre sèche-linge à condensation et à garantir une installation et une utilisation correctes et sécurisées.

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, nos experts techniques sont à votre disposition. Pour plus de détails, consultez le chapitre concernant l'assistance produit à la fin de cette notice.

Composant

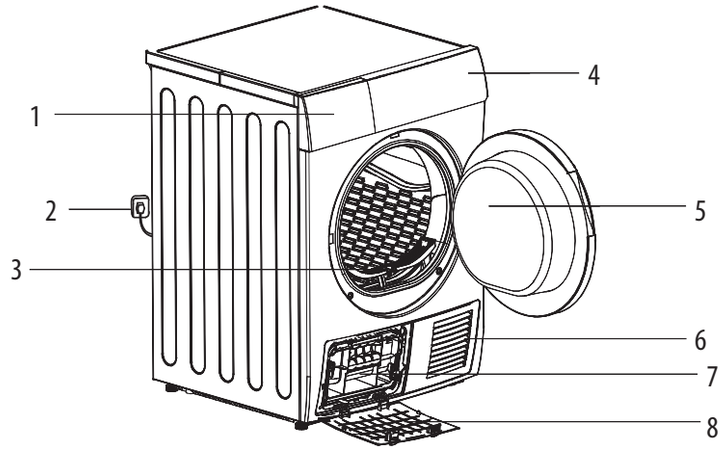

1. Bac récupérateur d'eau
2. Cordon d'alimentation et Fiche
3. Filtre à peluches
4. Panneau de contrôle
5. Porte
6. Entrée d'air
7. Condensateur
8. Trappe de condensateur

FR

Modèle	Capacité	Classe énergétique	Couleur
SLC8MI17S	8 kg	B	Argent

Accessoires

Cet appareil inclut les accessoires suivants

- Notice d'utilisation x 1

Outils

Vous pouvez utiliser ces outils pour faciliter l'installation des pièces susmentionnées.

- Gants
- Tournevis

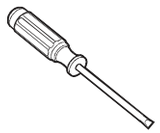

3. Installer votre sèche-linge à condensation

Installation complète

Exigences concernant l'installation

Transport

- ⚠ Attention : 2 personnes sont requises pour déballer et manipuler l'appareil et il est recommandé de porter des gants.
- L'appareil ne doit être transporté qu'en position verticale. N'inclinez pas l'appareil de plus de 45°. L'emballage tel que fourni doit être intact pendant le transport.
- Ne déplacez pas l'appareil en tirant sur sa porte ou sa poignée, car cela peut endommager vos sols, revêtements muraux, etc.

- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé sous l'appareil pendant et après le déplacement.
- Retirez délicatement tous les éléments d'emballage, y compris la base en mousse, et mettez-les correctement au rebut.

Déballer le sèche-linge à condensation

Attention : 2 personnes sont requises pour déballer le sèche-linge et il est recommandé de porter des gants.

Retirez délicatement tous les éléments d'emballage, y compris la base en mousse, et mettez-les correctement au rebut.

Installation

- Installez le sèche-linge sur un sol rigide et plat.
- Ne placez pas le sèche-linge sur une pente, un tapis/moquette mou ou un plancher en bois.
- N'installez pas le sèche-linge en extérieur pour éviter qu'il gèle, ce qui endommagerait ses pièces.
- Si le sol est visiblement irrégulier, il faut régler l'appareil. Sinon l'appareil risque de vibrer et de changer de position. À l'aide d'outils, réglez la hauteur des quatre pieds de ce sèche-linge pour qu'il soit à l'horizontale **(Image 1)**.

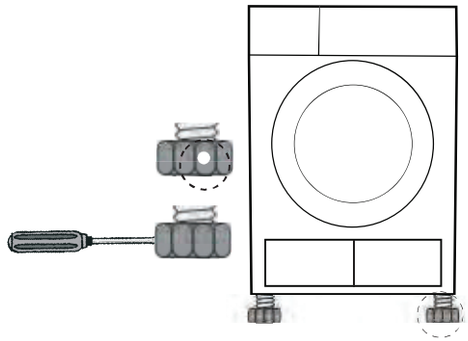

Image 1

Branchement électrique

- ⚠ Tous les travaux électriques nécessaires à l'installation de cet appareil DOIVENT être effectués par un électricien qualifié.
- ⚠ Avertissement : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RACCORDÉ À LA TERRE.

Avant tout branchement électrique, notez les instructions suivantes :

FR

- La sécurité électrique n'est garantie que si le système de mise à la terre de votre logement est conforme aux réglementations locales applicables.
- Ne tordez pas, n'étirez pas et ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour éviter un choc électrique.
- Vérifiez que la prise électrique convient pour la puissance maximale de l'appareil (les fusibles dans le circuit d'alimentation doivent être de 16 A).
- La tension d'alimentation doit être la même que celle indiquée dans les spécifications techniques et sur la plaque signalétique de l'appareil :
- L'appareil doit être mis à la terre et en conformité à la législation en vigueur.
- Une fois l'installation effectuée, la prise électrique doit être facilement accessible.
- Si les prises électriques de votre domicile ne sont pas adaptées à la fiche fournie avec cet appareil, contactez un électricien qualifié pour les faire changer.

- Pour prévenir le risque de surcharge de votre prise électrique, il est recommandé de ne pas utiliser d'adaptateur de prise, de connecteurs multiples ou de rallonge électrique. L'appareil doit être raccordé à une alimentation 220-240 V 50 Hz.

FR

4. Fonctions

Usage quotidien simple

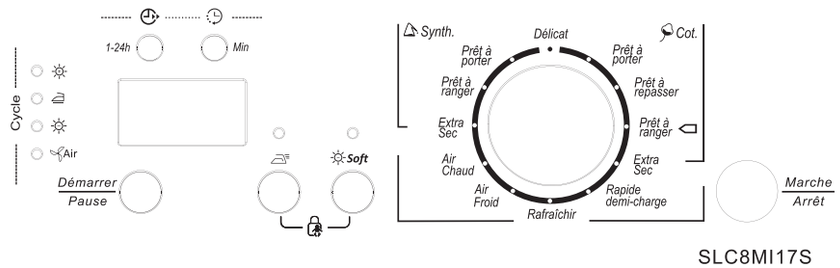

1. Marche/Arrêt
Allumer ou éteindre l'appareil.
2. Programmes
Sélectionner l'un des cycles de séchage selon les besoins de l'utilisateur pour optimiser le séchage des vêtements.
3. Soft
Cette fonction permet d'éviter que les textiles délicats ne soient soumis à de hautes températures.
4.
Cette fonction permet d'éviter que les textiles délicats ne soient froissés.
5. Démarrer/Pause
Appuyez sur ce bouton pour démarrer le cycle de séchage ou pour le mettre en pause.
6. Écran
Seul le voyant (DELAY> /REMAINING) correspondant à la phase en cours est affiché pendant le cycle de séchage.

Quand le cycle de séchage commence, «REMAINING» s'affiche avec la durée restante, c'est-à-dire que le cycle de séchage se terminera dans [X:XX].
L'affichage de « - » signifie que le programme est en « Veille ».
Appuyez sur n'importe quel bouton ou ouvrez la porte pour le réactiver.
7. Affichage du statut
Les quatre voyants LED indiquent le statut du cycle de séchage.
8. 1-24h
Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour différer le départ de 1 à 24 h.
9. Min
Appuyez plusieurs fois sur le bouton pour régler la durée de séchage entre 20 et 60 minutes.
Filtre
Nettoyez le filtre quand «» est allumé après l'arrêt du sèche-linge.
Bac récupérateur
Videz le bac récupérateur quand «» est allumé après l'arrêt du sèche-linge.

Sélectionner un programme

1. Appuyez sur le bouton [**Marche/Arrêt**]. Quand l'écran LED s'allume, tournez le bouton du programme pour sélectionner le programme désiré.
2. Activez les options [**1-24h**], [] ou [**Soft**] si nécessaire.
3. Appuyez sur le bouton [**Démarrer/Pause**].

FR

Fin du cycle de séchage

La sonnerie retentit à la fin du cycle de séchage pour indiquer qu'il est terminé. Sortez le linge de l'appareil, appuyez sur le bouton [**Marche/Arrêt**], puis débranchez la fiche.

Capteur d'humidité

Cette fonction détecte automatiquement le degré d'humidité des vêtements et adapte automatiquement la durée de séchage selon le poids de vêtements mis dans le sèche-linge. Cette fonction s'active automatiquement pendant de cycle de séchage, sauf pour le programme à durée réglable.

Programme à durée variable

Il peut être réglé sur une durée de séchage comprise entre 20 et 60 minutes en appuyant sur le bouton [**Min**]. Cette fonction n'est disponible que pour le programme [**Air Chaud**], elle est conçue pour les petits vêtements.

Départ Différé

Cette fonction permet de différer le démarrage du cycle de séchage jusqu'à 24 h. Appuyez plusieurs fois sur ce bouton pour régler le délai entre 1 et 24 h, le délai XX est affiché dans l'affichage. Appuyer ensuite sur **Démarrer/Pause**, le cycle de séchage démarrera quand le temps XX sera écoulé.

À la fin du cycle de séchage, la durée de la phase « » est de 30 minutes (par défaut) ou de 120 minutes (si sélectionné). Quand la fonction Anti-froissage est sélectionnée (quel que soit le programme de séchage), la LED Anti-froissage s'allume et le tambour tourne de manière intermittente une fois le programme de séchage terminé pour mieux prendre soin des textiles délicats et éviter qu'ils ne soient froissés. Mis à la part les programmes «**Air Chaud**», «**Air Froid**» et «**Rafraîchir**», cette fonction est disponible avec tous les autres programmes.

FR

Tableau des programmes

Programme		Poids (max.)	Application/Propriétés
Coton	Pour les cotons et les tissus colorés en coton ou lin.		
	Prêt à repasser	8,0 kg	Pour sécher les articles en coton. Niveau de séchage : applicable au repassage.
	Prêt à porter		Pour sécher les articles en coton. Niveau de séchage : applicable à l'étendage.
	Prêt à ranger		Pour sécher les articles en coton. Niveau de séchage : prêt à être rangé.
	Extra Sec		Pour sécher les articles en coton. Niveau de séchage : extra sec.

Programme		Poids (max.)	Application/Propriétés
Synth	Pour les articles non repassables en matière synthétique, fibres mixtes et coton.		
	Prêt à porter	3,5 kg	Pour sécher les textiles synthétiques qui doivent aussi être étendus ou repassés, par exemple les chemises et les tricots. Niveau de séchage : applicable à l'étendage et au repassage.
	Prêt à ranger		Pour sécher les textiles synthétiques fins qui ne sont pas repassés, par exemple les chemises sans repassage, le linge de table, les vêtements pour bébé, les chaussettes. Niveau de séchage : prêt à être rangé.
	Extra Sec		Pour sécher les textiles synthétiques épais ou multi-épaisseurs. Niveau de séchage : extra sec.
Délicat		3,0 kg	Pour les lainages lavables en machine. Les textiles sont aérés, mais pas séchés. Sortez-les et étendez-les quand le programme est terminé.
Air Chaud/Froid (20/30 minutes)		3,0 kg	Pour le programme à durée réglable les textiles délicats en fibres acryliques ou les petits articles. Utilisez la fonction Durée (bouton Min) pour régler la durée [20-60mn] en mode **Air Chaud**.
Rapide demi-charge		3,0 kg	Pour les articles devant être séchés rapidement, par exemple les articles en fibre acrylique ou les petits articles individuels. Convient aussi pour les séchages additionnels.
Rafraîchir		1,0 kg	Pour rafraîchir ou nettoyer délicatement les textiles avec des produits de nettoyage à sec disponible dans le commerce.

FR

5. Utiliser votre sèche-linge à condensation

Optimiser l'utilisation de votre appareil

Avant la première utilisation

Vérifier avant la mise en marche de l'appareil

1. Bonne circulation d'air autour de l'appareil installé.
2. Pieds réglés pour une horizontalité parfaite.
3. L'appareil est branché.

Vêtements appropriés au séchage en tambour

Avant d'utiliser le sèche-linge à tambour, vous devez vérifier que le linge peut être séché dans ce type d'appareil. Respectez toujours les instructions des étiquettes des vêtements. Séchez uniquement le linge dont l'étiquette indique qu'il peut être séché dans un sèche-linge à tambour et sélectionnez le programme approprié.


Séchage


Ne pas sécher


Ne pas sécher en machine


Séchage en machine à haute température

Séchage en machine à température moyenne


Séchage horizontal


Séchage sur fil sans essorage


Séchage sur cintre


Séchage en machine à basse température

FR

Vêtements NON appropriés au séchage en tambour

- Ne séchez pas les articles qui ont été préalablement nettoyés, lavés, imprégnés ou tachés avec de l'essence, du gazole, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives, car ils peuvent dégager des vapeurs pouvant s'enflammer ou exploser.
- Ne séchez pas les articles contenant du caoutchouc, du plastique ou des matières élastiques similaires (par exemple des soutiens-gorges rembourrés, chaussures de tennis, couvre-chaussures, tapis de bain, carpettes, biberons, pantalons de bébé, imperméables en plastique ou oreillers) pouvant fondre ou brûler.
- Certaines matières en caoutchouc, si elles sont chauffées, peuvent dans certaines circonstances s'enflammer par combustion spontanée.
- Ne séchez pas les articles/vêtements en mousse ou caoutchouc, car ils peuvent se déformer.
- Les vêtements/articles contenant du métal, du plastique rigide et des matières similaires (par exemple les boucles de ceinture, jeans, structures métalliques des soutiens-gorges, boutons et accessoires similaires) endommageront l'appareil et peuvent provoquer une panne.
- Ne mettez pas de tels articles dans le sèche-linge.
- Ne séchez pas d'articles tels que des articles en soie ou en laine, ou des bas nylon, des textiles brodés délicats, des vêtements avec accessoires métalliques et des articles tels que des sacs de couchage.
- Le linge trop mouillé et le linge détrempé ne doivent pas être mis dans le sèche-linge.

Préparation des vêtements à sécher

- Essorez complètement le linge dans une machine à laver. Une vitesse d'essorage élevée permet de réduire le temps de séchage et d'économiser de l'énergie.
- Triez votre linge avant de le mettre dans le sèche-linge.
- Triez les articles par types d'épaisseur. Mettez dans l'appareil le même type de linge.

Démarrage rapide

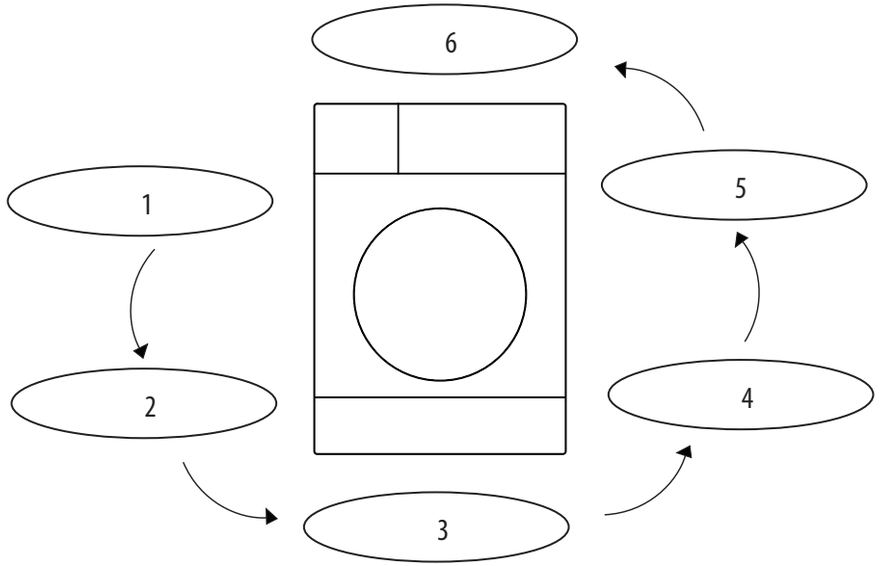

1. Ouvrez la porte et mettez le linge dans l'appareil.
2. Fermez la porte.
3. Branchez l'appareil dans la prise électrique.
4. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
5. Sélectionnez le programme désiré et fonctions optionnelles désirées
6. Appuyez sur le bouton [**Démarrer/Pause**].

6. Entretien

Prendre soin de votre appareil

Généralités

⚠ Important : Débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de le nettoyer et de l'entretenir.

- N'utilisez jamais d'ustensile coupant ou de substance abrasive, de savon, de produit nettoyant ménager, de détergent ou de cire pour nettoyer l'appareil.
- Utilisez de l'eau tiède pour nettoyer le boîtier de l'appareil, puis essuyez-le pour le sécher.
- Ne nettoyez jamais l'appareil avec des liquides inflammables. Cela peut provoquer des dommages et un risque d'incendie.
- Nettoyez l'extérieur de l'appareil, le tambour interne et le joint de porte avec un chiffon humide. Ouvrez la porte pour aérer et sécher complètement le tambour interne.
- Évitez que de l'eau entre en contact le panneau de contrôle. Nettoyez le produit exclusivement avec un chiffon sec.
- Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

REMARQUE !

1. Les peluches accumulées sur le filtre bloquent la circulation de l'air, ce qui allonge la durée de séchage et accroît la consommation électrique, c'est pourquoi vous devez nettoyer le filtre après chaque utilisation.
2. N'utilisez pas le sèche-linge sans son filtre à peluches !

3. Nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation pour prévenir l'accumulation de peluches dans le sèche-linge.
4. L'icône ▦ clignote pour vous rappeler de nettoyer le filtre.

Nettoyer la porte

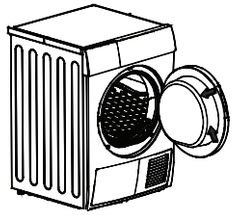
Image 3

Nettoyez régulièrement la partie intérieure de la porte pour enlever les peluches des joints autour du filtre.
Un nettoyage correctement effectué garantit un séchage efficace **(Image 3)**.

Nettoyer le filtre

1. Ouvrez la porte de chargement.
2. Retirez le capot de filtre en le tirant vers le haut et ouvrez le filtre **(Images 4 et 5)**.
3. Enlevez les peluches et les fibres à la main ou avec un chiffon doux **(Images 6 et 7)**.
4. Fermez le filtre et réinstallez-le dans son logement.

REMARQUE !
Ne soyez pas inquiété par la quantité de peluches. Elle n'est pas due à une usure excessive provoquée par le sèche-linge.
Tous les textiles perdent des fibres en séchant, mais cela ne se voit pas à l'air libre.
Dans un sèche-linge à tambour, elles sont simplement collectées dans le filtre.
Après un certain temps, un film blanchâtre dû aux résidus de détergent sur le linge se forme sur les filtres. Quand cela se produit, nettoyez les filtres à l'eau chaude avec une brosse.

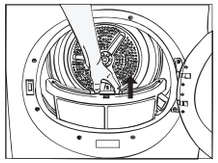
Image 4

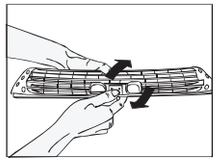
Image 5

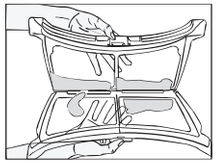
Image 6

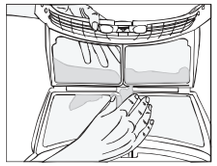
Image 7

Nettoyer le condensateur

1. Nettoyez exclusivement avec de l'eau. N'utilisez pas d'objet coupant/pointu/dur ! N'utilisez pas le sèche-linge sans le condenseur d'air !
2. Pendant le séchage, de l'eau peut être collectée entre la fenêtre et le joint. Cela n'affecte en rien le fonctionnement de votre sèche-linge !

Le condensateur se trouve dans la partie inférieure du boîtier, derrière un petit capot. Pour ouvrir la porte, poussez le loquet comme montré sur l'image ci-dessus. Pendant le cycle de séchage ou à la fin, il est normal qu'il y ait de l'eau sur la surface du condensateur **(Image 8)**.

Pour sortir le condensateur, tournez d'abord les deux butées rouges vers le bas, puis retirez le condensateur en le tenant par la poignée **(Image 9)**.
Nettoyez-le avec une brosse et rincez-le avec une douchette si nécessaire **(Image 10)**.
Nettoyez aussi l'extérieur, enlevez toutes les peluches.
Nettoyez le joint en caoutchouc autour du boîtier de condensateur et la partie interne du petit capot avec un chiffon humide.

Important ! N'utilisez pas d'objet/ustensile pointu pour nettoyer les espaces entre les plaques, car cela pourrait endommager le condensateur et le rendre perméable. Réinstallez le condensateur en tournant les butées rouges vers le haut et fermez le capot.

N'utilisez pas cet appareil si le condensateur n'a pas été installé.

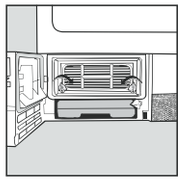
Image 8

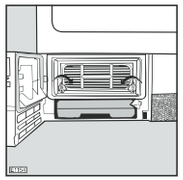
Image 9

Image 10

AVERTISSEMENT :

1. Videz le bac récupérateur d'eau après chaque utilisation. Si le bac récupérateur d'eau est plein pendant le cycle de séchage, le programme se met en pause et l'icône «» clignote. Après avoir vidé le bac récupérateur, vous pouvez redémarrer le sèche-linge en appuyant sur le bouton [**Démarrer/Pause**].
2. Ne buvez pas l'eau de la pompe à chaleur.
3. N'utilisez pas le sèche-linge sans le bac récupérateur d'eau.

Vider le bac récupérateur d'eau

1. Tenez le bac récupérateur d'eau et tirez-le vers l'extérieur à deux mains **(Image 11)**.
2. Inclinez le bac récupérateur d'eau et videz-en l'eau de condensation **(Image 12)**.
3. Réinsérez le bac récupérateur d'eau.

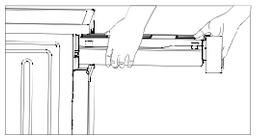
Image 11

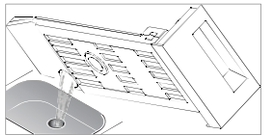
Image 12

Le bac récupérateur doit être correctement réinséré.
Après avoir vidé et réinséré le bac récupérateur, vous devez appuyer à nouveau sur le bouton [**Démarrer/Pause**] pour poursuivre le programme.

Nettoyer le tambour

Quand le niveau de séchage de votre linge n'est pas celui désiré, c'est-à-dire que le linge est trop sec ou trop humide, nous vous conseillons de nettoyer l'intérieur du tambour avec un chiffon imprégné de vinaigre.
Cela permet d'éliminer le léger film qui s'est formé dans le tambour (à cause des résidus de détergent et d'adoucissant utilisés pour le lavage, et à cause du calcaire contenu dans l'eau) et empêche les sondes de détecter correctement le niveau de séchage.

7. Fiche produit

Marque	SABA
Modèle	SLC8MI17S
Capacité nominale (max.)	8 kg
Type de sèche-linge	Condensation
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation d'énergie	561 kWh
Automatique ou non automatique	Automatique
Écolabel ELI	N/A
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge	4,74 kWh
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge	2,56 kWh
Consommation d'électricité en mode arrêt (Po)	0,8 W
Consommation d'électricité en mode laissé sur marche (Pl)	0,28 W
Durée du mode laissé sur marche	10 minutes
Durée pondérée du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge	140 minutes
Durée du programme coton standard à pleine charge	112 minutes
Durée du programme coton standard à demi-charge	90 minutes

Niveau de puissance acoustique du programme coton standard à pleine charge	69 dB
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge	80,1 %
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge	80,1 %
Taux de condensation pondéré du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge	80,1 %
Le « programme coton standard » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche, ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.	
Dimensions du produit	H845 x L595 x P615
Poids net	41 kg
Puissance absorbée nominale	2700 W
Fréquence/Tension nominales	220-240 V~/ 50 Hz
Température d'utilisation minimale	+5 °C

REMARQUE :

1. De A+++ (le plus efficace) à D (le moins efficace)
2. Consommation d'énergie de 561 kWh par an, sur la base de 160 cycles de séchage pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge, et de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil.

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans cette notice d'utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

- La capacité nominale est la capacité maximale. Vérifiez à chaque fois que les vêtements secs mis dans l'appareil ne dépassent pas la capacité nominale.
- N'installez pas le sèche-linge dans une pièce où il y a un risque de gel. Aux températures autour du point de givrage, le sèche-linge peut ne pas fonctionner normalement.
- Il y a un risque de détérioration si l'eau de condensation gèle dans la pompe, les tuyaux et/ou le bac récupérateur d'eau de condensation.

FR

8. Assistance produit

Aide toujours disponible

Dépannage

1. Le sèche-linge ne se met pas en marche ?

Vérifiez que la fiche électrique est correctement branchée et contrôlez les fusibles et dispositifs de protection.

2. Le linge a rétréci ?

Lisez les instructions fournies sur les étiquettes des vêtements pour sélectionner les réglages de programme appropriés.

3. Le linge n'est pas assez sec à la fin du séchage ?

Réduisez la quantité de vêtements à sécher à chaque fois et nettoyez le filtre à peluches après chaque utilisation.

4. Le linge est trop sec ?

Sortez immédiatement les vêtements quand le cycle de séchage est terminé et lisez les instructions fournies sur les étiquettes des vêtements pour sélectionner les réglages de programme appropriés.

5. Le sèche-linge est bruyant ?

Vérifiez que le sèche-linge est installé sur une surface plane et qu'il est à l'horizontale.

6. clignote ?

Videz le bac récupérateur d'eau de condensation.

7. clignote ?

Nettoyez le filtre à peluches et le refroidisseur d'air.

FR

Enlèvement des appareils ménagers usagés

La directive européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usages ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.

CE

FR

Thank you for choosing SABA quality. This product has been developed by our team of professional and according to European regulations. In order to get the most out of your new appliance, we recommend that you read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

TABLE OF CONTENTS

GB

1. Safety information 32
2. Getting to know your condenser dryer.....36
3. Installing your condenser dryer 37
4. Functions.....40
5. Using your condenser dryer 45
6. Care and maintenance.....48
7. Product fiche 53
8. Product support 56
Disposal of old electrical appliances 57

1. Safety information

Important - Please read these instructions fully before installing or operating

Before use

Read these safety instructions carefully before using your appliance and keep the manual for future reference.

GB

Read the user manual

Warning, very hot surface!

Dangerous voltage

- This appliance is designed to be used for domestic and similar purposes such as:
  - kitchens used by employees in shops, offices and other working environments;
  - farms;
  - use by guests in hotels, motels and other residential environments;
  - other bed and breakfast-type accommodation;
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge on the condition that they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Keep out of reach of children under 3 months of age unless they are under constant supervision.
- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their after-sales service or a similarly qualified person to avoid any hazards.
- The maximum dry laundry load for this appliance is 8 kg.
- The ventilation openings must not be obstructed by a mat.
- The tumble dryer must not be used if chemicals have been used for cleaning.
- The lint filter must be cleaned frequently.
- Adequate ventilation must be provided in order to avoid a backflow of gas inside the room from appliances burning other fuels, including the use of open fires.
- Lint must not be allowed to accumulate around the tumble dryer.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer.
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, gasoline, kerosene, stain removers, turpentine, wax and substances for removing wax should be washed in hot water with an additional quantity of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, items lined with rubber and clothing or pillows comprising foam rubber parts should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners or similar products should be used in accord-

GB

ance with the instructions relating to fabric softeners.

- The final part of a tumble-drying cycle produces no heat (cooling cycle) in order to ensure that the items are subjected to a temperature guaranteeing that they will not be damaged.
- Remove all objects such as lighters and matches from pockets.
- WARNING: Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle, unless all the items are removed quickly and spread, so that the heat can dissipate.
- Vented air must not be evacuated into an outlet used for fumes from appliances burning gas or other fuels.
- The appliance should not be installed behind a lockable door, sliding door or a door with a hinge on the side opposite that of the dryer, thereby preventing the complete opening of the tumble dryer.
- The surfaces are likely to become hot.
- The connection assemblies supplied with the appliance must be used. Old connection assemblies should not be used.
- WARNING: The appliance must not be powered through an external switch, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the electricity supplier.
- The power socket must remain easily accessible.

This appliance complies with the following EEC directives:
2014/35/EU low voltage directive
2014/30/EU EMC directive
2009/125/EC EU Directive

Installation and commissioning:

- For instructions on how to install the appliance and the electric connections, please refer to the paragraph on "INSTALLATION" in the instructions.
- For instructions on maintenance and cleaning, please refer to the paragraph on "CARE AND MAINTENANCE" in the instructions.
- The appliance must be installed on the ground, on a flat, horizontal surface making sure the vents are not obstructed.
- Never attempt to replace or repair any appliance part or component yourself. Request help from a professional, qualified person if needed.

Handling

- Always handle the appliance with care in order to avoid damaging it.

Disposal of the appliance:

- To prevent damage to the environment or human health caused by the uncontrolled disposal of electrical waste, please recycle the appliance responsibly to encourage the reuse of material resources. The appliance must be disposed of in a secure way at public disposal sites provided for this purpose.

2. Getting to know your condenser dryer

You'll be up and running in no time

Ready? Let's begin...

Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your <condenser dryer> and ensure safe and correct installation and operation.

GB

If you require any further assistance, our technical experts are happy to help. For full details, refer to the product support section at the end of these instructions.

Component

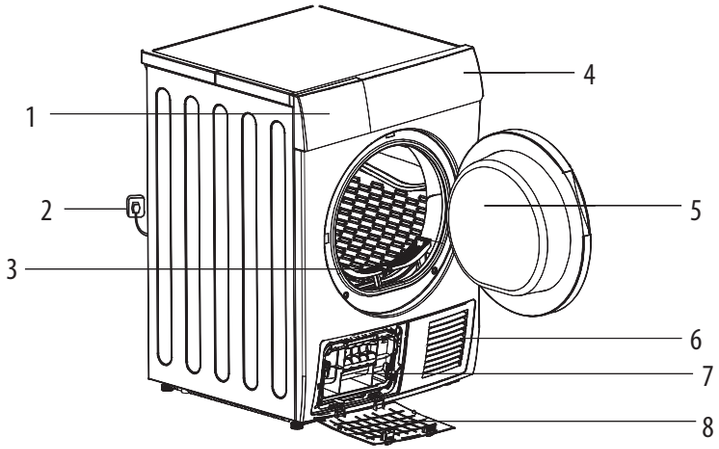

1. Water Container
2. Power Cord & Plug
3. Lint filter
4. Control Panel
5. Door
6. Air inlet
7. Condenser Unit
8. Condenser cover

Model	Capacity	Energy class	Color
SLC8MI17S	8 kg	B	Silver

Accessories

This machine includes below accessories

- Instructions X 1

Tools

You may use these tools to help install above parts.

- glove
- screwdriver

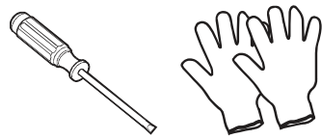

GB

3. Installing your condenser dryer

Bringing it all together

Installation requirements

Transportation

- ⚠ Caution: 2 people are required to unpack and handle the appliance; it is recommended that gloves are worn.
- The appliance should be transported only in an upright position. Do not tilt the appliance greater than 45°. The packaging as supplied must be intact during transportation.
- Do not move the appliance by pulling the door or handle as it may damage your flooring and wall coverings etc.
- Ensure the supply cable is not caught under the appliance during and after moving.

- Carefully remove all package materials including the foam base, dispose of correctly.

Unpacking condenser dryer

Caution: 2 people are required to unpack the tumble dryer, it is recommended that gloves are worn.

Carefully remove all packaging materials including the foam base, dispose of correctly.

Installation

GB

- Please install the dryer on solid and flat ground.
- Please do not place the dryer on the slope, soft carpet or wooden floor.
- Please do not install the dryer outdoors, to prevent the dryer from being frozen to damage of machine parts.
- If the floor is obviously uneven, it needs to be adjusted. It vibrates the machine, causing machine to move from its position. Using tools to adjust the height of four machine legs to adjust the levelness of this dryer. **(Fig1)**

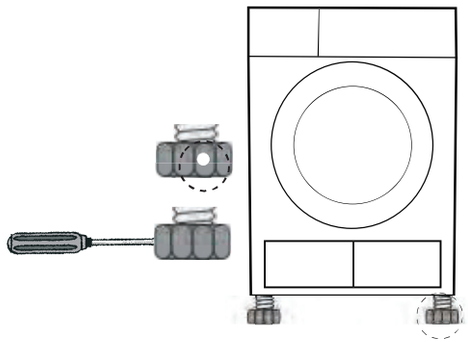

Fig1

Electrical connection

- ⚠ Any electrical work that is required to install this appliance MUST be carried out by a qualified electrician.
- ⚠ Warning: THIS APPLIANC MUST BE EARTHED

Before making any electrical connections, ensure that:

- Electrical safety is only guaranteed when the earth system of your house in accordance with the related local regulations.
- Do not bend, stretch or pull the supply cable to avoid electric shock.
- Ensure the power socket is suitable for the Maximum power of the machine (fuses in the power circuit must be 16 amp).
- The supply voltage should be the same as that indicated in the technical specifications and the appliance rating plate.
- The appliance should be earthed and in compliance with the applicable law.
- When installed, the power socket must be within easy reach.
- If the socket outlets in your home are not suitable for the plug supplied with this unit check with a qualified electrician for replacement.
- To avoid the risk of overloading your plug socket, the use of adapters, multiple connectors or extension cables are not recommended. The appliance must be connected to a 220-240 volt 50Hz AC supply.

GB

4. Functions

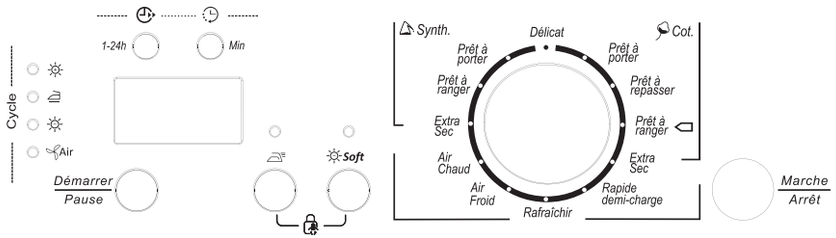

SLC8MI17S

GB

1. Marche/Arrêt (On/Off)
Product is switched on or off.
2. Programmes (Programmes)
Different Dryer cycle can be selected according to the user's needs to make the clothes have more effective drying results.
3. Soft (Soft)
This function will give less heat to protect sensitive textiles from high temperature.
4.
This function will give more care to protect sensitive textiles from being creased.
5. Démarrer/Pause (Start/Pause)
Press the button to start or pause the drying cycle.
6. Écran (Display)
Only light (DELAY> /REMAINING) relevant to the phase that is currently being carried out will remain display during the drying process.

When the drying procedure begins, "REMAINING" will display the remaining time, that is the drying procedure will finish in [X:XX] time.
The display "-" means programme is in "Standby" status, you can press any buttons or open the door to awaken programme.
7. Affichage du statut (Status display)
The four LED lights indicate the status of drying procedure.
8. 1-24h (1-24h)
Press the button continuously to delay 1-24 hours.
9. Min (Min)
Press the button continuously to adjust the time of drying 20-60 minutes.
Filter
Please clean the filter when the" " is lighting, after the dryer stops.
Tank
Please empty the container when the " " is lighting, after the dryer stops.

Select the programme

1. Press the "**Marche/Arrêt**" (On/Off) button. When the LED display screen brightens up, rotate the programme knob to select the desired programme.
2. Activate the [**1-24h**], [ ] or [**Soft**] functions if necessary.
3. Press the "**Démarrer/Pause**" (Start/Pause) button.

GB

End of drying cycle

The buzzer will sound at the end of the drying cycle indicating that the cycle is complete. Unload the laundry from the appliance, press the "**Marche/Arrêt**" (On/Off) button and pull the plug out.

Moisture sensor

This function automatically senses the moisture of clothes, and will automatically adjust the drying time according to the weight of clothes put in the dryer. This function will automatically activate during the drying procedure except for the Timed programme.

Variable Time programme

This can be set from 20 min to 60 min drying time by pressing the "**Min**" button. Please note that this function only be available for "**Air Chaud**" (Warm) program and designed for small clothes.

Delay Start

This function is used for delaying clothes drying time within 24 hours. You can press this key continuously; it can be selected within 1 -24 hours. The delay time XX appears on the displays. Then press on "**Démarrer/Pause**" (Start/Pause) and the drying cycle with restart when the delay time XX has been reached.

At the end of the drying cycle, the "Anti-Crease" phase time is 30 minutes (default) or 120 minutes (selected), when the anti-crease function is selected in all of the drying programme, the

LED of anti-crease shall illuminate, and the drum will intermittent rotate after finished the drying programme, in order to give more care to ensure the sensitive textiles cannot get crease. Except "**Air Chaud**" (Warm) "**Air Froid**" (Cool) and "**Rafraîchir**" (Refresh) all the other programmes have this function.

Programme table

Programme		Weight (max)	Application/Properties
Cotton	For cottons and coloureds made of cotton or linen.		
	Prêt à repasser (Iron)	8.0kg	To dry cotton pieces of clothing. Drying level: applicable to iron.
	Prêt à porter (Light)		To dry cotton pieces of clothing. Drying level: applicable to hang.
	Prêt à ranger (Standard)		To dry cotton pieces of clothing. Drying level: cupboard dry.
	Extra Sec (Extra)		To dry cotton pieces of clothing. Drying level: extra dry.
Synthetics	For non-iron washing made of synthetic and blended fabrics, cotton.		
	Prêt à porter (Light)	3.5kg	To dry thin synthetic fabrics which are also to be hanged or ironed, such as knitwear, shirts. Drying level: applicable to hang or iron.
	Prêt à ranger (Standard)		To dry thin synthetic fabrics which are not ironed, such as easy care shirts, table linen, baby clothes, socks. Drying level: cupboard dry.
	Extra Sec (Extra)		To dry thick or multi-layered synthetic fabrics. Drying level: extra dry.

Programme	Weight (max)	Application/Properties
Délicat (Delicate)	3.0kg	For machine-washable woolen textiles. Textiles are fluffier, but not dried. Remove and hang up textiles when the programme ends.
Air Chaud/Froid (Warm/Cool) (20min/30min)	3.0kg	For timer programme, delicate textiles made of acrylic fibers or small items. Using Time function (Min button) to adjust [Warm] time [20-60mn] in "**Air Chaud**" (Warm) mode.
Rapide demi-charge (Quick)	3.0kg	For drying which is to be dried quickly, e.g. made of acrylic fibers or for individual small items. Also for subsequent drying.
Rafraîchir (Refresh)	1.0kg	For refreshing or gently cleaning textiles with commercially available dry cleaning products.

GB

5. Using your condenser dryer

Getting the most from your appliance

Before first use

Check before operating the appliance

1. Good air circulation around the appliance positioned appliance.
2. The feet have been adjusted for perfect levelling.
3. Plug in the appliance.

Garments suitable for drying in tumble dryer

Before using the tumble dryer, you have to ensure the laundry is suitable to dry in the tumble dryer. Always follow the advice on the garment labels. Dry only laundry with a label stating they are suitable for drying in the dryer and select the appropriate programme.


Dry


Do not dry


Do not tumble dry


Tumble dry, high heat

Tumble dry, middle heat


Dry horizontally


Hang without spinning


Dry on a hanger


Tumble dry, low heat

GB

Garment NOT suitable for drying in tumble dryer

- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in or spotted with
- Petrol, gasoline, dry-cleaning solvents or other flammable or explosive substances as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not dry the articles containing rubber, plastic or similar elastic materials such as padded bras, tennis shoes, galoshes, bath mats, rugs, bibs, baby pants, raincoat plastic bags or pillows that may melt or burn. Some rubber materials, when heated, can under certain circumstances produce fire by spontaneous combustion.
- Do not dry clothes / articles made of foam or rubber as they may be deformed.
- Clothes / articles made of containing meal, hard plastic and similar materials, such as belt buckles, jeans, bra wires, buttons and similar accessories will damage the machine and may cause breakdown.
- Do not place such items in the tumble dryer.
- Do not dry items such as woollen, silk articles and nylon stockings, delicate embroidered fabrics, garments with metal accessories and items such as sleeping bags.
- Too wet laundry or laundry with dripping water must not be put into the tumble dryer.

Preparation for the clothes to be dried

- Thoroughly spin the laundry in washing machine. High spin speed can reduce the drying time and save energy consumption.
- Separate your laundry before placing them into the tumble dryer.
- Sort the laundry according to their types thickness. Put the same type of laundry together.

Quick start

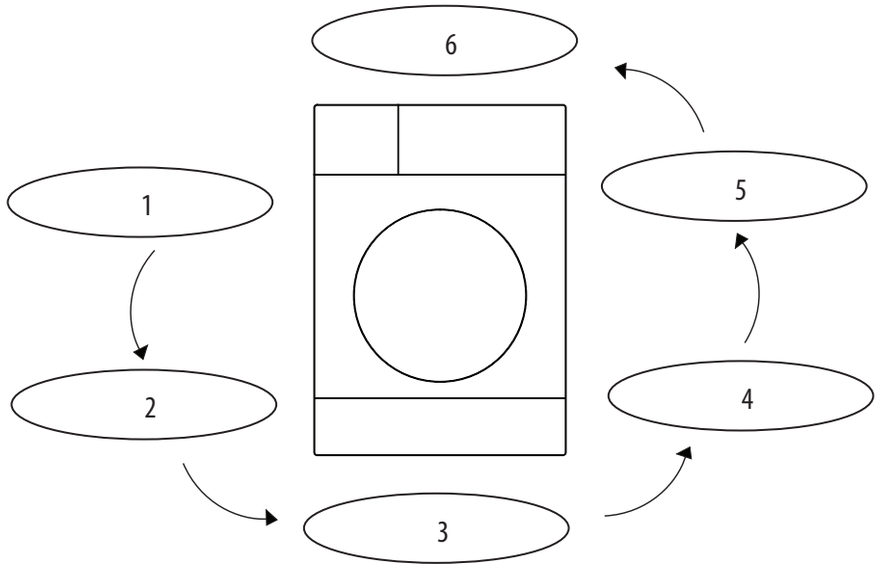

1. Open the door and load the laundry
2. Close the door
3. Plug the power supply
4. Press "**Marche/Arrêt**" (On/Off)
5. Select the desired programme and functions
6. Press "**Démarrer/Pause**" (Start/Pause)

6. Care and maintenance

Looking after your appliance

General

⚠ Important: Always unplug the appliance from the power socket during cleaning and maintenance.

- Never use any sharp instruments or abrasive substance, soap, household cleaner, detergent or wax polish for cleaning.
- Use luke warm water to clean the cabinet of the appliance and wipe it dry.
- Never clean the appliance with flammable fluids. It could cause a damage and fire hazard.
- Clean the exterior of the appliance, inner tube and door seal with a damp cloth. Open the door for aeration to dry the inner tube through.
- Avoid water going in the control panel. Clean with a dry cloth only.
- Clean the lint filter after each use.

NOTE!

1. The lint filter accumulated on the filter will block the air circulation, which will cause the extension of drying time and consumption; therefore, the scrap thread filter shall be cleaned after each use.
2. Do not operate the dryer without the lint filter!
3. Clean the lint filter after each use to prevent lint accumulation inside the dryer.

4. The icon ▦ will flash to remind you to clean the filter.

Cleaning the door

Periodically clean the interior part of the door to remove any fluff from the seals around the filter. Accurate cleaning ensures correct drying **(Fig 3)**.

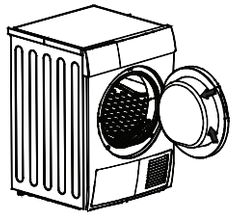

Fig 3

Cleaning the filter

1. Open the loading door.
2. Remove the cover filter by pulling it up and open the filter **(Fig4, 5)**.
3. Clean lint, fibre and cotton ravelling by hand or with a soft piece of cloth **(Fig6, 7)**.
4. Close the filter and place it back into its seat.

NOTE!

Do not be alarmed by the amount of fluff. It is not due to excessive wear caused by the dryer.

All fabric loses fluff when drying but it goes unnoticed in the air. In a tumble dryer it simply collects in the filter.

After a while, a whitish film due to detergent residue on laundry forms on the filters. When this occurs, clean the filters with warm water using a brush.

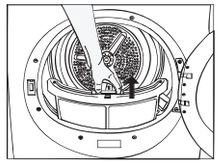

Fig 4

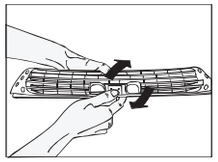

Fig 5

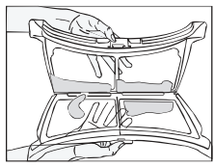

Fig 6

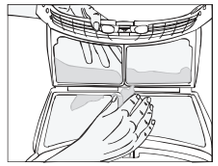

Fig 7

Cleaning the condenser

1. Clean with water only; do not use hard/sharp-edged objects! Do not operate the dryer without the air condenser!
2. During drying, water may collect between the window and the seal, but this does not affect the function of your dryer!

The condenser is situated at the lower part of the cabinet behind a small door. To open the door, push the catch as per picture above. During the drying cycle or at the end, it is normal for water to be present on the surface of the condenser unit **(Fig8)**.

To pull out the condenser, first turn the two red stops downwards and then remove the condenser unit holding it at the handle **(Fig9)**.

Clean it with a brush and rinse it under the shower if necessary **(Fig10)**. Also clean the outside, removing all fluff.
Clean the rubber seal round the condenser cabinet and in the inner part of the small door with a damp cloth.

Important! Do not use pointed objects or utensils to clean the spaces between the plates, as this could damage the condenser and make it permeable. Re-fit the condenser turn the red stops upwards and close the door.

Do not use this appliance if the condenser has not been fitted.

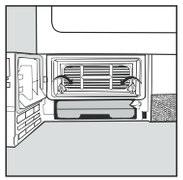
Fig 8

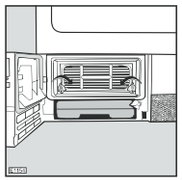
Fig 9

Fig 10

WARNING:

1. Empty the water container after each use, the programme will be paused and the "" icon will flash if the water container is full during the drying process. After the container is empty, the dryer can be restarted by pressing "**Démarrer/Pause**" (Start/Pause) button.
2. Do not drink the heat pump water.
3. Do not use the dryer without the water container.

Empty the water container

1. Hold and pull out the water container with two hands **(Fig11)**.
2. Tilt the water container, pour out the condensed water **(Fig12)**.
3. Insert the water container.

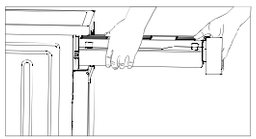
Fig 11

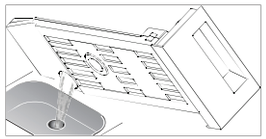
Fig 12

The tank must be re-inserted correctly.
After emptying and inserting the tank the " **Démarrer/Pause** " (Start/Pause) button has to be pressed again to allow the programme to continue.

Cleaning the drum

When your laundry does not reach the desired degree of dryness, in other words, when it turns out either too dry or too damp, we advise you to clean the inside of the drum with a cloth soaked with vinegar.
This will eliminate the slight film that has formed in the drum (due to residues of detergent and softeners used in the washing, and from the lime contained in the water), which prevents the probes from detecting the correct degree of dryness.

GB

7. Product fiche

Brand	SABA
Model	SLC8MI17S
Nominal capacity (max)	8kg
Dryer Type	condenser
Energy efficiency class	B
Energy consumption	561 kWh
Automatic or non-automatic	Automatic
ELI Ecolabel	N/A
Energy consumption of the standard cotton programme at full load	4.74 kWh
Energy consumption of the standard cotton programme and partial load	2,56 kWh
Power consumption of the off-mode (Po)	0.8 W
Power consumption of the left-on mode (PI)	0.28 W
Duration of the left- on mode	10 min
Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load	140 min
Programme time of the standard cotton programme at full load	112 min
Programme time of the standard cotton programme at partial load	90 min

GB

Sound power level for the standard cotton programme at full load	69 dB
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load	80.1%
Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load	80.1%
Weighted condensation efficiency for the standard cotton programe at full and partial load	80.1%
The 'standard cotton programme' used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton.	
Rated capacity (max.)	8 kg
Product dimension	H845xW595xD615
Net Weight	41kg
Rated power input	2700W
Rated voltage/Frequency	220-240V~/50Hz
Minimum operation temperature	+5℃

NOTE:

1. A+++ (most efficiency) to D (least efficiency)
2. Energy consumption 561 kWh per year, based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

We apologise for any inconvenience caused by any minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvements and development.

- The rated capacity is the maximum capacity, make sure that the dry clothes which are loaded to the appliance do not exceed the rated capacity each time.
- Do not install the tumble dryer in a room when there is a risk of frost occurring. At temperatures around freezing point the tumble dryer may not be able to operate properly.
- There is a risk of damage if the condensed water is allowed to freeze in the pump, hoses and / or condensed water container.

8. Product support

Help is always at hand

Troubleshooting

1. Tumble dryer doesn't operate?

Please make sure the power plug was inserted well and check the protection devices and fuses.

2. Laundry has shrunk?

Please review the advice on the garments label to select the suitable programme setting.

3. Laundry not dry enough at the end of drying?

Please reduce the quantity of clothes for drying each time and clean the lint filter after each use.

4. Laundry too dry?

Please take out the clothes immediately while the drying cycle is finished and review the advice on the garments label to select the suitable programme setting.

5. The tumble dryer has noisy?

Please make sure the tumble dryer was installed on even surface and levelling the appliance.

6. is flashing?

Please empty condensation container.

7. is flashing?

Please clean air cooler and lint filter.

GB

Disposal of old electrical appliances

The European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain, and reduce the impact on human health and the environment.

The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance, it must be separately collected.

Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

CE

GB