

Référence du kit: **KGSFM3600KITRES**

### Dans quels cas faut-il ajouter le kit résistance évaporation?

Lorsque que le bac compresseur déborque régulièrement

#### Vérification préalable à la mise en place du kit résistance

L'appareil ne doit pas présenter de défaut:

Soit de régulation, contrôle à l'aide d'un relevé de température

Soit d'étanchéité au niveau du joint de porte


L'utilisation faite par le client doit être vérifiée

Pas de stockage d'aliments encore chaud

Fréquence d'ouverture de porte raisonnable

### Mise en place du kit résistance évaporation

Démonter et tirer doucement le bac compresseur afin de ne pas endommager le serpentin dans le bac.

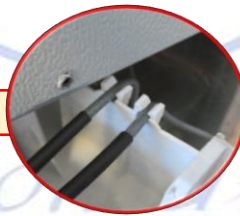

Coller la résistance sous le bac et couvrir les bords de la résistance d'adhésif aluminium (au besoin).



Connecter la résistance : fil blanc sur le relai (bleu) et fil noir sur la protection thermique (marron).

