



FMF174310002866 - Câblage de remplacement

Ce câblage peut être utilisé sur les modèles suivants afin de réparer un fil coupé:

- VALBERG 1DNF350WDWMIC (953764)
- VALBERG 1DNF350WDWMIC2 (957259)
- VALBERG CBV295A++ IMC (947531)
- VALBERG CNF295A++XMIC (950302)
- VALBERG UFNF260A+WMIC (953765)
- VALBERG CNF295A+XMIC (956511)

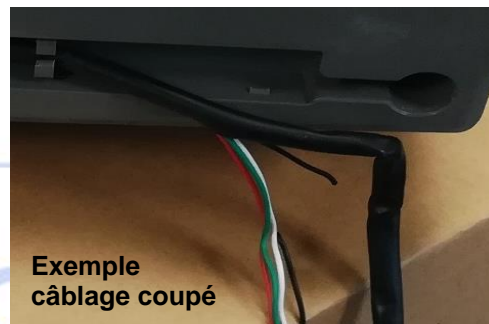

1 - Couper le câblage défectueux entre les fixations puis dénuder les fils

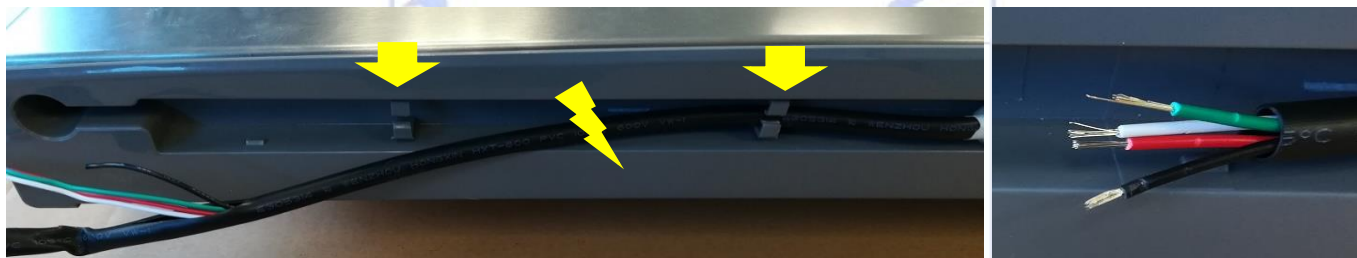

2 - Couper le connecteur (avec l'ergot) et dénuder les fils.



3 - Passer le câble dans la douille de charnière et placer la gaine thermorétractable (non fournie) avant de souder les fils en respectant les couleurs.



*La solution assistance*