


IMPORTANT ! La réinitialisation doit s'effectuer dans un **déla** de **2 minutes maximum** après la mise sous tension. Au-delà de ce temps, la reconfiguration sera pas prise en compte. En cas d'échec, couper l'alimentation quelques secondes et recommencer l'initialisation

Commandes utilisées

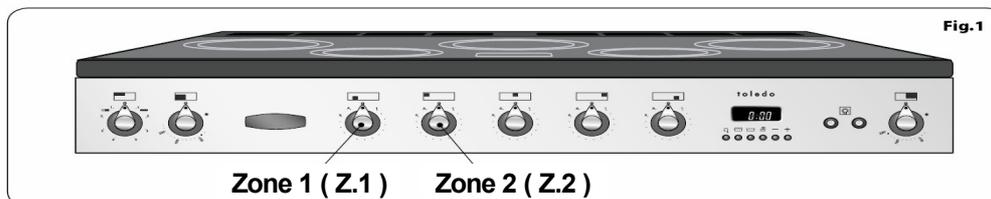

1

Maintenir Z.1 sur la **position A**, puis amener Z.2 sur la **position 9**

Donner **3 impulsions** successivement et rapidement sur Z.2 vers **A**

L'afficheur clignotera **C / 1**

2

Remettre Z.2 sur la **position 0**

Tourner Z.1 jusqu'à la **position 9**

E clignotera sur l'afficheur

IMPORTANT : Attendre l'arrêt du clignotement avant de passer à l'étape 3

3

Après l'arrêt du clignotement, remettre Z.1 sur la **position 0**

L'afficheur clignotera entre C et 1

4

Placer une casserole sur le foyer **C 1**, puis successivement sur les foyers **C 2 à C 5** comme l'indiquera l'afficheur

Affichage final

8. 8. 8.	config. réussie
8. 8.	
4. 4. 4.	Echec
4. 4.	

Clignotement entre C et 2