



FALCON CUISINIÈRE GAZ

BRULEUR WOK 3



A compter du 17 Aout 2020 (semaine 34), les cuisinières mixtes (DF) intègrent un nouveau brûleur wok. La puissance du bruleur "WOK 3" passe de 3,5 kW (pour Wok1 et Wok 2) à 4 kW.



n° de série après XXXXX - 211 000
pièces WOK2 non compatibles avec WOK3

La principale caractéristique est: **coupelle unique et injecteur unique.**

DESIGNATION	REFERENCE WOK 3	REFERENCE WOK 2	DESIGNATION
CHAPEAU INTERNE	RFP068264	RFP060042	CHAPEAU INTERNE
CHAPEAU EXTERNE	RFP068263	RFP060041	CHAPEAU EXTERNE
COUPELLE	RFP068255	XXXXXXXXXX	COUPELLE
COUPELLE INTERNE	XXXXXXXXXX	RFP060545	COUPELLE INTERNE
COUPELLE EXTERNE	XXXXXXXXXX	RFP060040	COUPELLE EXTERNE
CORPS	RFP068256	RFP060039 (Gaz Nat) RFP061444 (But/Prop)	CORPS
THERMOCOUPLE	RFP068258	RFP060044	THERMOCOUPLE
BOUGIE	RFP068257	RFP060043	BOUGIE
INJECTEUR	RFP068267 (Gaz Nat 148) RFP068292 (But/Prop 103)	XXXXXXXXXX	INJECTEUR
INJECTEUR INTERNE	XXXXXXXXXX	RFP060992 (Gaz Nat 78) RFP060996 (But/Prop 53)	INJECTEUR INTERNE
INJECTEUR EXTERNE	XXXXXXXXXX	RFP060993 (Gaz Nat 126) RFP060997 (But/Prop 82)	INJECTEUR EXTERNE
KIT INJECTEUR Gaz Nat	RFA071686	RFA063645	KIT INJECTEUR Gaz Nat
KIT INJECTEUR But/Prop	RFA071681	RFA061285	KIT INJECTEUR But/Prop

WOK 3

WOK 2

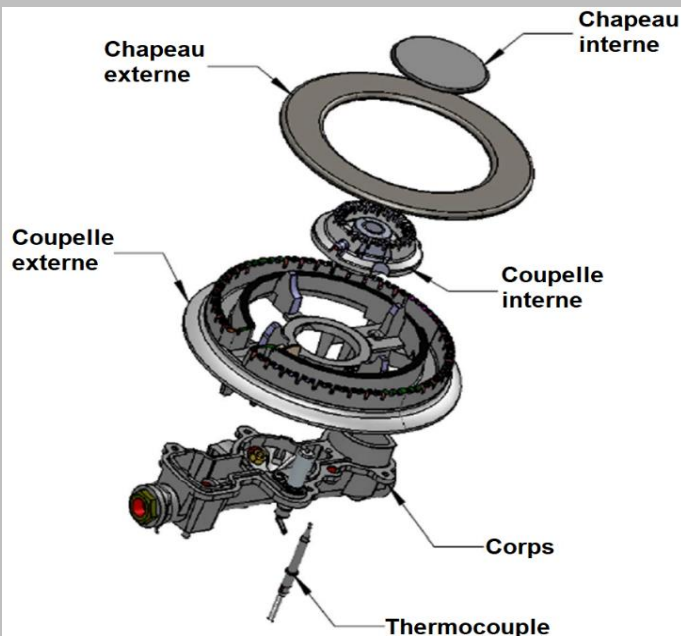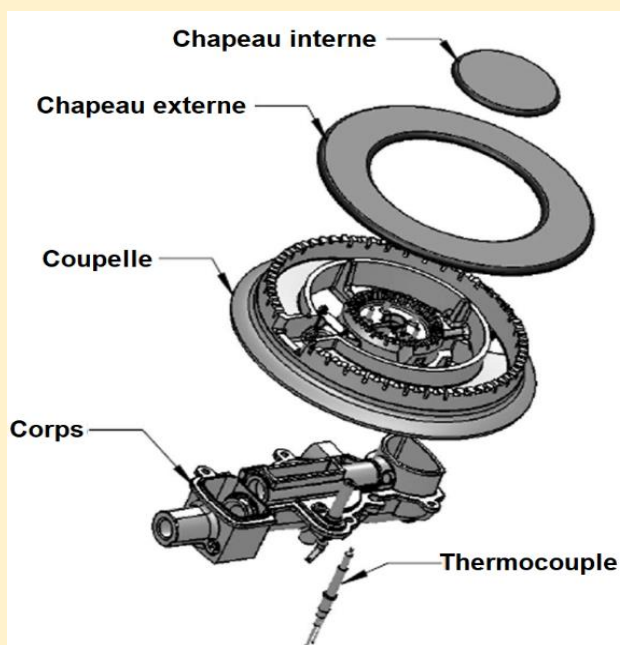




FALCON CUISINIÈRE GAZ

Mise en service gaz



Les cuisinières FALCON sont livrées configurées au **GAZ DE VILLE**.
L'utilisation au **GAZ BOUTEILLE** (Butane / Propane) nécessite le remplacement des injecteurs.

POSITIONNEMENT DU RACCORD GAZ:

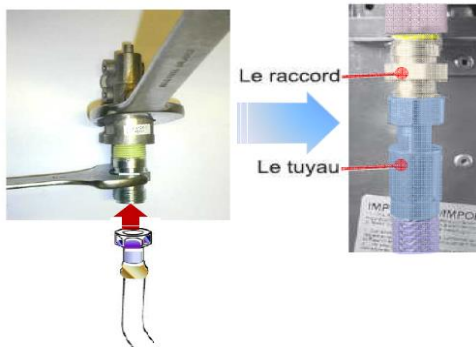

Le **raccord P095581** est pré-enduit d'une résine d'étanchéité sur la partie conique.

Il se vissera d'abord à la main dans la partie admission de la cuisinière.


Le serrage définitif s'effectuera à l'aide de deux clés ; la première stabilisée sur la partie admission et l'autre assurant le serrage du raccord

QUEL KIT INJECTEURS UTILISER?

Gamme TRADITIONNELLE ou CONTEMPORAINE

Pour modèle: Classic, Classic Deluxe, Nexus, Profession Deluxe (liste non exhaustive)


Les modèles 110 disposent d'un 6ème brûleur (Rapide ou Wok) pouvant être remplacé par un foyer vitrocéramique

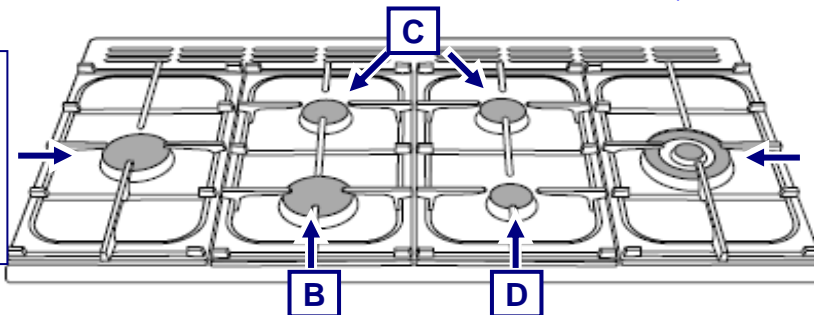

Wok 1 ou Wok2

Brûleur	Position	WOK 3		WOK 2		WOK 1	
		GAZ DE VILLE	BUTANE / PROPANE	GAZ DE VILLE	BUTANE / PROPANE	GAZ DE VILLE	BUTANE / PROPANE
		Après 211000		de 175000 à 210999		Avant 174999	
Wok	A1	148	103	78	53	80	54
	A2	148	103	126	82	129	77
Rapide	B	134	87	134	87	134	87
Semi Rapide	C	109	68	109	68	109	68
Auxiliaire	D	75	51	75	51	75	51
Kit injecteurs		A071686	A071681	A063645	A061285	aucun	Kit n°3

REGLAGE DU RALENTI:

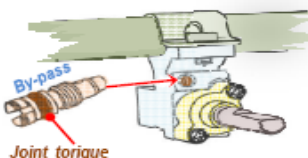

Les BY PASS ou VIS DE RALENTI équipent chaque robinet et sont calibrés suivant la puissance du brûleur. Lors du contrôle de tenue de flamme, le réglage du ralenti peut être ajusté en modifiant le serrage du by pass.

Visser si ralenti trop haut / Dévisser si extinction



RECOMMANDATION SUR L'INSTALLATION GAZ:

Gaz Naturel (Gaz de ville): La vanne de coupure doit être accessible

Gaz Butane: Détendeur 28 mbar (à proximité du piano) + si bouteille éloignée ajout d'un détendeur 500 mbar.

Gaz Propane: Détendeur 37 mbar (à proximité du piano) + si bouteille éloignée ajout d'un détendeur 1,5 bar.

Pour modèle SEMI PRO, le kit injecteur gaz bouteille à commander en même temps que le produit.