




Liste codes erreurs



Code Erreur	Description	Origines possibles
E-1	Sonde de température coupée ou en court-circuit	Vérifier sonde de température, connectiques
E-2	Défaillance sonde de température	Défaut sonde de température
E-3	Echec du verrouillage de porte	Défaut verrouillage de porte, Circuit de détection HS
E-4	Echec du registre MCU	Surchauffe du protection thermique sur unité commande, Microcontrôleurs HS
E-5	Défaut communication platine affichage / Puissance	Panne de la ligne de communication
E-6	Défaut communication platine affichage / Puissance	Panne de la ligne de communication
E-7	Surchauffe de l'appareil	-

Sonde de température	
Tx(°C)	R (KΩ)
à température ambiante	1,082 KΩ

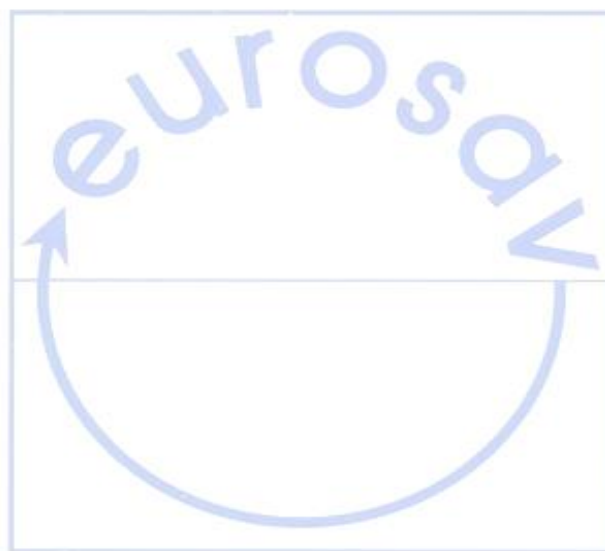

La solution assistance