


CODES ERREURS

CODES ERREURS	Description de la panne et origines possibles
E01 : Remplissage trop long	Niveau non atteint dans le temps imparti Robinet fermé, électrovanne, pressostat, platine de commande
E02 : Défaut sécurité porte	La platine de commande ne parvient pas à verrouiller la porte Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E03 : Temps de vidange trop long	Pas de détection de variation du niveau d'eau Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange bloquée ou HS, platine de commande
E04: Pb niveau d'eau trop haut	Niveau d'eau dépasse le niveau de débordement Electrovanne, pressostat, Pompe de Vidange HS, platine de commande
E05 : Défaut Moteur	Défaillance du Moteur Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E06 : Problème chauffage	Dysfonctionnement du chauffage d'eau Vérifier sonde de température, platine de commande
E07 : Défaut sonde température	Circuit ouvert ou sonde coupée Vérifier sonde de température, platine de commande

VALEUR SONDE DE TEMPERATURE	
Tx(°C)	R (KΩ)
à température ambiante	16,94 KΩ



VALEURS COMPOSANTS

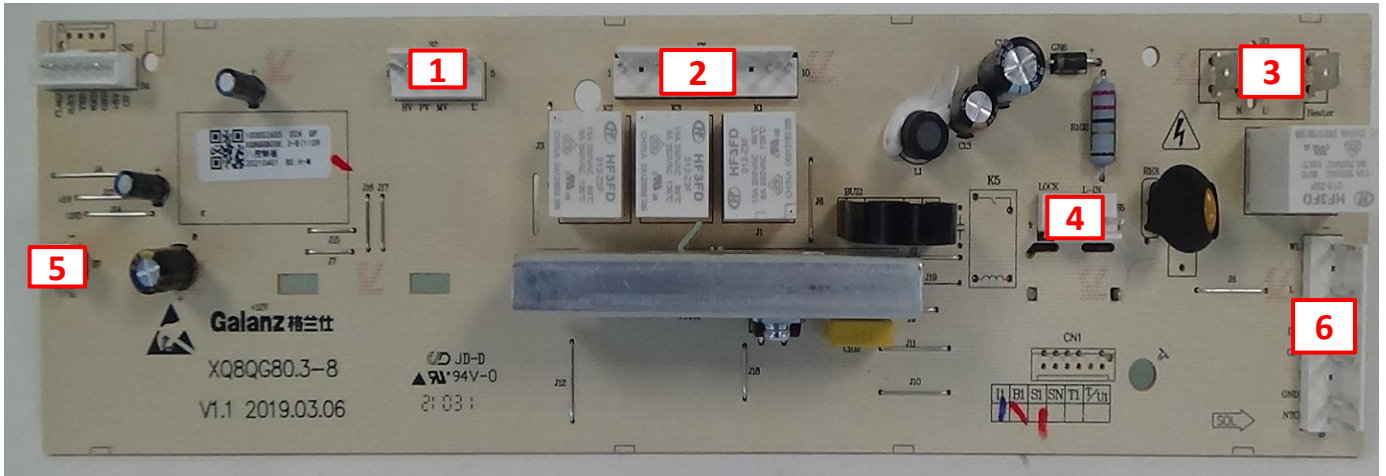

Num. Platine	Cosses	Couleurs	Composant	Valeur (Ω)
1	à tester directement sur électrovanne	Marron - Bleu	Electrovanne	4,565 k Ω
		Marron - Blanc	Electrovanne	4,596 k Ω
2	1 - 3	Blanc - Bleu	Moteur/Rotor	3 Ω
	5 - 10	Marron - Rose	Moteur/Stator	1,6 Ω
	7 - 10	Noir - Rose	Moteur/Stator	1 Ω
3	à tester sur pressostat	-	Pressostat	-
4	1 - 2	Marron - Bleu	Verrouillage de porte	0,982 k Ω
5	1 - 2	Jaune - Gris	Moteur/Tachymètre	53,7 Ω
6	8 - 9	Rose - Jaune	Sonde de Temp.	15,32 k Ω
	à tester directement sur la pompe	-	Pompe de vidange	191,6 Ω

