



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page de

4

à

5



Español

Page de

6

à

7



Português

Page de

8

à

9



Polski

Page de

10

à

11



Magyar

Page de

12

à

13



Română

Page de

14

à

15



Deutsch

Page de



16

à

17

La solution assistance

Les codes erreurs sont une combinaison de voyant clignotants sur l'afficheur. La platine d'affichage selon la variante de l'appareil est à l'intérieur du réfrigérateur ou sur la porte

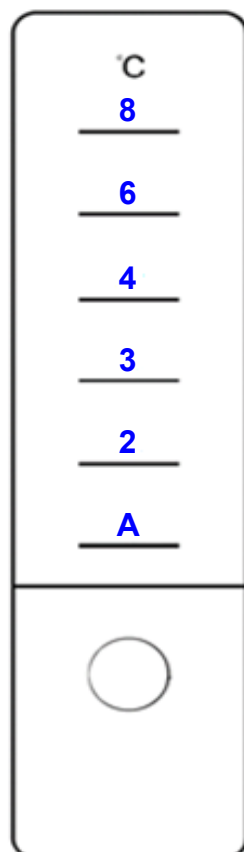



CODES ERREUR		DESCRIPTION
Afficheur sur porte	Afficheur dans REF	
A + 2°C	Fast cool + 2°C	Défaut sonde REFRIGERATEUR
A + 6°C	Fast cool + 6°C	Défaut sonde CONGELATEUR
A + 3°C	Fast cool + 3°C	Défaut sonde DEGIVRAGE
2°C + 4°C	2°C + 4°C	Problème communication AFFICHEUR / PLATINE DE PUISSANCE
A + 4°C	Fast cool + 4°C	Défaut sonde AMBIANT
2°C + 6°C	2°C + 6°C	Temperature congélateur au dessus de 8° pendant 6 heures
2°C + 3°C	2°C + 3°C	Défaut touche réglage (appuyée en permanence)

A = Touche Fonction SUPER ou

Valeurs sondes							
Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.873	8	4.372
-28	30.01	-16	15.12	3	5.587	10	3.972
-26	26.68	-10	10.920	4	5.315	15	3.141
-24	23.76	-5	8.392	5	5.060	20	2.501
-22	21.18	0	6.495	6	4.818	25	2.005
-20	18.90	1	6.175	7	4.589	30	1.617

Remplacement sonde de température FMF112010070795 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

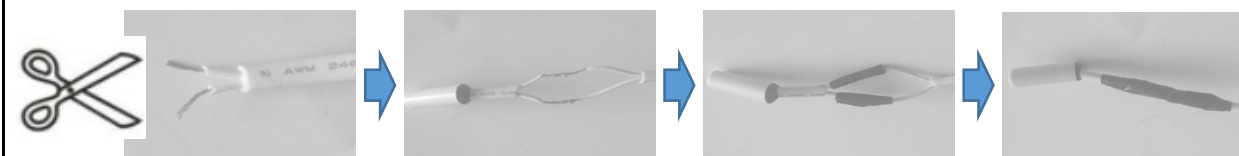


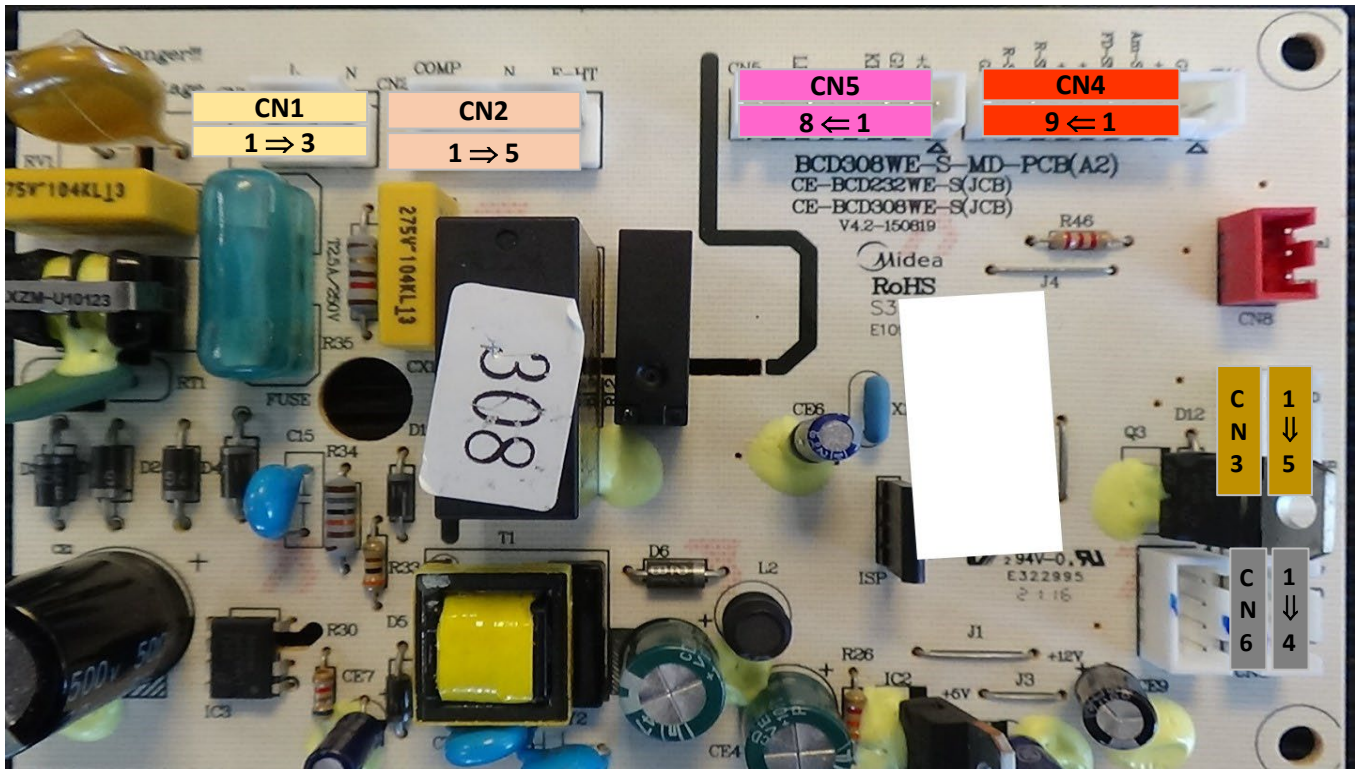

CN1	1	L	L	CN4	9	+5V	Interrupteur réfrigérateur	
	2	-	-		8	R Sw		
	3	N	N		7	R Snr	Sonde réfrigérateur	
CN2	1	Comp.	Compresseur		6	+5V		Sonde évaporateur
	2	-	-		5	+5V		
	3	N	N		4	Fd Snr	Sonde ambient	
4	-	-	3		Am Snr			
5	F-HT	Résistance dégivrage	2		+5V			
CN6	1	RXD	Afficheur (Porte)		CN5	1	Gnd	Gnd
	2	TXD				8	-	
	3	GND		7		-		
	4	+12V		6		LED	Afficheur (Intérieur)	
CN3	1	LED	Éclairage réfrigérateur	5		-		
	2	+12V	-	4		-		
	3	+12V	Ventilateur congélateur	3		KEY		
	4	F Fan	-	2		Gnd		
	5	-	-	1		+5V		

La solution assistance

Error codes are a combination of flashing lights on the display. The display board depending on the appliance variant is inside the refrigerator or on the door

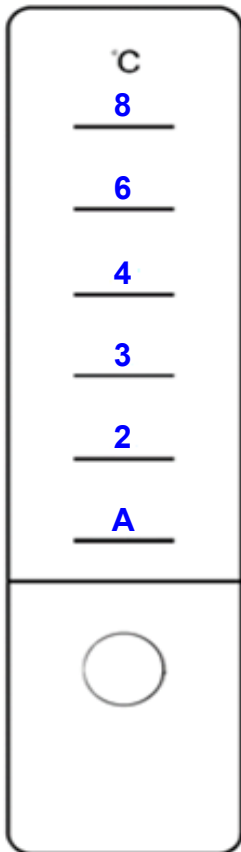



ERROR CODES		DESCRIPTION
Door display	Viewer in REF	
At + 2°C	Fast cool + 2°C	REFRIGERATOR sensor fault
At + 6°C	Fast cool + 6°C	FREEZER sensor fault
At + 3°C	Fast cool + 3°C	DEFROST sensor fault
2°C + 4°C	2°C + 4°C	DISPLAY / POWER BOARD communication problem
At + 4°C	Fast cool + 4°C	AMBIENT sensor fault
2°C + 6°C	2°C + 6°C	Freezer temperature above 8° for 6 hours
2°C + 3°C	2°C + 3°C	Setting key fault (permanently pressed)

A = SUPER function key or

Probe values							
Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.873	8	4.372
-28	30.01	-16	15.12	3	5.587	10	3.972
-26	26.68	-10	10.920	4	5.315	15	3.141
-24	23.76	-5	8.392	5	5.060	20	2.501
-22	21.18	0	6.495	6	4.818	25	2.005
-20	18.90	1	6.175	7	4.589	30	1.617

Temperature sensor replacement **FMF112010070795** : This probe is generic, you may have to cut the wires of the defective probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.


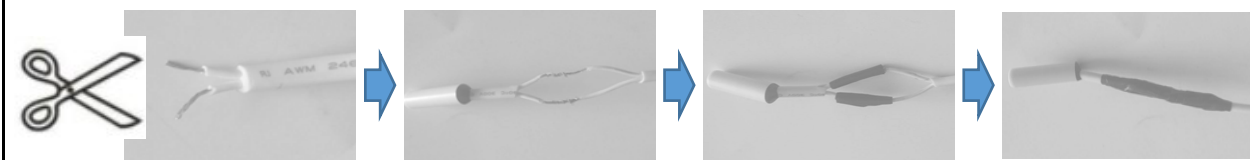


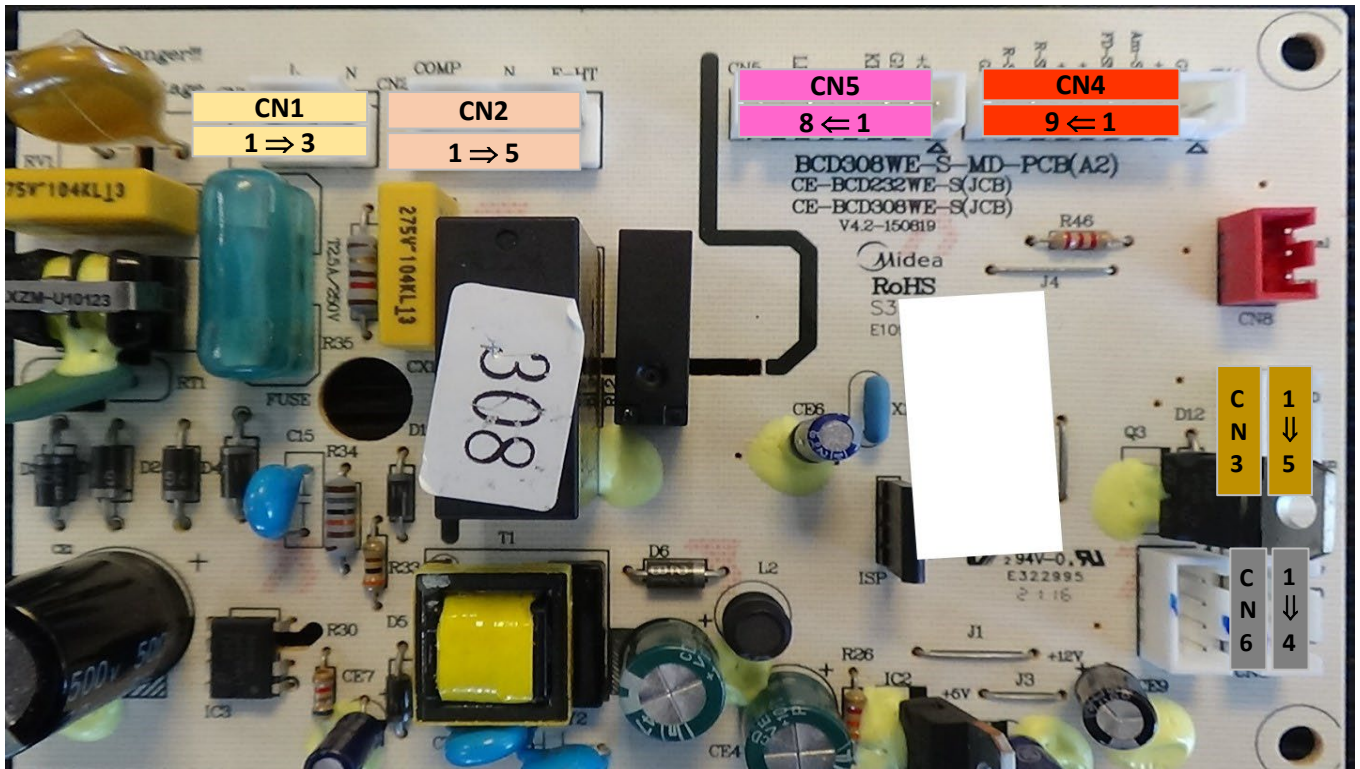

CN1	1	L	L	CN4	9	+5V	fridge switch	
	2	-	-		8	R Sw		
	3	N	NOT		7	R Snr		Fridge probe
CN2	1	Comp.	Compressor		6	+5V		
	2	-	-		5	+5V		Evaporator probe
	3	N	NOT		4	Fd Snr		
CN6	4	-	-		3	Am Snr		Ambient probe
	5	F-HT	Defrost resistance		2	+5V		
CN3	1	RXD	Display (Door)		1	Gnd		gnd
	2	TXD			CN5	8		
	3	GND		7		-		
	4	+12V		6		LED	Display (Interior)	
1	LED	5	-					
2	+12V	Refrigerator lighting	4	-				
3	+12V	Freezer fan	3	KEY				
4	F Fan	-	2	Gnd				
5	-	-	1	+5V				

La solution assistance

Los códigos de error son una combinación de luces intermitentes en la pantalla. La placa indicadora, según la variante del aparato, se encuentra en el interior del frigorífico o en la puerta.

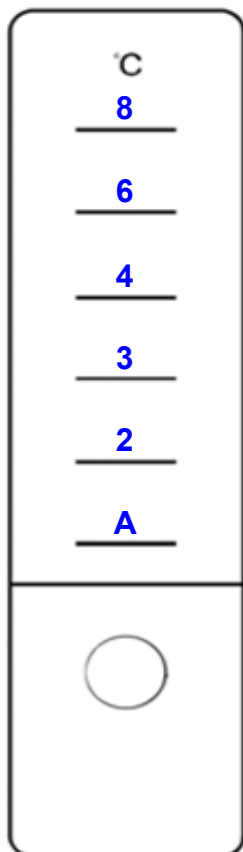



CÓDIGOS DE ERROR		DESCRIPCIÓN
exhibición de la puerta	Visor en REF	
A + 2°C	Enfriamiento rápido + 2°C	Avería sonda REFRIGERADOR
A + 6°C	Enfriamiento rápido + 6°C	Avería sensor CONGELADOR
A + 3°C	Enfriamiento rápido + 3°C	Avería sensor DESCONGELACIÓN
2°C + 4°C	2°C + 4°C	Problema de comunicación PANTALLA / TARJETA DE ALIMENTACIÓN
A + 4°C	Enfriamiento rápido + 4°C	Fallo sensor AMBIENTE
2°C + 6°C	2°C + 6°C	Temperatura del congelador superior a 8° durante 6 horas
2°C + 3°C	2°C + 3°C	Tecla de ajuste averiada (pulsada permanentemente)

A = tecla de función SUPER o

Valores de la sonda							
Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.873	8	4.372
-28	30.01	-16	15.12	3	5.587	10	3.972
-26	26.68	-10	10.920	4	5.315	15	3.141
-24	23.76	-5	8.392	5	5.060	20	2.501
-22	21.18	0	6.495	6	4.818	25	2.005
-20	18.90	1	6.175	7	4.589	30	1.617

Reemplazo del sensor de temperatura **FMF112010070795** : Esta sonda es genérica, es posible que tenga que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.


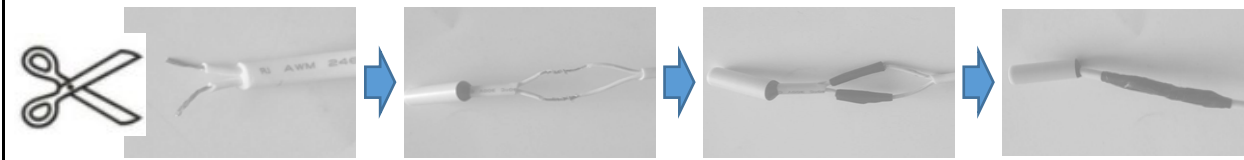


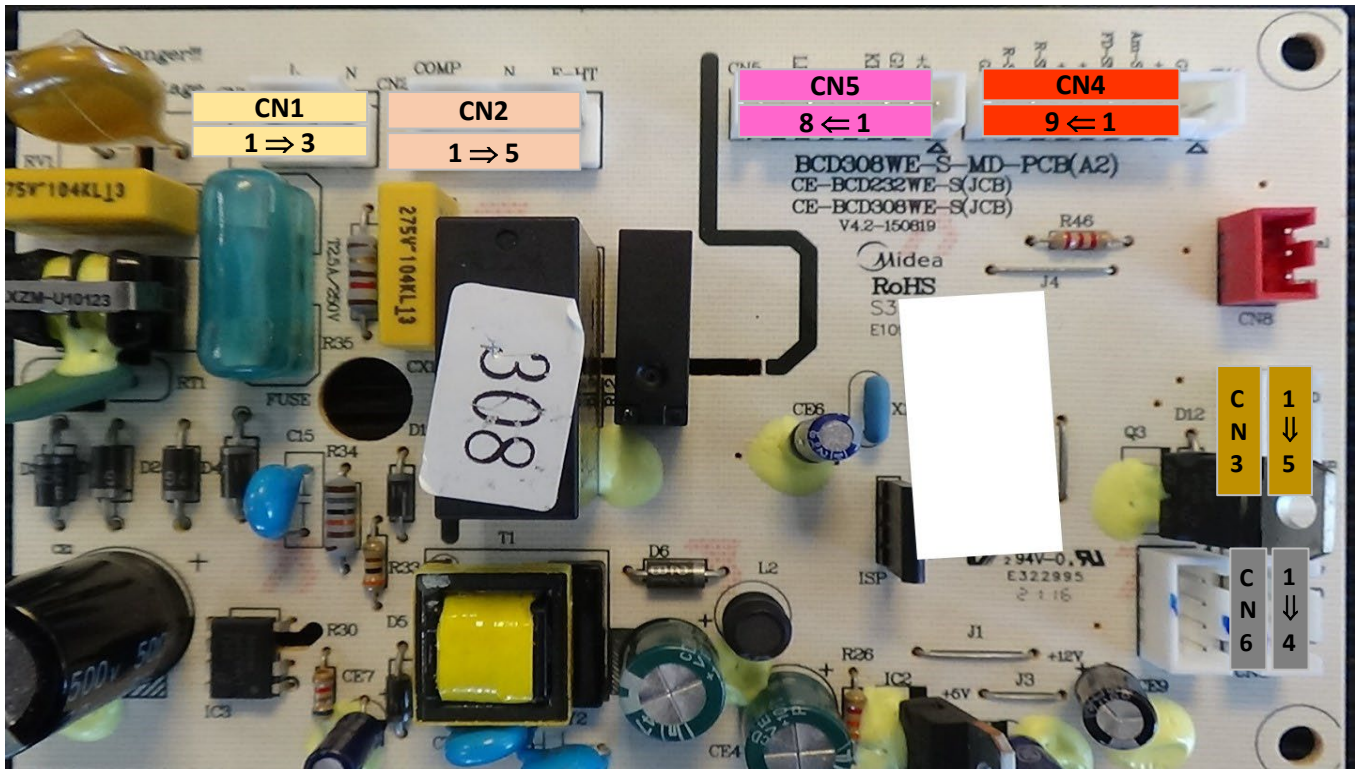


CN1	1	L	L	CN4	9	+5V	interruptor del refrigerador
	2	-	-		8	R Sw	
	3	N	NO		7	R Snr	Sonda nevera
CN2	1	Comp.	Compresor		6	+5V	Sonda nevera
	2	-	-		5	+5V	Sonda de evaporador
	3	N	NO		4	Fd Snr	Sonda de evaporador
	4	-	-		3	Am Snr	Sonda ambiental
CN6	5	F-HT	Resistencia al descongelamiento		2	+5V	Sonda ambiental
	1	RXD	Pantalla (Puerta)		1	Gnd	tierra
	2	TXD			CN5	8	-
	3	GND		7		-	
4	+12V	6		LED			
CN3	1	LED	5	-			
	2	+12V	4	-			
	3	+12V	3	KEY			
	4	F Fan	2	Gnd			
	5	-	1	+5V			

La solution assistance

Os códigos de erro são uma combinação de luzes piscando no visor. O painel de exibição, dependendo da variante do aparelho, está dentro do refrigerador ou na porta

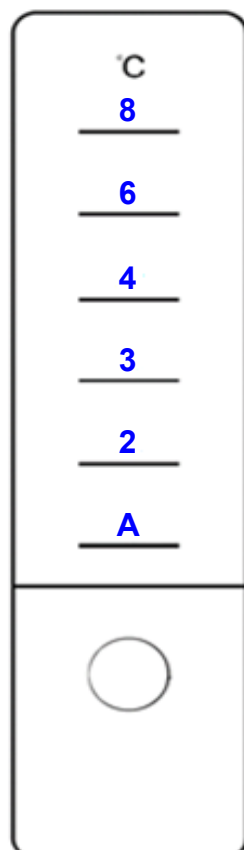


CÓDIGOS DE ERRO		DESCRIÇÃO
Expositor de porta	Visualizador na REF	
A + 2°C	Resfriamento rápido + 2°C	Falha no sensor do REFRIGERADOR
A + 6°C	Resfriamento rápido + 6°C	Falha no sensor do CONGELADOR
A + 3°C	Resfriamento rápido + 3°C	Falha no sensor de DESCONGELAÇÃO
2°C + 4°C	2°C + 4°C	Problema de comunicação do DISPLAY / POWER BOARD
A + 4°C	Resfriamento rápido + 4°C	Falha do sensor AMBIENTE
2°C + 6°C	2°C + 6°C	Temperatura do freezer acima de 8° por 6 horas
2°C + 3°C	2°C + 3°C	Falha na tecla de ajuste (pressionada permanentemente)


A = tecla de função SUPER ou 

Valores da sonda

Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5.873	8	4.372
-28	30.01	-16	15.12	3	5.587	10	3.972
-26	26,68	-10	10.920	4	5.315	15	3.141
-24	23,76	-5	8.392	5	5.060	20	2.501
-22	21.18	0	6.495	6	4.818	25	2.005
-20	18.90	1	6.175	7	4.589	30	1.617

Substituição do sensor de temperatura FMF112010070795 : Esta sonda é genérica, você pode ter que cortar os fios da sonda defeituosa e ressoldar a nova ao substituí-la se o conector for diferente.


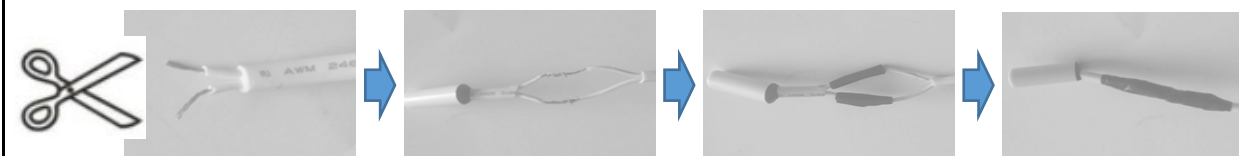


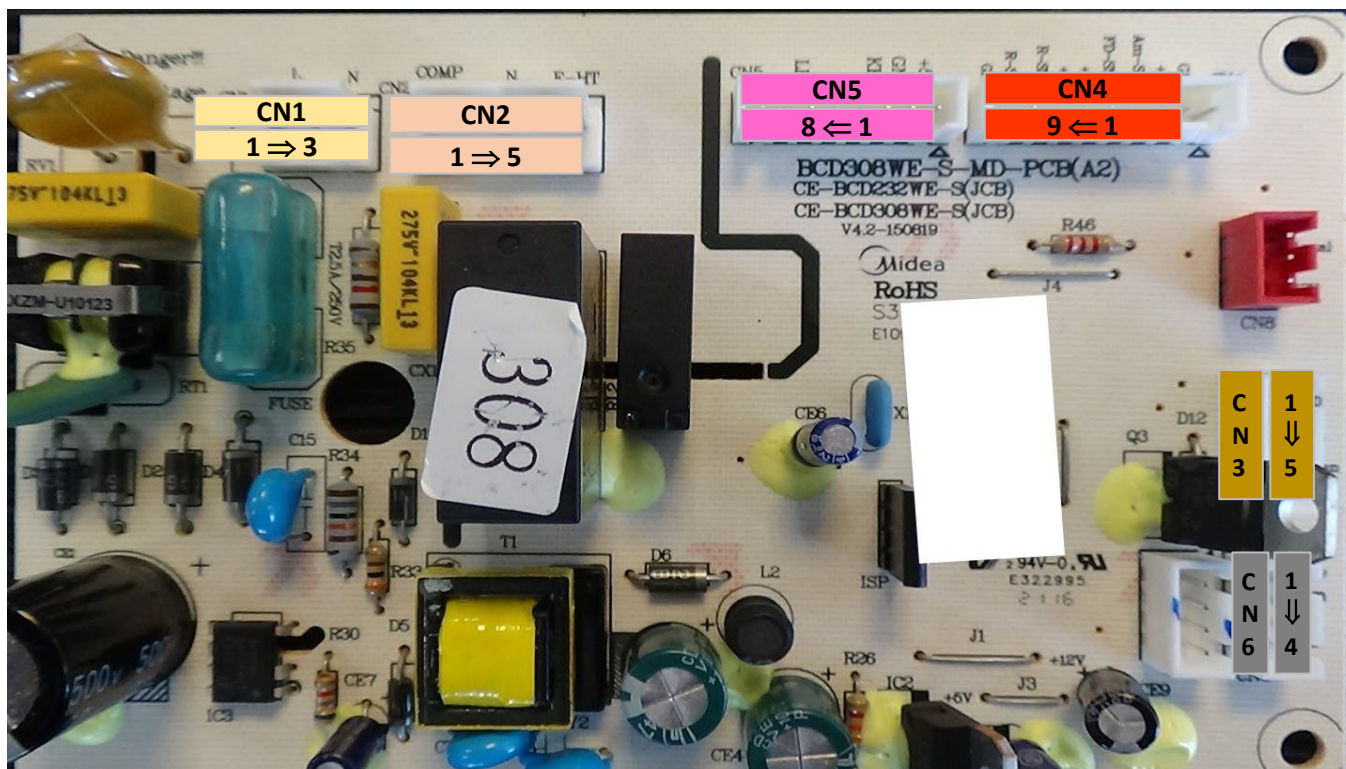

CN1	1	L	eu	CN4	9	+5V	interruptor de geladeira
	2	-	-		8	R Sw	
	3	N	NÃO		7	R Snr	
CN2	1	Comp.	Compressor		6	+5V	Sonda de geladeira
	2	-	-		5	+5V	Sonda do evaporador
	3	N	NÃO		4	Fd Snr	
	4	-	-		3	Am Snr	Sonda ambiente
5	F-HT	Resistência ao degelo	2		+5V		
CN6	1	RXD	Exibição (porta)		1	Gnd	gnd
	2	TXD		CN5	8	-	Exibição (interior)
	3	GND			7	-	
	4	+12V			6	LED	
CN3	1	LED	5		-		
	2	+12V	4		-		
	3	+12V	3		KEY		
	4	F Fan	2		Gnd		
	5	-	-		1	+5V	

La solution assistance

Kody błędów to kombinacja migających lampek na wyświetlaczu. Tablica informacyjna w zależności od wariantu urządzenia znajduje się wewnątrz lodówki lub na drzwiach

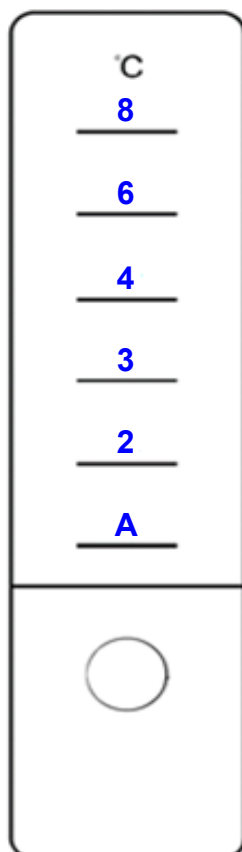



KODY BŁĘDÓW		OPIS
Wyświetlacz drzwi	Przeglądarka w REF	
W + 2°C	Szybkie chłodzenie + 2°C	Usterka czujnika CHŁODZIARKI
W temperaturze +6°C	Szybkie chłodzenie + 6°C	Usterka czujnika ZAMRAŻARKI
W temperaturze + 3°C	Szybkie chłodzenie + 3°C	Usterka czujnika ODSZRANIANIA
2°C + 4°C	2°C + 4°C	Problem z komunikacją WYŚWIETLACZA/PŁYTY ZASILAJĄCEJ
W temperaturze + 4°C	Szybkie chłodzenie + 4°C	Usterka czujnika OTOCZENIA
2°C + 6°C	2°C + 6°C	Temperatura zamrażarki powyżej 8° przez 6 godzin
2°C + 3°C	2°C + 3°C	Błąd klucza regulacyjnego (na stałe wciśnięty)

A = klawisz funkcyjny SUPER lub

Wartości sondy							
Tx ()	R (KΩ)	Tx ()	R (KΩ)	Tx ()	R (KΩ)	Tx ()	R (KΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,873	8	4,372
-28	30,01	-16	15,12	3	5,587	10	3,972
-26	26,68	-10	10,920	4	5,315	15	3,141
-24	23,76	-5	8,392	5	5,060	20	2,501
-22	21,18	0	6,495	6	4,818	25	2,005
-20	18,90	1	6,175	7	4,589	30	1,617

Wymiana czujnika temperatury FMF112010070795 : Ta sonda jest ogólna, może być konieczne przecięcie przewodów uszkodzonej sondy i odsprzedanie nowej podczas wymiany, jeśli złącze jest inne.


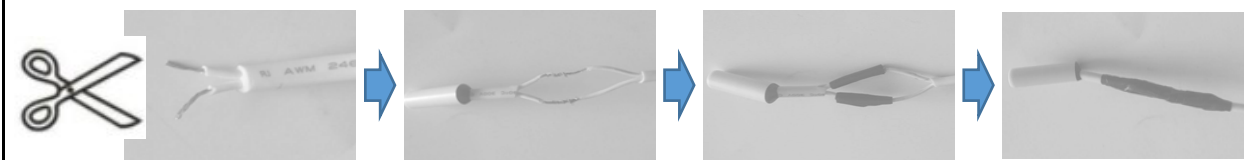


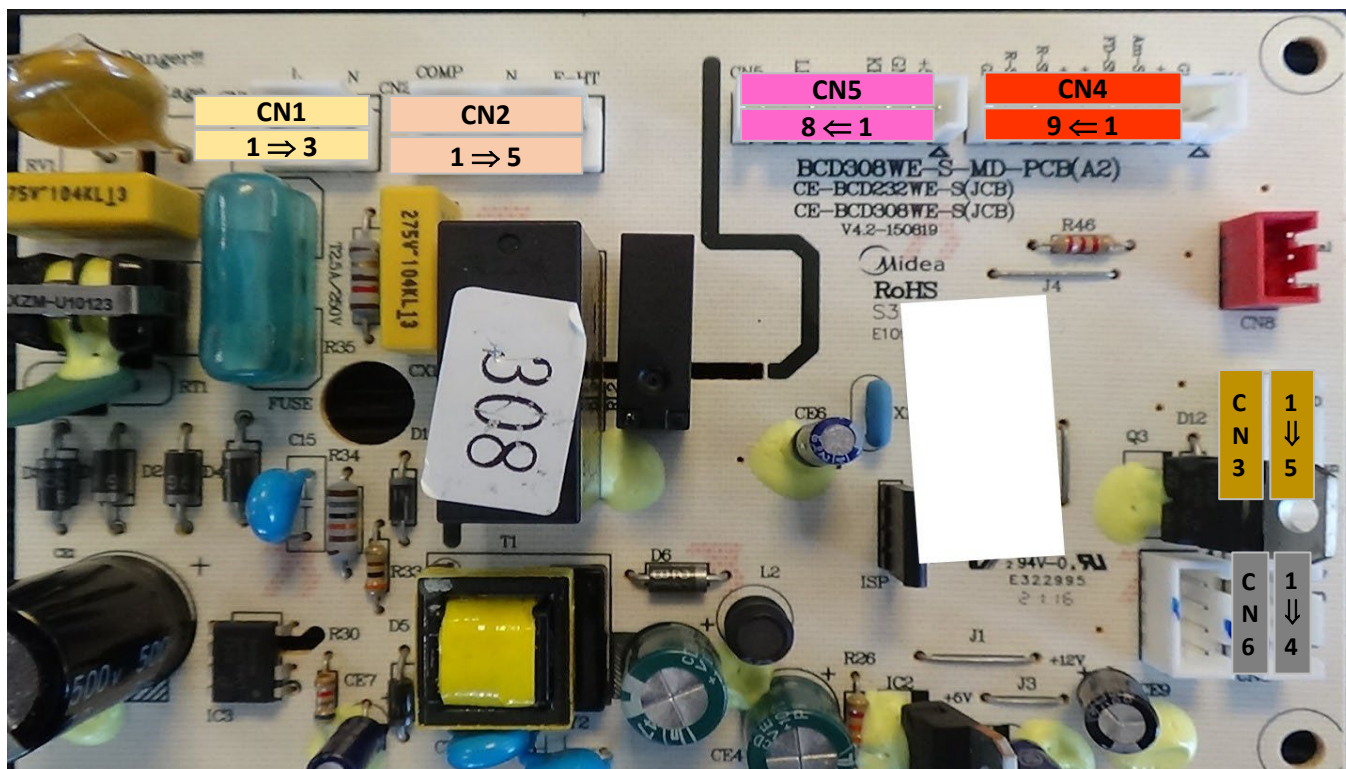

CN1	1	L	L	CN4	9	+5V	przełącznik lodówki
	2	-	-		8	R Sw	
	3	N	NIE		7	R Snr	Sonda do lodówki
CN2	1	Comp.	Kompresor		6	+5V	
	2	-	-		5	+5V	
	3	N	NIE		4	Fd Snr	Sonda otoczenia
	4	-	-		3	Am Snr	
CN6	5	F-HT	Odporność na odszranianie		2	+5V	gnd
	1	RXD	Wyświetlacz (drzwi)		1	Gnd	
	2	TXD			CN5	8	-
	3	GND		7		-	
4	+12V	6		LED			
CN3	1	LED	Oświetlenie lodówki	5		-	
	2	+12V	Wentylator zamrażarki	4	-		
	3	+12V		3	KEY		
	4	F Fan	2	Gnd			
	5	-	-	1	+5V		

La solution assistance

A hibakódok a kijelzőn villogó fények kombinációja. A kijelzőtábla a készülékváltozattól függően a hűtőszekrény belsejében vagy az ajtón található

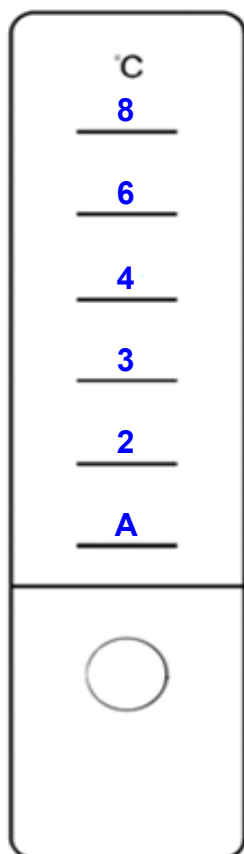



HIBAKÓDOK		LEÍRÁS
Ajtó kijelző	Néző a REF-ben	
+2°C-on	Gyorshűtés + 2°C	HŰTŐ érzékelő hibája
+6°C-on	Gyorshűtés + 6°C	FAGYASZTÓ érzékelő hiba
+3°C-on	Gyorshűtés + 3°C	DEFROST érzékelő hiba
2°C + 4°C	2°C + 4°C	KIJELZŐ/KIJELZŐ TELEP kommunikációs probléma
+4°C-on	Gyorshűtés + 4°C	ABIENNT érzékelő hibája
2°C + 6°C	2°C + 6°C	Fagyasztó hőmérséklete 8° felett 6 órán keresztül
2°C + 3°C	2°C + 3°C	Beállító gomb hibája (tartósan lenyomva)

A = SUPER funkciógomb vagy

Szonda értékek							
Tx ()	R (KΩ)	Tx ()	R (KΩ)	Tx ()	R (KΩ)	Tx ()	R (KΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.873	8	4.372
-28	30.01	-16	15.12	3	5.587	10	3.972
-26	26.68	-10	10.920	4	5.315	15	3.141
-24	23.76	-5	8.392	5	5.060	20	2.501
-22	21.18	0	6.495	6	4.818	25	2.005
-20	18.90	1	6.175	7	4.589	30	1.617

Hőmérséklet érzékelő csere **FMF112010070795** : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy el kell vágni a hibás szonda vezetékét, és cserékor újra kell forrasztani az újat, ha más a csatlakozó.


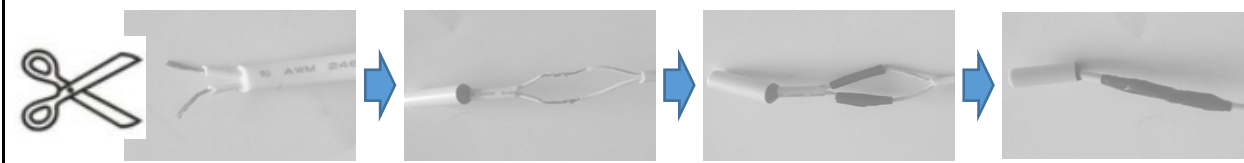


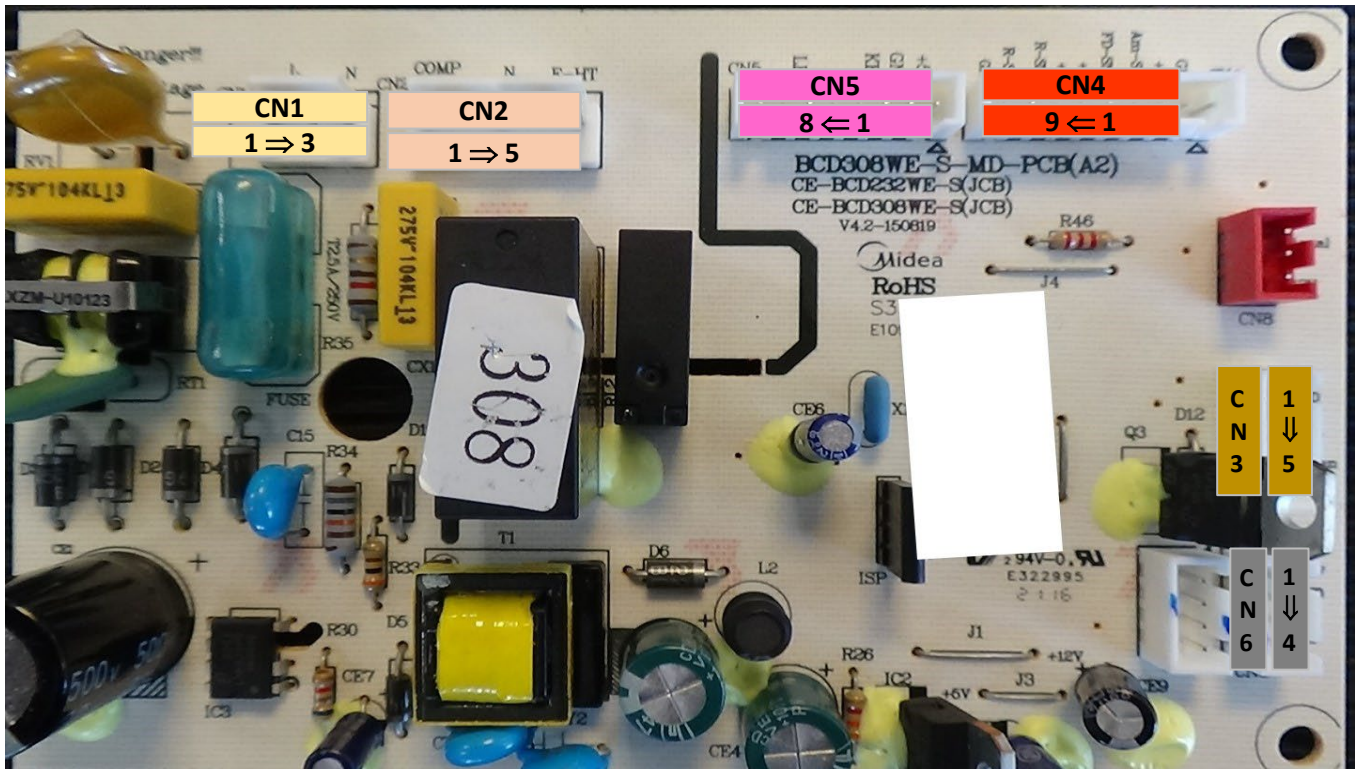

CN1	1	L	L	CN4	9	+5V	hűtő kapcsoló	
	2	-	-		8	R Sw		
	3	N	NEM		7	R Snr	Hűtőszonda	
CN2	1	Comp.	Kompresszor		6	+5V		Párolgató szonda
	2	-	-		5	+5V		
	3	N	NEM		4	Fd Snr	Környezeti szonda	
4	-	-	3		Am Snr			
5	F-HT	Leolvasztási ellenállás	2		+5V			
CN6	1	RXD	Kijelző (ajtó)		1	Gnd	Kijelző (belső)	gnd
	2	TXD			CN5	8		-
	3	GND		7		-		
	4	+12V		6		LED		
CN3	1	LED	Hűtőszekrény világítás	5		-		
	2	+12V	Fagyasztó ventilátor	4	-			
	3	+12V	-	3	KEY			
	4	F Fan	-	2	Gnd			
	5	-	-	1	+5V			

La solution assistance

Codurile de eroare sunt o combinație de lumini intermitente de pe afișaj. Tabloul de afișare în funcție de varianta de aparat este în interiorul frigiderului sau pe ușă

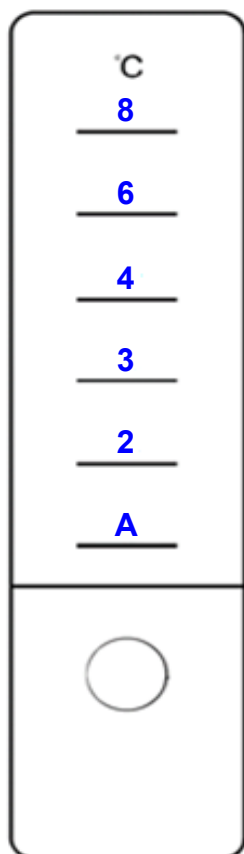



CODURI DE EROARE		DESCRIERE
Display de ușă	Vizualizator în REF	
La + 2°C	Răcire rapidă + 2°C	Defecțiune la senzorul FRIGIDERULUI
La + 6°C	Răcire rapidă + 6°C	Eroare la senzorul congelatorului
La + 3°C	Răcire rapidă + 3°C	Eroare la senzorul DEGIVRARE
2°C + 4°C	2°C + 4°C	Problemă de comunicare DISPLAY / POWER BOARD
La + 4°C	Răcire rapidă + 4°C	Eroare la senzorul AMBIENT
2°C + 6°C	2°C + 6°C	Temperatura congelatorului peste 8°C timp de 6 ore
2°C + 3°C	2°C + 3°C	Eroare cheie de reglare (apăsată permanent)

A = tastă funcțională SUPER sau

Valorile sondei							
Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)
-30	33,81	-18	16.90	2	5.873	8	4.372
-28	30.01	-16	15.12	3	5.587	10	3.972
-26	26.68	-10	10.920	4	5.315	15	3.141
-24	23.76	-5	8.392	5	5.060	20	2.501
-22	21.18	0	6.495	6	4.818	25	2.005
-20	18.90	1	6.175	7	4.589	30	1.617

Înlocuirea senzorului de temperatură **FMF112010070795** : Această sondă este generică, poate fi necesar să tăiați firele sondei defecte și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.


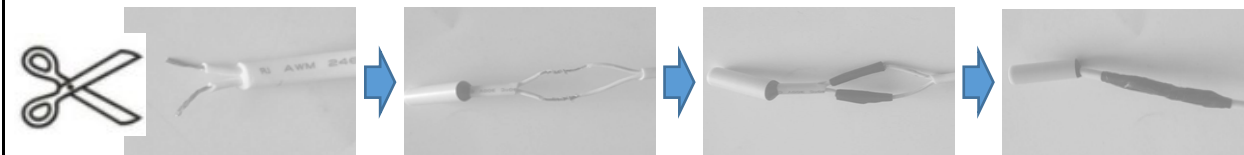


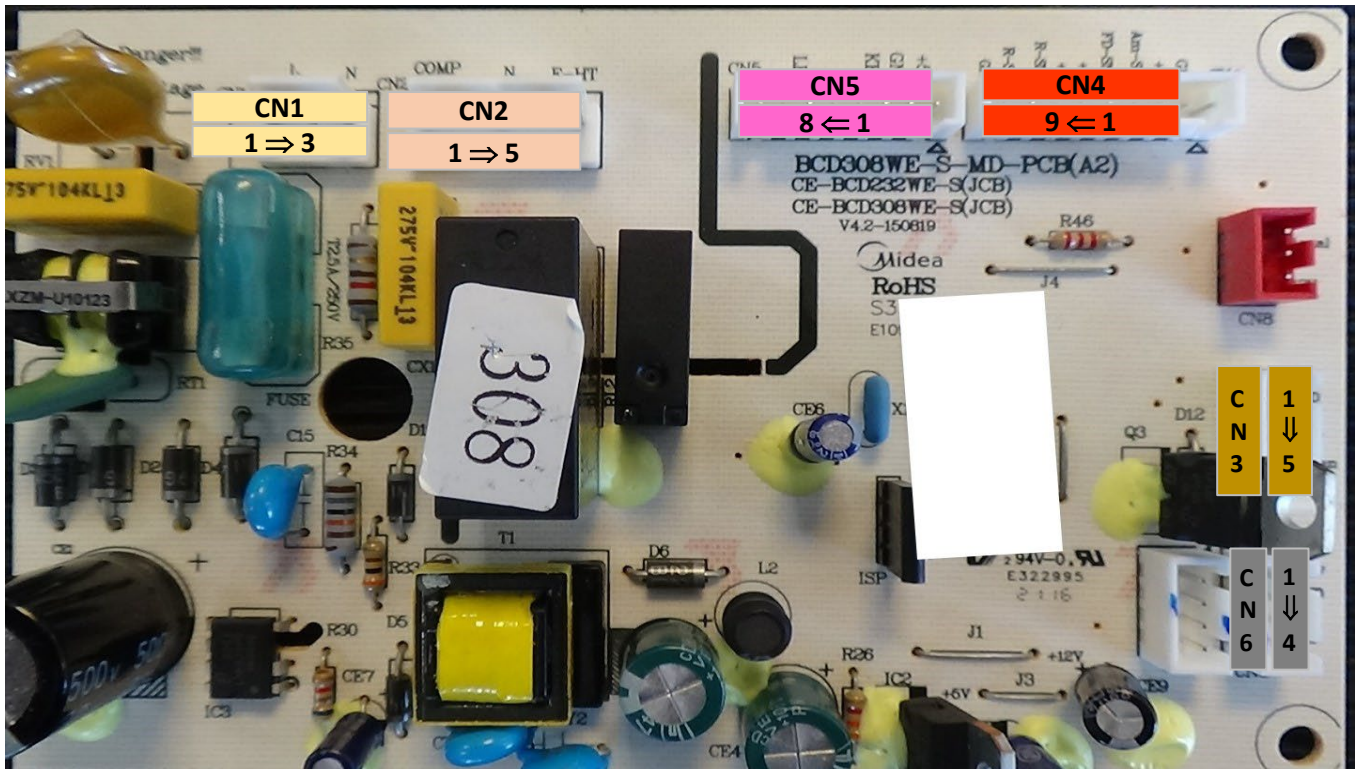

CN1	1	L	L	CN4	9	+5V	comutator frigider
	2	-	-		8	R Sw	
	3	N	NU		7	R Snr	
CN2	1	Comp.	Compresor		6	+5V	Sonda frigider
	2	-	-		5	+5V	Sondă evaporator
	3	N	NU		4	Fd Snr	Sondă ambientală
	4	-	-		3	Am Snr	
CN6	5	F-HT	Rezistenta la dezghetare		2	+5V	
	1	RXD	Afișaj (Ușă)		1	Gnd	gnd
	2	TXD		CN5	8	-	Display (interior)
	3	GND			7	-	
4	+12V	6			LED		
CN3	1	LED	5		-		
	2	+12V	4		-		
	3	+12V	3		KEY		
	4	F Fan	2		Gnd		
	5	-	-		1	+5V	

La solution assistance

Fehlercodes sind eine Kombination aus blinkenden Lichtern auf dem Display. Die Anzeigetafel befindet sich je nach Gerätevariante im Inneren des Kühlschranks oder an der Tür

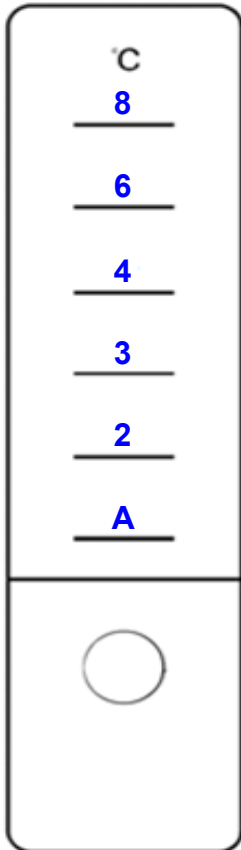



FEHLERCODES		BEZEICHNUNG
Türanzeige	Betrachter in REF	
Bei + 2°C	Schnell kühl + 2°C	KÜHLSCHRANK-Sensorfehler
Bei + 6°C	Schnell kühl + 6°C	Gefrierschrank-Sensorfehler
Bei + 3°C	Schnell kühl + 3°C	DEFROST-Sensorfehler
2 °C + 4 °C	2 °C + 4 °C	Kommunikationsproblem DISPLAY / POWER BOARD
Bei + 4°C	Schnell kühl + 4°C	Störung des Umgebungssensors
2 °C + 6 °C	2 °C + 6 °C	Gefriertemperatur über 8° für 6 Stunden
2 °C + 3 °C	2 °C + 3 °C	Fehler Einstelltaste (dauerhaft gedrückt)

A = Funktionstaste SUPER oder

Sondenwerte							
Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)	Tx()	R (KΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.873	8	4.372
-28	30.01	-16	15.12	3	5.587	10	3.972
-26	26.68	-10	10.920	4	5.315	15	3.141
-24	23.76	-5	8.392	5	5.060	20	2.501
-22	21.18	0	6.495	6	4.818	25	2.005
-20	18.90	1	6.175	7	4.589	30	1.617

Austausch des Temperatursensors FMF112010070795 : Diese Sonde ist generisch, Sie müssen möglicherweise die Drähte der defekten Sonde abschneiden und die neue Sonde neu anlöten, wenn Sie sie ersetzen, wenn der Stecker anders ist.

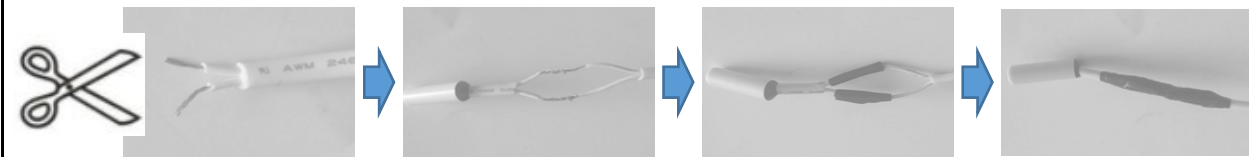

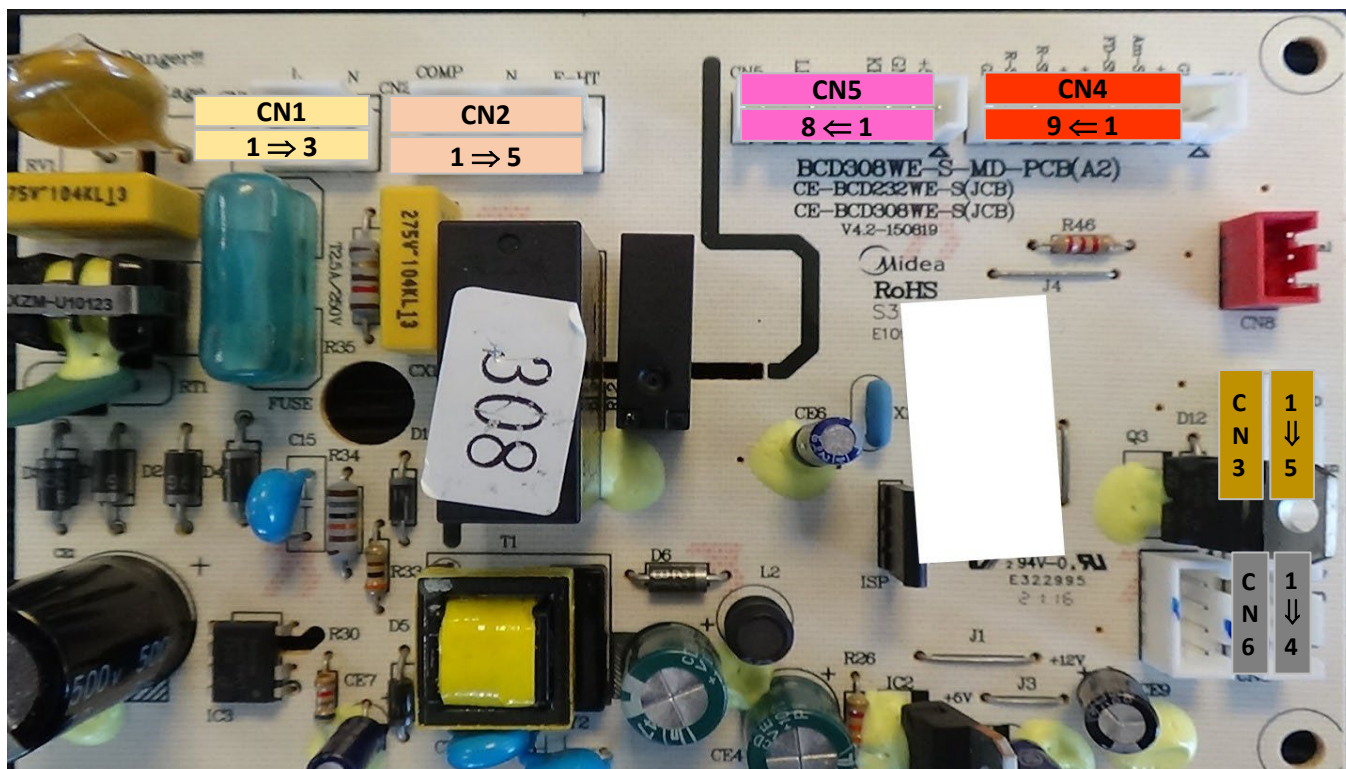

CN1	1	L	L	CN4	9	+5V	Kühlschrank schalter
	2	-	-		8	R Sw	
	3	N	NICHT		7	R Snr	Kühlschranksonde
CN2	1	Comp.	Kompressor		6	+5V	
	2	-	-		5	+5V	Verdampfersonde
	3	N	NICHT		4	Fd Snr	
CN6	4	-	-		3	Am Snr	Umgebungssonde
	5	F-HT	Abtaubeständigkeit		2	+5V	
CN3	1	RXD	Display (Tür)		1	Gnd	Anzeige (Innen)
	2	TXD			CN5	8	
	3	GND		7		-	
	4	+12V		6		LED	
1	LED	Kühlschrankbeleuchtung	5	-			
2	+12V	Gefrierfachlüfter	4	-			
3	+12V	-	3	KEY			
4	F Fan	-	2	Gnd			
5	-	-	1	+5V			

La solution assistance