


## Liste codes erreur

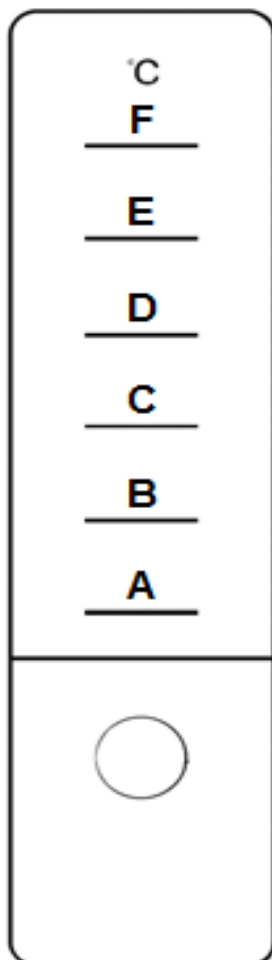


CODE ERREUR *		DESCRIPTION
<b>E1</b>	<b>A + B</b>	Défaut sonde REFRIGERATEUR
<b>E2</b>		Défaut sonde CONGELATEUR
<b>E3</b>		Défaut sonde CLAPET
<b>E4</b>		Défaut sonde DEGIVRAGE REFRIGERATEUR
<b>E5</b>	<b>A + C</b>	Défaut sonde DEGIVRAGE
<b>E6</b>	<b>B + D</b>	Problème communication AFFICHEUR / PLATINE DE PUISSANCE
<b>E7</b>	<b>A + D</b>	Défaut sonde AMBIANT
<b>E8</b>		Défaut sonde DEGIVRAGE N°2
<b>E9</b>		Température congélateur au dessus de 8° pendant 6 heures
<b>E10</b>	<b>B + C</b>	Touche bloquée
<b>Ed</b>		Détection porte ouverte
<b>EE</b>		Défaut sur FABRIQUE DE GLACONS
<b>EH</b>		Défaut sonde HUMIDITE

T (°C)	R (KΩ)	T (°C)	R (KΩ)	T (°C)	R (KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617

### Remplacement sonde de température **FMF112010070795** :

Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouvelle lors de son remplacement si le connecteur est différent.

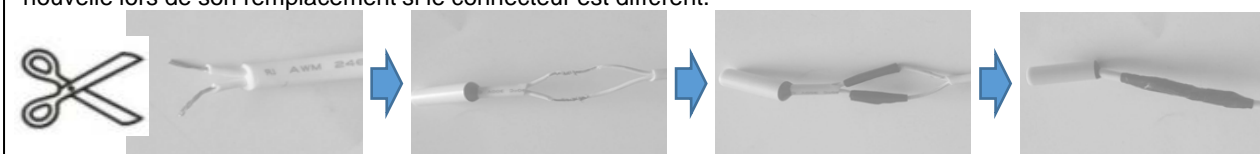

\* ces codes erreur sont génériques et mentionnent des fonctionnalités pouvant ne pas être équipées selon le modèle.  
En cas d'anomalie, merci d'en informer le service technique EUROSAV au 02.35.73.49.78