






## Liste Codes erreurs

Défaut Sonde Réfrigérateur	Défaut Sonde Dégivrage	Défaut Sonde d'Ambiant	Défaut communication
			
Valeur indicative en fonctionnement: 5 Kohms (5°C)	Valeur indicative en fonctionnement: 19 Kohms (-20°C)	Valeur indicative en fonctionnement: 2,5 Kohms (20°C)	Vérifier câblage entre afficheur / carte puissance

T (°C)	R (KΩ)	T (°C)	R (KΩ)	T (°C)	R (KΩ)
-30	33,81	-5	8,392	6	4,818
-25	25,17	0	6,495	8	4,372
-22	21,18	1	6,175	10	3,972
-20	18,9	2	5,873	15	3,141
-18	16,9	3	5,587	20	2,501
-16	15,12	4	5,315	25	2,005
-10	10,92	5	5,06	30	1,617

### Remplacement sonde de température FMF112010070795 :

Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouvelle lors de son remplacement si le connecteur est différent.

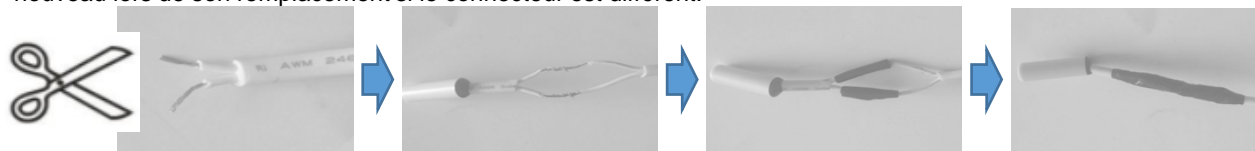

\* ces codes erreur sont génériques et mentionnent des fonctionnalités pouvant ne pas être équipées selon le modèle.  
En cas d'anomalie, merci d'en informer le service technique EUROSAV au 02.35.73.49.78