

CODES ERREURS / VALEUR DES SONDES



CODE ERREUR		SIGNIFICATION
CGL	REF	
E0		Défaut de la sonde d'ambiance du congélateur
	E0	Défaut de la sonde d'ambiance du réfrigérateur
E1		Défaut de la sonde de dégivrage évaporateur
E2	E0	Défaut de l'ensemble des sondes
EC		Défaut communication Afficheur / Platine puissance (vérifier cablage charnière)
EH		Défaut de la sonde t° ambiante (montée sur l'afficheur)



Si clignotement de la Led verte, défaut sur le compresseur / inverter

T°	Valeur sonde (kΩ)	T°	Valeur sonde (kΩ)
-30	33,81	1	6,175
-25	25,17	2	5,873
-22	21,18	3	5,587
-20	18,9	4	5,315
-18	16,9	5	5,06
-16	15,12	6	4,818
-10	10,92	8	4,372
-8	9,82	10	3,972
-5	8,392	20	2,501
0	6,495	25	2,005

SONDE D'AMBIANT (inclus à l'afficheur)

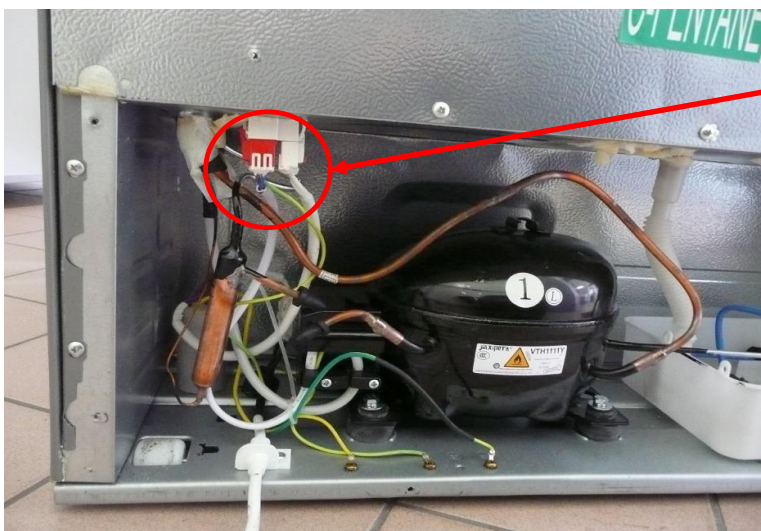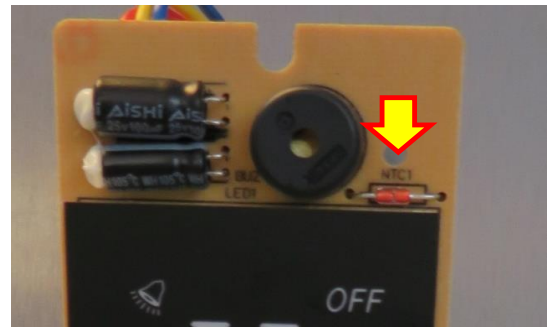

Klixon de sécurité (connecteur rouge)
Alimentation (filtre antiparasite)

