


LAVE VAISSELLE SELECLINE SLV4909

Interprétation des codes PANNES

Les Codes Pannes sont identifiables grace aux voyants situés à gauche du bandeau de commande

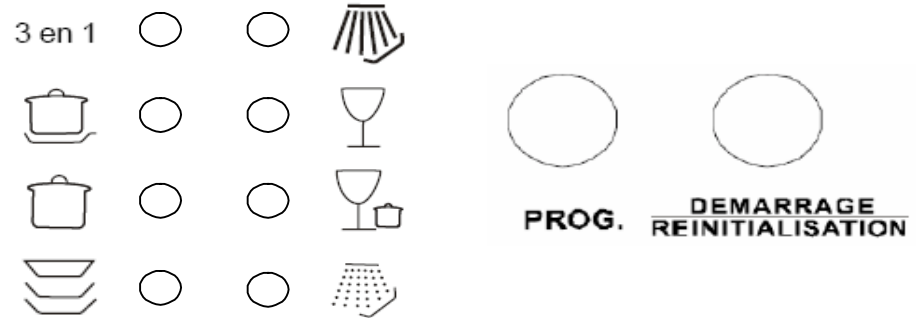

	CODE PANNE	SIGNIFICATION	CAUSE POSSIBLE
	Le témoin ECO clignote rapidement	Temps de remplissage trop long	Le robinet d'eau n'est pas ouvert Défaut sur ILS du répartiteur Défaut de la platine de commande Défaut de l'électrovanne
	Les témoins NORMAL et ECO clignotent rapidement	Temps de chauffe trop lent	Défaillance du capteur de température Défaillance de la résistance
	Les témoins FORT clignote rapidement	Détection d'un débordement	Fuite d'eau détectée dans le socle de l'appareil
	Les témoins FORT et NORMAL clignotent rapidement	Défaillance du capteur de température	Circuit endommagé ou capteur de température cassé
	Les témoins FORT, NORMAL et ECO clignotent rapidement	Défaillance du capteur de température	Circuit endommagé ou capteur de température cassé