


## Liste codes erreur

| CODE ERREUR | DESCRIPTION                         |
|-------------|-------------------------------------|
| E0          | Défaut de la sonde ambiant          |
| E1          | Défaut de la sonde du réfrigérateur |
| E3          | Défaut de la sonde du congélateur   |
| E4          | Défaut de la sonde de dégivrage     |
| Ec          | Défaut de communication (Tx)        |
| Er          | Défaut de communication (Rx)        |

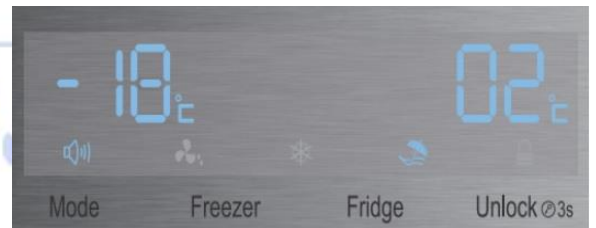

| VALEURS SONDES DE TEMPERATURE |        |      |        |      |        |
|-------------------------------|--------|------|--------|------|--------|
| T °C                          | R (kΩ) | T °C | R (kΩ) | T °C | R (kΩ) |
| -30                           | 33,81  | -10  | 10,92  | 6    | 4,82   |
| -26                           | 26,68  | -5   | 8,39   | 8    | 4,37   |
| -24                           | 23,76  | 0    | 6,50   | 10   | 3,97   |
| -20                           | 18,90  | 1    | 6,18   | 15   | 3,14   |
| -18                           | 16,90  | 2    | 5,87   | 20   | 2,50   |
| -15                           | 14,31  | 4    | 5,32   | 25   | 2,01   |

Valeurs de sonde indicatives +/- 5% selon modèles de sonde

