



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch

Seite von

16


und

17


La solution assistance

CODE ERREUR	DESCRIPTION	VÉRIFICATIONS
F01	Problème remplissage	- Électrovanne - Pressostat - Platine de commande et sa connectique
F02	Débordement	- Électrovanne - Pressostat
F03	Problème vidange	- Évacuation et filtre - Pompe de vidange
F04	Problème chauffage	- Vérifier valeur de résistance / sonde - Platine de commande et sa connectique
F05	Problème sonde de température	- Sonde de température
F06	Problème moteur	- Moteur - Platine inverter - Platine de commande
F07	Température platine trop élevée	- Platine de commande
F08	Surintensité moteur	- Courant moteur > 8 ampères
F09	Tension moteur anormale	- Platine inverter
F10	Absence retour phase moteur	- Moteur - Platine inverter
F11/F12	Défaut inverter	- Platine inverter
F13	Problème verrouillage porte	- Sécurité de porte
F14	Problème déverrouillage porte	- Sécurité de porte
F15	Défaut sonde de température entrée	- Sonde de température entrée
F16	Défaut sonde de température sortie	- Sonde de température sortie
F17	Défaut résistance séchage	- Résistance séchage
F18	Défaut ventilateur	- Ventilateur
F20	Problème Wifi	- Replacer platine de commande car wifi non disponible pour ce modèle
F21	Défaut communication avec platine affichage	- Vérifier filerie entre les platines puissance et affichage
F22	Défaut communication avec platine inverter	- Vérifier filerie entre les platines puissance et inverter
F23	Problème pressostat	- Pressostat - Chambre de compression

F24	Problème débordement	<ul style="list-style-type: none">- Chambre de compression / Pressostat- Possible excès de mousse- Électrovanne activée en continue- Platine de commande
F25	Problème affichage	<ul style="list-style-type: none">- Platine de commande
F35	Défaut détecteur de salissure	<ul style="list-style-type: none">- Détecteur de salissure
F99	Tiroir ouvert	<ul style="list-style-type: none">- Détecteur de fermeture tiroir
Unb	Balourd	<ul style="list-style-type: none">- Vérification de la charge de linge

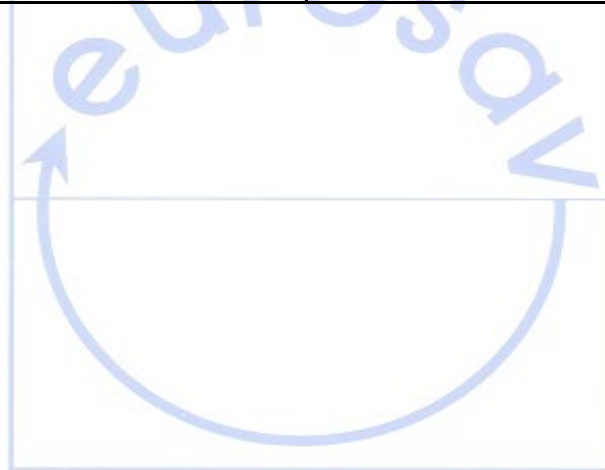


La solution assistance

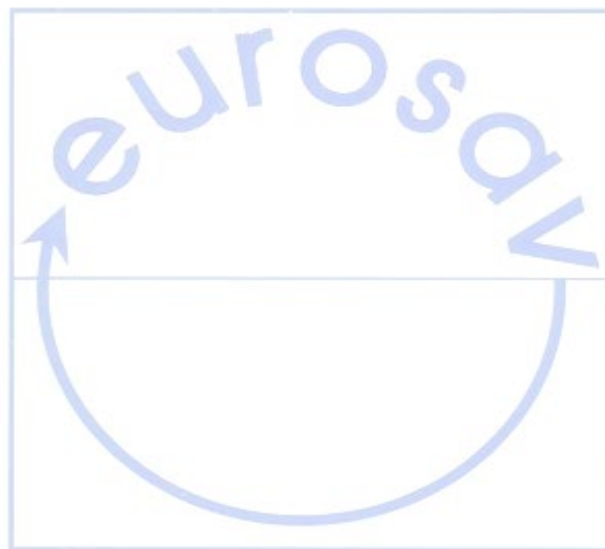


La solution assistance

ERROR CODE	DESCRIPTION	CHECKS
F01	Filling problem	- Solenoid valve - Pressure switch - Control board and its connections
F02	Overflow	- Solenoid valve - Pressure switch
F03	Drainage problem	- Drainage and filter - Drain pump
F04	Heating problem	- Check resistance / probe value - Control board and its connections
F05	Temperature sensor problem	- Temperature sensor
F06	Engine problem	- Motor - Inverter board - Control board
F07	Platinum temperature too high	- Control board
F08	Motor overcurrent	- Motor current > 8 amps
F09	Abnormal motor voltage	- Inverter board
F10	Absence of motor phase return	Motor - Inverter board
F11/F12	Inverter fault	- Inverter board
F13	Door lock problem	- Door security
F14	Door unlocking problem	- Door security
F15	Input temperature sensor fault	- Inlet temperature probe
F16	Output temperature probe fault	- Output temperature probe
F17	Drying resistance fault	- Drying resistance
F18	Fan fault	- Fan
F20	Wifi problem	- Replace the control board because wifi is not available for this model
F21	Communication fault with display board	- Check wiring between the plates power and display
F22	Communication fault with inverter board	- Check wiring between the plates power and inverter
F23	Pressure switch problem	- Pressure switch - Compression chamber

F24	Overflow problem	- Compression chamber / Pressure switch - Possible excess foam - Solenoid valve activated continuously - Control plate
F25	Display problem	- Control board
F35	Dirt detector fault	- Dirt detector
F99	Open drawer	- Drawer closing detector
A B	Unbalanced	- Checking the laundry load

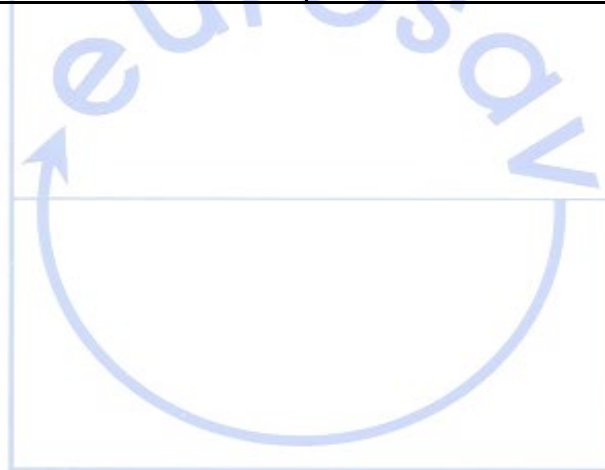


La solution assistance

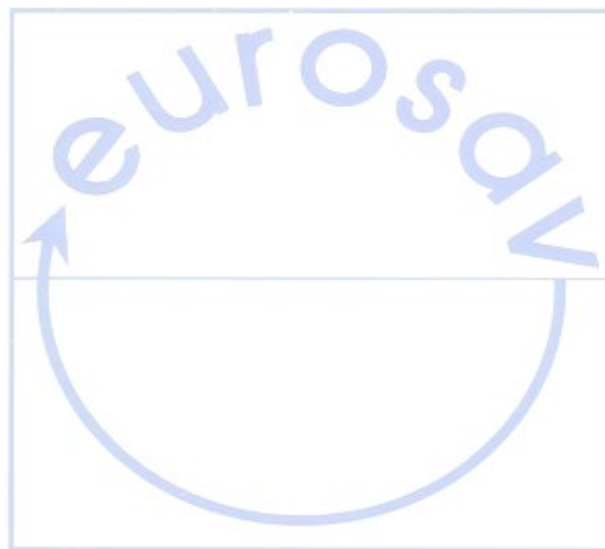


La solution assistance

CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	CHEQUES
F01	problema de llenado	- Electroválvula - Presostato - Cuadro de control y sus conexiones
F02	Desbordamiento	- Electroválvula - Presostato
F03	problema de drenaje	- Drenaje y filtro - Bomba de drenaje
F04	Problema de calefacción	- Verificar resistencia / valor de sonda - Tablero de control y sus conexiones
F05	Problema del sensor de temperatura	- Sonda de temperatura
F06	problema del motor	- Motor - Tablero inversor - Tablero de control
F07	Temperatura del platino demasiado alta	- Tabla de control
F08	sobrecorriente del motor	- Corriente del motor > 8 amperios
F09	Voltaje anormal del motor	- Placa inversora
F10	Ausencia de retorno de fase motora.	Motor - Tarjeta inversora
F11/F12	Fallo del inversor	- Placa inversora
F13	Problema con la cerradura de la puerta	- Seguridad de la puerta
F14	Problema de desbloqueo de puertas	- Seguridad de la puerta
F15	Fallo del sensor de temperatura de entrada	- Sonda de temperatura de entrada
F 16	Fallo sonda de temperatura de salida	- Sonda de temperatura de salida
F17	Fallo de resistencia al secado	- Resistencia al secado
F18	Fallo del ventilador	- Admirador
F20	problema wifi	- Reemplace el tablero de control porque wifi no está disponible para este modelo
F21	Fallo de comunicación con el tablero de visualización.	- Comprobar el cableado entre las placas. potencia y pantalla
F22	Fallo de comunicación con la placa del inversor.	- Comprobar el cableado entre las placas. potencia e inversor
F23	Problema con el interruptor de presión	- Presostato - Cámara de compresión

F24	problema de desbordamiento	- Cámara de compresión / Presostato - Posible exceso de espuma - Electroválvula activada continuamente - Cuadro de control
F25	Problema de visualización	- Tabla de control
F35	Fallo del detector de suciedad	- Detector de suciedad
F99	cajón abierto	- Detector de cierre de cajón
Una B	Desequilibrado	- Comprobar la carga de ropa.

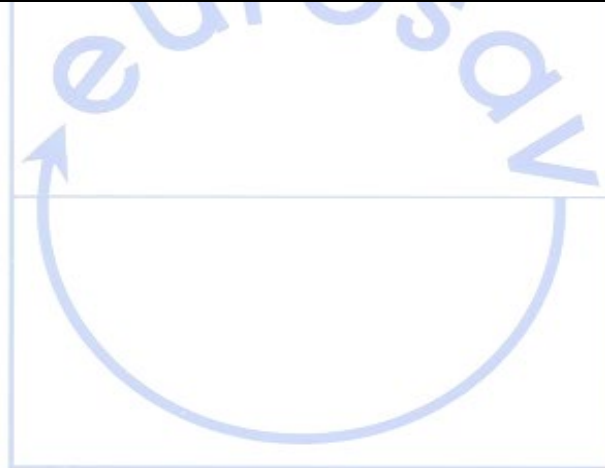


La solution assistance

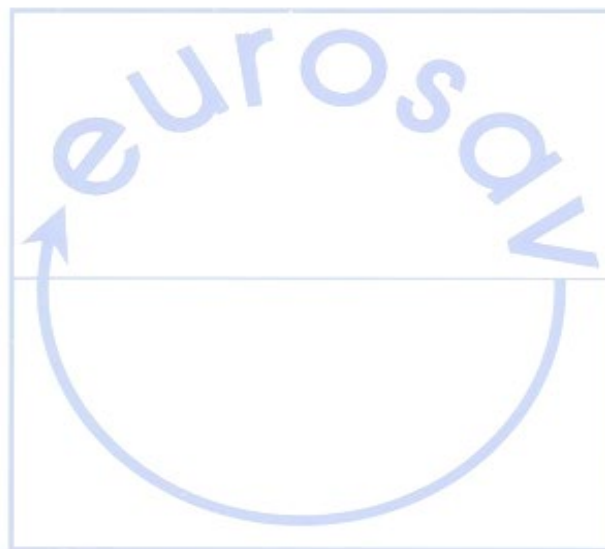


La solution assistance

ERRO DE CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VERIFICAÇÕES
F01	Problema de preenchimento	- Válvula solenóide - Pressostato - Quadro de controle e suas conexões
F02	Transbordar	- Válvula solenóide - Pressostato
F03	Problema de drenagem	- Drenagem e filtro - Bomba de drenagem
F04	Problema de aquecimento	- Verifique o valor da resistência/sonda - Placa de controle e suas conexões
F05	Problema no sensor de temperatura	- Sensor de temperatura
F06	Problema no motor	- Motor - Placa inversora - Placa de controle
F07	Temperatura da platina muito alta	- Painel de controle
F08	Sobrecorrente do motor	- Corrente do motor > 8 amperes
F09	Tensão anormal do motor	- Placa inversora
F10	Ausência de retorno de fase do motor	Motor - Placa inversora
F11/F12	Falha do inversor	- Placa inversora
F13	Problema na fechadura da porta	- Segurança da porta
F14	Problema de desbloqueio de porta	- Segurança da porta
F15	Falha no sensor de temperatura de entrada	- Sonda de temperatura de entrada
F16	Falha na sonda de temperatura de saída	- Sonda de temperatura de saída
F17	Falha na resistência à secagem	- Resistência à secagem
F18	Falha do ventilador	- Fã
F20	Problema de Wi-Fi	- Substitua a placa de controle porque o wifi não está disponível para este modelo
F21	Falha de comunicação com a placa do display	- Verifique a fiação entre as placas potência e exibição
F22	Falha de comunicação com placa inversora	- Verifique a fiação entre as placas potência e inversor
F23	Problema no pressostato	- Pressostato - Câmara de compressão

F24	Problema de estouro	- Câmara de compressão / Pressostato - Possível excesso de espuma - Válvula solenóide ativada continuamente - Painel de controle
F25	Problema de exibição	- Painel de controle
F35	Falha no detector de sujeira	- Detector de sujeira
F99	Gaveta aberta	- Detector de fechamento de gaveta
A B	Desequilibrado	- Verificando a carga de roupa

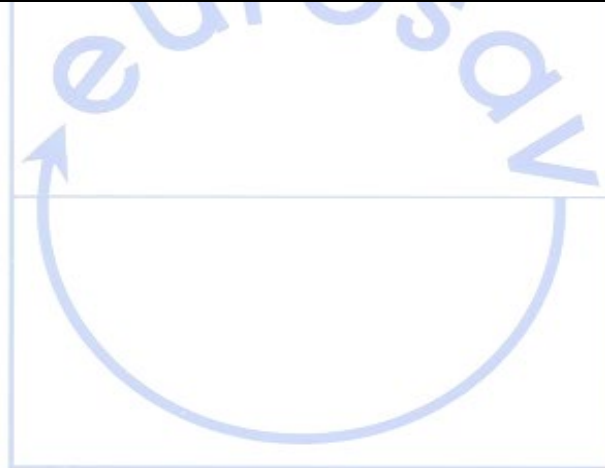


La solution assistance

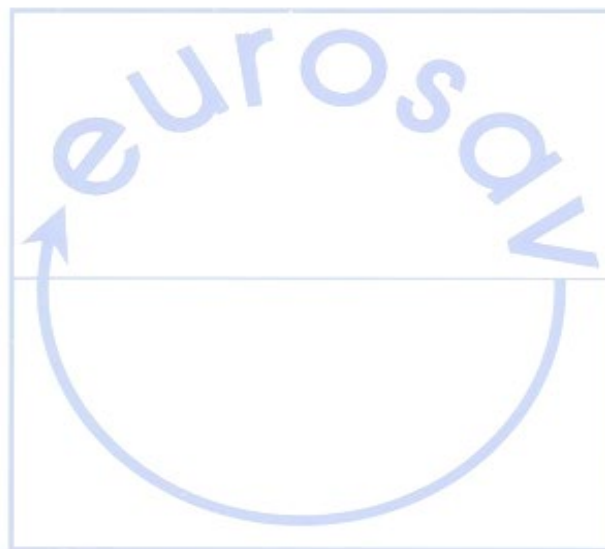


La solution assistance

KOD BŁĘDU	OPIS	CZEKI
F01	Problem z napełnianiem	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy - Płyta sterująca i jej połączenia
F02	Przelewowy	- Zawór elektromagnetyczny - Przełącznik ciśnieniowy
F03	Problem z drenażem	- Drenaż i filtr - Pompa spustowa
F04	Problem z ogrzewaniem	- Sprawdź rezystancję/wartość sondy. - Płyta sterująca i jej połączenia
F05	Problem z czujnikiem temperatury	- Czujnik temperatury
F06	Problem z silnikiem	- Silnik - Płyta falownika - Płyta sterująca
F07	Temperatura platyny jest zbyt wysoka	- Tablica sterowania
F08	Przetężenie silnika	- Prąd silnika > 8 amperów
F09	Nieprawidłowe napięcie silnika	- Płyta falownika
F10	Brak powrotu fazy silnika	Silnik - Płyta falownika
F11/F12	Błąd falownika	- Płyta falownika
F13	Problem z zamkiem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F14	Problem z odblokowaniem drzwi	- Zabezpieczenie drzwi
F15	Błąd czujnika temperatury wejściowej	- Sonda temperatury na wlocie
F 16	Błąd czujnika temperatury wyjściowej	- Sonda temperatury wyjściowej
F17	Błąd oporu suszenia	- Odporność na suszenie
F18	Błąd wentylatora	- Wentylator
F20	Problem z Wi-Fi	- Wymień płytę sterującą, ponieważ w tym modelu Wi-Fi nie jest dostępne
F21	Błąd komunikacji z płytą wyświetlacza	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami zasilanie i wyświetlacz
F22	Błąd komunikacji z płytą inwertera	- Sprawdź okablowanie pomiędzy płytami zasilanie i inwerter
F23	Problem z presostatem	- Przełącznik ciśnieniowy - Komora sprężania

F24	Problem z przepelnieniem	- Komora sprężania / Przełącznik ciśnieniowy - Możliwy nadmiar piany - Zawór elektromagnetyczny aktywowany w sposób ciągły - Płyta sterująca
F25	Problem z wyświetlaczem	- Tablica sterowania
F35	Usterka czujnika brudu	- Detektor brudu
F99	Otwórz szufladę	- Czujnik zamknięcia szuflady
A B	Nieźrównoważony	- Sprawdzanie ładunku prania

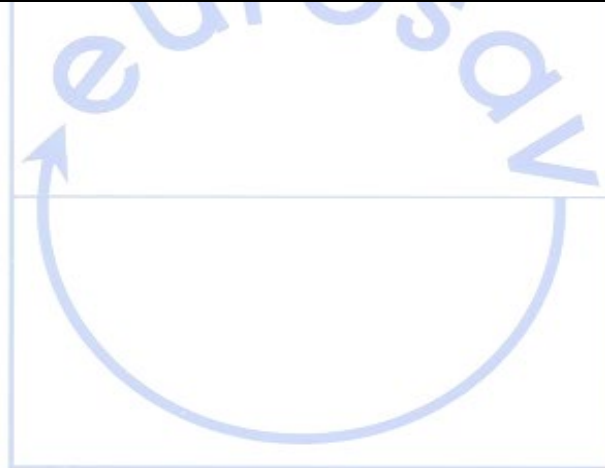


La solution assistance

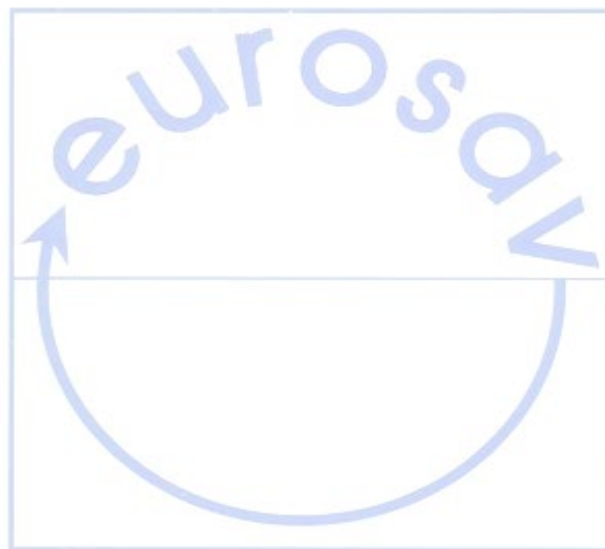


La solution assistance

HIBAKÓD	LEÍRÁS	ELLENŐRZÉSEK
F01	Kitöltési probléma	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló - Vezérlőkártya és csatlakozásai
F02	Túlcserdulás	- Mágnesszelep - Nyomáskapcsoló
F03	Vízvezetés probléma	- Leeresztő és szűrő - Leeresztő szivattyú
F04	Fűtési probléma	- Ellenőrizzük az ellenállást/szonda értékét. - Vezérlőkártya és csatlakozásai
F05	Hőmérséklet érzékelő probléma	- Hőmérséklet szenzor
F06	Motor probléma	- Motor - Inverter kártya - Vezérlőkártya
F07	A platina hőmérséklete túl magas	- Vezérlőtábla
F08	Motor túláram	- Motor áram > 8 amper
F09	Rendellenes motorfeszültség	- Inverter kártya
F10	Motorfázis visszatérés hiánya	Motor - Inverter kártya
F11/F12	Inverter hiba	- Inverter kártya
F13	Ajtózár probléma	- Ajtóbiztonság
F14	Ajtó nyitási probléma	- Ajtóbiztonság
F15	Bemeneti hőmérséklet érzékelő hiba	- Bemeneti hőmérséklet szonda
F16	Kimeneti hőmérséklet szonda hibája	- Kimenő hőmérséklet szonda
F17	Száradási ellenállás hiba	- Száradásállóság
F18	Ventilátor hiba	- Ventilátor
F20	Wifi probléma	- Cserélje ki a vezérlőkártyát, mert a wifi nem érhető el ehhez a modellhez
F21	Kommunikációs hiba a kijelzőpanellel	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek között teljesítmény és kijelző
F22	Kommunikációs hiba az inverter kártyával	- Ellenőrizze a vezetékeket a lemezek között teljesítmény és inverter
F23	Nyomáskapcsoló probléma	- Nyomáskapcsoló - Kompressziós kamra

F24	Túlcserdulási probléma	- Kompressziós kamra / Nyomáskapcsoló - Lehetséges felesleges hab - Mágnesszelep folyamatosan aktiválva - Vezérlőkártya
F25	Kijelző probléma	- Vezérlőtábla
F35	A szennyeződésérzékelő hibája	- Szennyezőérzékelő
F99	Nyissa ki a fiókot	- Fiókszárás érzékelő
A B	Kiegyensúlyozatlan	- A ruhanemű mennyiségének ellenőrzése

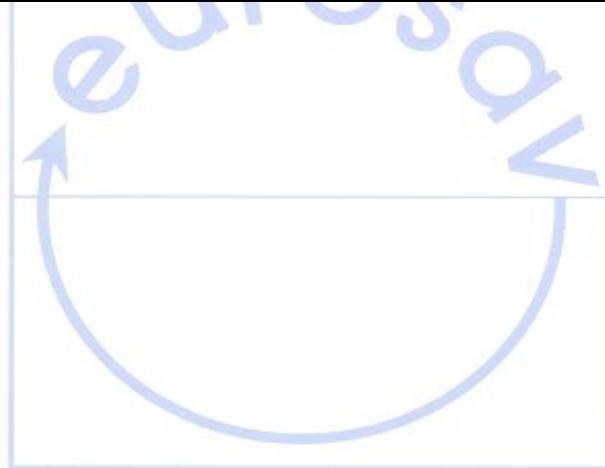


La solution assistance

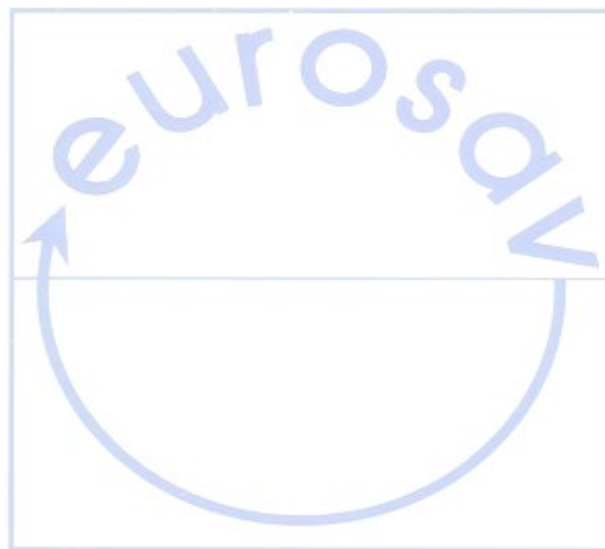


La solution assistance

COD DE EROARE	DESCRIERE	VERIFICARI
F01	Problemă de umplere	- Electrovalva - Presostat - Placa de control si conexiunile acesteia
F02	Revărsare	- Electrovalva - Presostat
F03	Problema de drenaj	- Drenaj și filtru - Pompă de scurgere
F04	Problema de incalzire	- Verificați valoarea rezistenței / sondei - Placa de control și conexiunile acesteia
F05	Problemă la senzorul de temperatură	- Senzor de temperatura
F06	Problema motorului	- Motor - Placa inverter - Placa de control
F07	Temperatura platinei prea mare	- Panou de control
F08	Supracurent motor	- Curent motor > 8 amperi
F09	Tensiune anormală a motorului	- Placa inverter
F10	Absența întoarcerii fazei motorului	Motor - Placa inverter
F11/F12	Defecțiuni inverter	- Placa inverter
F13	Problemă cu blocarea ușii	- Securitatea ușii
F14	Problemă cu deblocarea ușii	- Securitatea ușii
F15	Eroare la senzorul de temperatură de intrare	- Sonda de temperatura de intrare
F16	Eroare sondă de temperatură de ieșire	- Sonda de temperatura de iesire
F17	Defecțiuni rezistență la uscare	- Rezistenta la uscare
F18	Defecțiuni a ventilatorului	- Ventilator
F20	Problema Wifi	- Înlocuiți placa de control deoarece wifi nu este disponibil pentru acest model
F21	Eroare de comunicare cu panoul de afișare	- Verificați cablajul dintre plăci putere și afișaj
F22	Eroare de comunicare cu placa inverterului	- Verificați cablajul dintre plăci putere și inverter
F23	Problema comutatorului de presiune	- Presostat - Camera de compresie

F24	Problema de preaplin	- Camera de compresie / Presostat - Posibil exces de spuma - Electrovalva activata continuu - Placa de control
F25	Problemă de afișare	- Panou de control
F35	Defecțiune la detector de murdărie	- Detector de murdărie
F99	Deschide sertarul	- Detector de inchidere sertar
A B	Dezechilibrat	- Verificarea încărcăturii de rufe

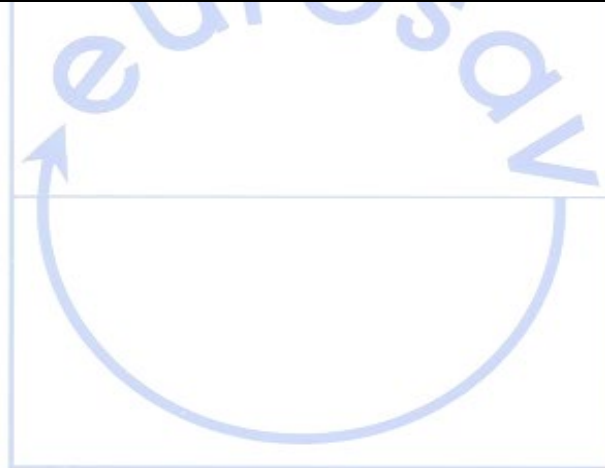


La solution assistance

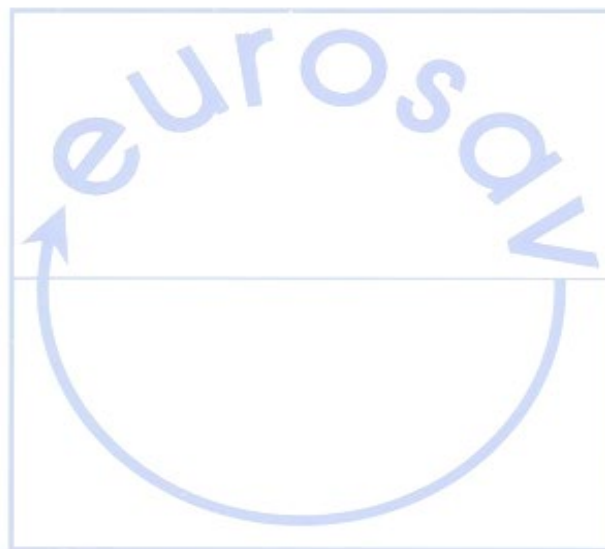


La solution assistance

FEHLERCODE	BESCHREIBUNG	CHECKS
F01	Füllproblem	- Magnetventil - Druckschalter - Steuerplatine und ihre Anschlüsse
F02	Überlauf	- Magnetventil - Druckschalter
F03	Entwässerungsproblem	- Entwässerung und Filter. - Entwässerungspumpe
F04	Heizungsproblem	- Widerstands-/Sondenwert prüfen - Steuerplatine und deren Anschlüsse
F05	Problem mit dem Temperatursensor	- Temperatursensor
F06	Motorproblem	- Motor - Wechselrichterplatine - Steuerplatine
F07	Platintemperatur zu hoch	- Steuerplatine
F08	Motorüberstrom	- Motorstrom > 8 Ampere
F09	Ungewöhnliche Motorspannung	- Wechselrichterplatine
F10	Keine Rückkehr der Motorphase	Motor - Wechselrichterplatine
F11/F12	Wechselrichterfehler	- Wechselrichterplatine
F13	Problem mit dem Türschloss	- Türsicherheit
F14	Problem mit der Türentriegelung	- Türsicherheit
F15	Fehler am Eingangstemperatursensor	- Einlasstemperaturfühler
F 16	Fehler am Ausgangstemperaturfühler	- Ausgangstemperaturfühler
F17	Fehler beim Trocknungswiderstand	- Trocknungsbeständigkeit
F18	Lüfterfehler	- Lüfter
F20	WLAN-Problem	- Ersetzen Sie die Steuerplatine, da für dieses Modell kein WLAN verfügbar ist
F21	Kommunikationsfehler mit der Anzeigetafel	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten Leistung und Anzeige
F22	Kommunikationsfehler mit der Wechselrichterplatine	- Überprüfen Sie die Verkabelung zwischen den Platten Strom und Wechselrichter
F23	Problem mit dem Druckschalter	- Druckschalter - Kompressionskammer

F24	Überlaufproblem	- Kompressionskammer / Druckschalter - Eventuell überschüssiger Schaum - Magnetventil ständig aktiviert - Steuerplatine
F25	Anzeigeproblem	- Steuerplatine
F35	Störung des Schmutzdetektors	- Schmutzdetektor
F99	Offene Schublade	- Schubladen-Schließdetektor
A B	Unausgeglichen	- Kontrolle der Wäscheladung

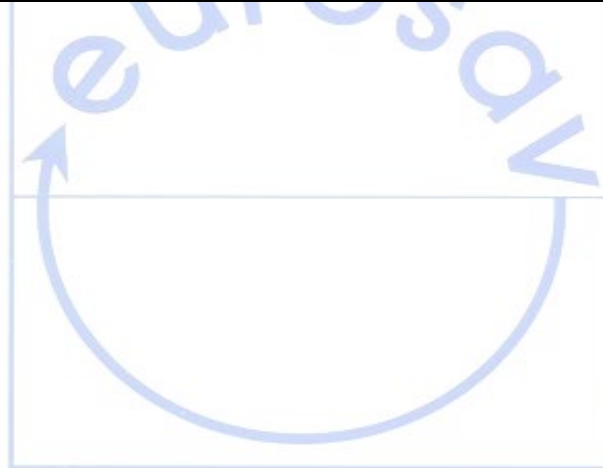

La solution assistance

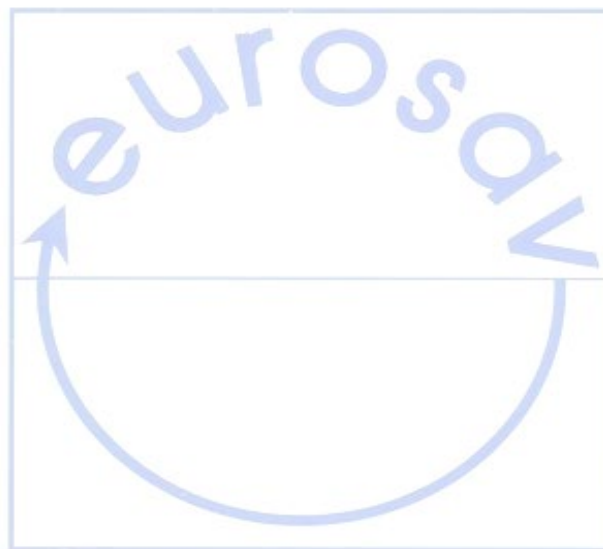

La solution assistance