





Codes erreurs	Description
Ec	Défaut communication afficheur / puissance
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2	Défaut sonde ambiant
E3	Défaut sonde congélateur
E4	Défaut sonde évaporateur
F1	Défaut ventilateur
dR	Problème de détection de porte réfrigérateur
FL	Problème de détection de porte tiroir supérieur
FR	Problème de détection de porte tiroir inférieur

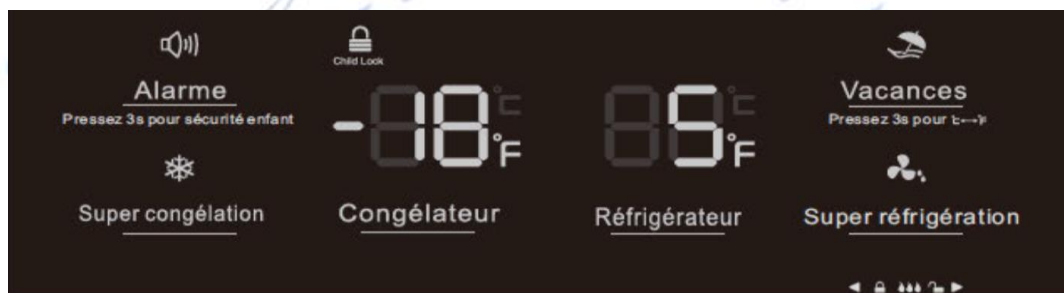

Valeurs sondes températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	34.387	-18	17.052	2	5.875	8	4.370
-28	30.490	-16	15.242	3	5.588	10	3.969
-26	27.072	-10	10.968	4	5.317	15	3.135
-24	24.069	-5	8.410	5	5.060	20	2.494
-22	21.429	0	6.499	6	4.817	25	1.997
-20	19.103	1	6.178	7	4.587	30	1.610

La solution assistance

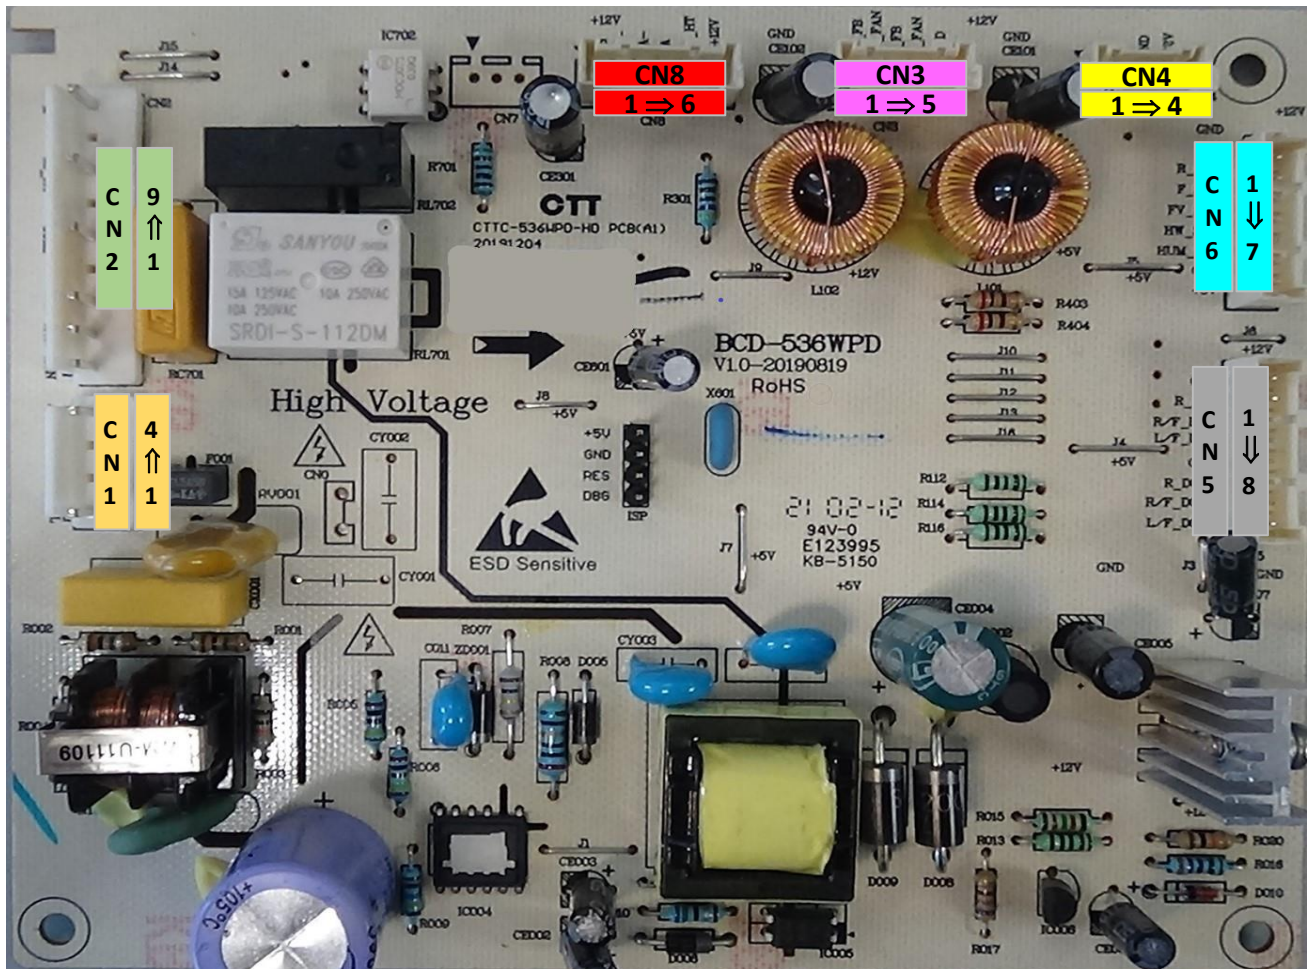

CN1	1	ACL	Phase	CN4	1	RX	Afficheur
	2	-	-		2	TX	
	3	-	-		3	GND	
CN2	4	ACN	Neutre	CN6	4	+12V	Sonde réfrigérateur Sonde congélateur Sonde dégivrage Sonde ambiant Sonde humidité GND +5V GND Éclairage réfrigérateur Éclairage droit congélateur Éclairage gauche congélateur GND Interrupteur réfrigérateur Interrupteur droit congélateur Interrupteur gauche congélateur
	1	ACN	Neutre		1	RSnr	
	2	ACN	Neutre		2	FSnr	
	3	ACN	Neutre		3	FvSnr	
	4	-	-		4	HwSnr	
	5	COMP	Compresseur		5	HmSnr	
	6	-	-		6	GND	
	7	CsHt	Résistance dégivrage		7	+5V	
	8	-	-		1	GND	
CN8	9	SIHt	Résistance traverse porte	CN5	2	Rled	
	1	B	Clapet		3	R/Fléd	
	2	B-			4	L/Fléd	
	3	A-			5	GND	
	4	A			6	RDoor	
	5	D_Ht	Résistance clapet		7	R/FDr	
6	+12V	-	8		L/FDr		
CN3	1	F2_FB	Ventilateur				
	2	F2fan	Ventilateur				
	3	F_FB	Ventilateur				
	4	Ffan	GND				
	5	GND	GND				