











CODE ERREUR	DESCRIPTION
E1 : 	Temps de remplissage trop long
	Vérifications Client: Arrivée d'eau ouverte, niveau d'eau dans le produit Diagnostic: Débitmètre, électrovanne
E3 :  	Temps de chauffage trop long
	Vérifications Client: Présence de chaleur en fin cycle Diagnostic: Sonde, résistance
E4 : ECO	Détection d'un débordement, fuite
	Vérifications Client: Fuite d'eau sous le produit Diagnostic: Recherche de fuite
E6 : ECO 	Défaut sonde de température
	Vérification si sonde coupée Diagnostic: Mesure de la sonde (20°C: 12,12 KOhms / 50°C: 4,14 kOhms)
E7 ECO  	Défaut sonde de température
	Vérification si sonde en court circuit Diagnostic: Mesure de la sonde (20°C: 12,12 KOhms / 50°C: 4,14 kOhms)
ED :   	Défaut de communication
	Vérification câblage entre puissance et affichage

Températures	Valeurs	Températures	Valeurs
15°C	17,48 KΩ	50°C	4,144 KΩ
20°C	12,12 KΩ	60°C	3,011 KΩ
25°C	10 KΩ	70°C	2,224 KΩ
30°C	8,299 KΩ	80°C	1,667 KΩ
40°C	5,807 KΩ	85°C	1,451 KΩ

La solution assistance

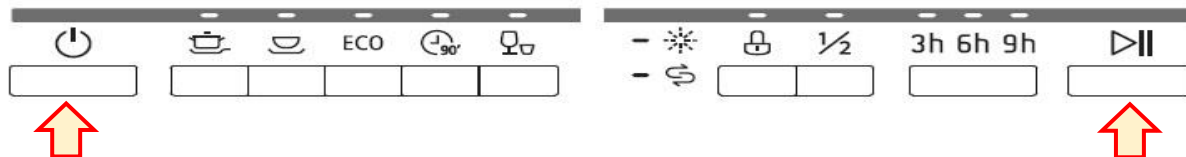

**** Pour accéder au programme test, débrancher puis rebrancher le lave-vaisselle**

N°	Éléments actifs	Description
0	Accès au programme test	Porte ouverte : Maintenir enfoncé la touche " Marche arrêt " + " Départ/Pause " puis fermer la porte.
1	Électrovanne d'arrivée d'eau	Remplissage cuve jusqu'à 3,6 L.
2	Pompe de cyclage + Résistance	Activation pompe de cyclage à grande vitesse. 10 secondes plus tard, activation résistance jusqu'à atteindre 57°C . Pour écouter le test, appuyer sur "Départ/Pause"
3	Pompe de cyclage + Boite à produit	Passage de la pompe de cyclage en petite vitesse pendant 8 secondes . Activation boite à produit pendant 45 secondes .
4	Électrovanne de régénération	Activation de l'électrovanne de régénération pendant 30 secondes .
5	Pompe de vidange	Activation de la pompe de vidange pendant 30 secondes .
6	Fin	Émet un bip avant arrêt du programme test.

Correspondance réglage dureté de l'eau

Pour accéder au réglage:
Allumer l'appareil, ouvrir la porte, **maintenir "Rapide" enfoncé pendant 5 secondes**.
Pour modifier le réglage: Appuyer sur la touche "**Rapide**" jusqu'au réglage voulu.
(réglage d'usine : H3, voyant rapide + 90 minutes allumés)

La solution assistance