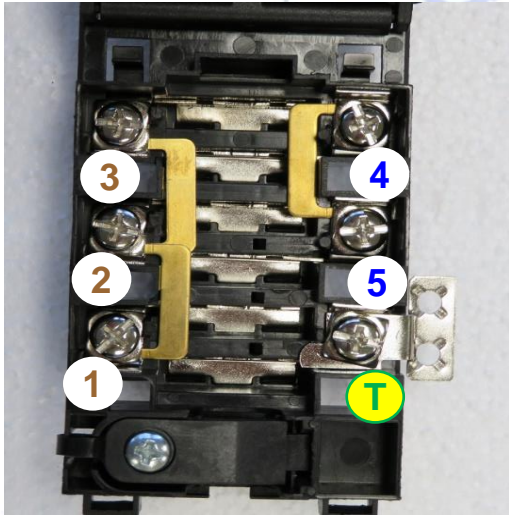
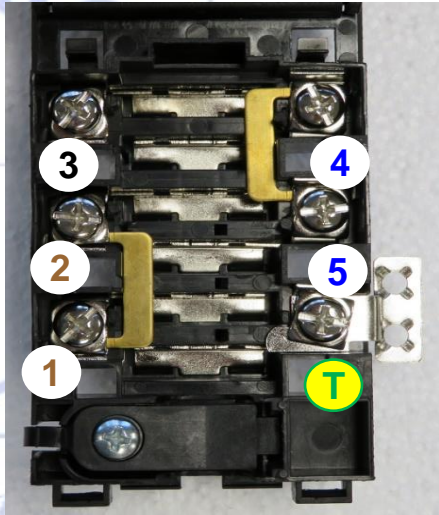
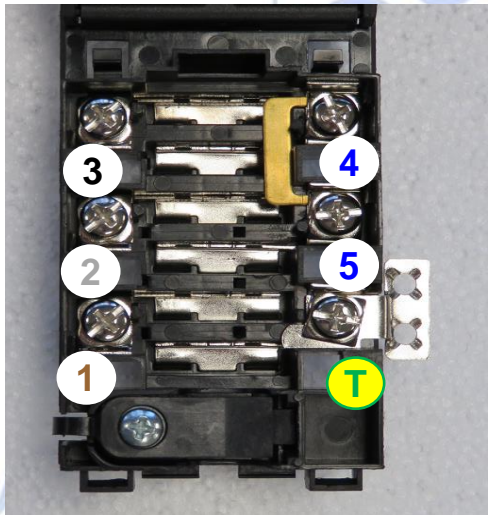


## Raccordement bornier

Le produit est livré **SANS** cordon d'alimentation car plusieurs possibilités de raccordement. La section de câbles préconisée dans la notice est une section **minimale**. Elle doit être dimensionnée selon la protection existante au niveau du compteur électrique. Il est préférable de faire appel à un professionnel pour le raccordement électrique.

Alimentation 1 phase (230 V)	Alimentation 2 phases (380 V)
 <p>Recommandations: Câble : 3G 6mm<sup>2</sup> Protection: 32A</p>	 <p>Recommandations: Câble : 4G 6mm<sup>2</sup> Protection: 25A par phase</p>
Alimentation 3 phases (380 V)	Repérage bornes
 <p>Recommandations: Câble : 5G 2,5mm<sup>2</sup> Protection: 20A ou 25A par phase</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>① Phase n°1</li> <li>② Phase n°2</li> <li>③ Phase n°3</li> <li>④ Neutre</li> <li>⑤ Neutre</li> <li>Ⓣ Terre</li> </ul>