




CODES ERREURS	Description
E0	Défaut de communication
E1	Défaut sonde réfrigérateur
E2	Défaut sonde congélateur
E3	Défaut sonde dégivrage
E4	Défaut sonde ambiant
E5	Défaut résistance dégivrage

Valeurs sonde de températures							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

La solution assistance

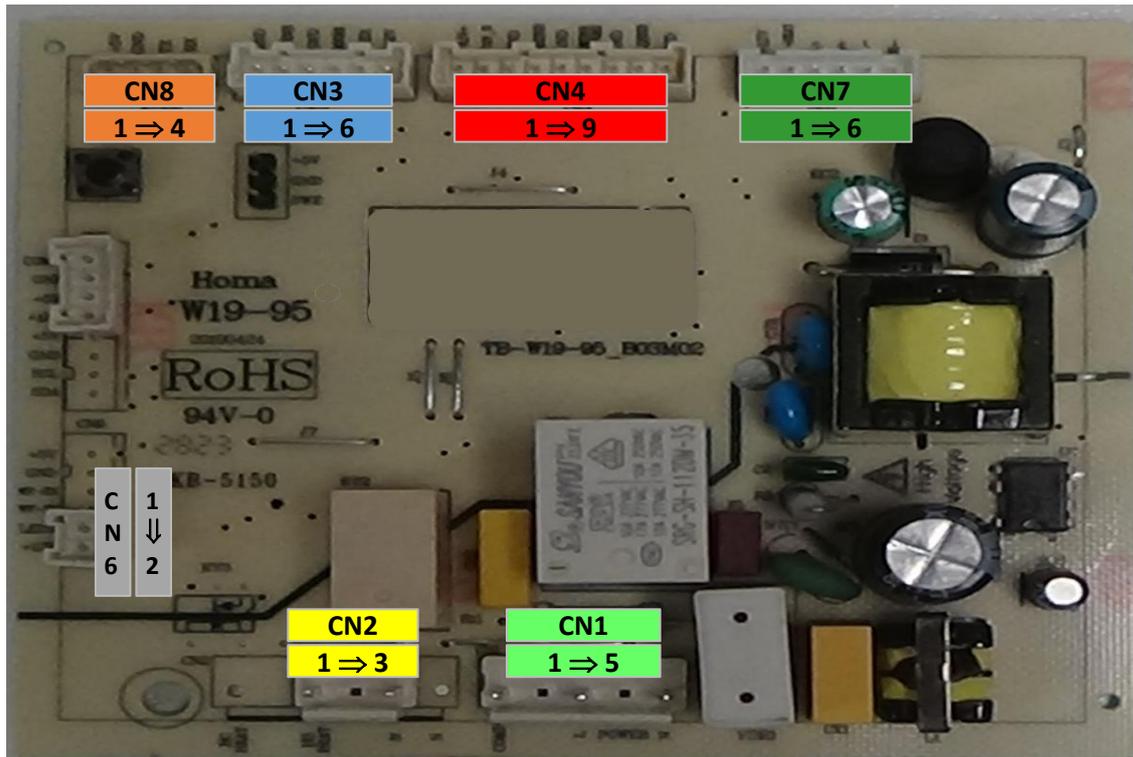

CN7	1	+12V	Résistance clapet	CN8	1	+5V	Afficheur
	2	F-Ht			2	GND	
	3	A+	3		TX		
	4	B+	4		RX		
	5	A-	Clapet	CN6	1	Led2	Éclairage
	6	B-		2	+12V		
CN4	1	Fan+	Ventilateur	CN2	1	HsHt	Résistance dégivrage
	2	FanFb			2	-	-
	3	GND			3	N	Neutre
	4	HsSr	Sonde dégivrage	CN1	1	Comp	Compresseur
	5	GND			2	-	-
	6	HwDr	Sonde ambiant		3	L	Phase
	7	GND	Sonde congélateur		4	-	-
	8	LdSr			5	N	Neutre
	CN3	1	GND	Sonde réfrigérateur			
2		LcSr					
3		GND	Interrupteur de porte				
4		Door1					
5		LED1	Éclairage				
6		+12V					

La solution assistance