
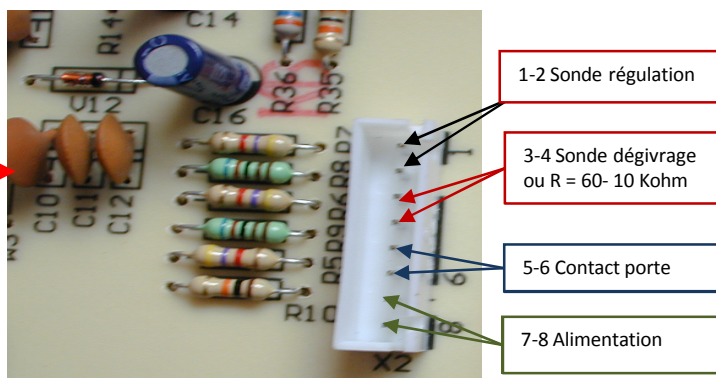


Codes ERREUR

Code Erreur	Nature du défaut	Vérification
E1	Circuit de sonde de température ouvert ou en court circuit	Vérifier connectique
E2	Circuit de sonde de dégivrage ouvert ou en court circuit (Sonde inaccessible car noyée dans l'isolation)	Vérifier connectique Si valeur de sonde non-conforme, placer une résistance de 6 à 10 Kohm sur connecteur (Cf. photo ci-dessous) Si valeur correcte, défaut de câblage sonde ou carte HS
E3	Circuits des sonde de température et de dégivrage ouverts ou en court circuit	Vérifier connectiques et sondes. Si ok, remplacer carte.

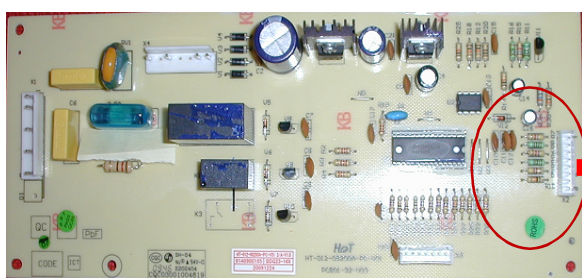

Température (°C)	Valeur sonde (Kohms)+/-2%	Température (°C)	Valeur sonde (Kohms)+/-2%	Température (°C)	Valeur sonde (Kohms)+/-2%
25	2,000	5	2,900	-15	3,800
24	2,045	4	2,945	-16	3,845
23	2,090	3	2,990	-17	3,890
22	2,135	2	3,035	-18	3,935
21	2,180	1	3,080	-19	3,980
20	2,225	0	3,125	-20	4,025
19	2,270	-1	3,170	-21	4,070
18	2,315	-2	3,215	-22	4,115
17	2,360	-3	3,260	-23	4,160
16	2,405	-4	3,305	-24	4,205
15	2,450	-5	3,350	-25	4,250
14	2,495	-6	3,395	-26	4,295
13	2,540	-7	3,440	-27	4,340
12	2,585	-8	3,485	-28	4,385
11	2,630	-9	3,530	-29	4,430
10	2,675	-10	3,575	-30	4,475
9	2,720	-11	3,620	-31	4,520
8	2,765	-12	3,665	-32	4,565
7	2,810	-13	3,710	-33	4,610
6	2,855	-14	3,755	-34	4,655