


Les codes erreurs sont indiqués par clignotement de l'éclairage


Nombre clignotement	Description
1 fois	Défaut sonde réfrigérateur
2 fois	Défaut sonde ambiant
3 fois	Défaut sonde de dégivrage
4 fois	Défaut potentiomètre
5 fois	Défaut platine de puissance

Valeurs sonde de températures

T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

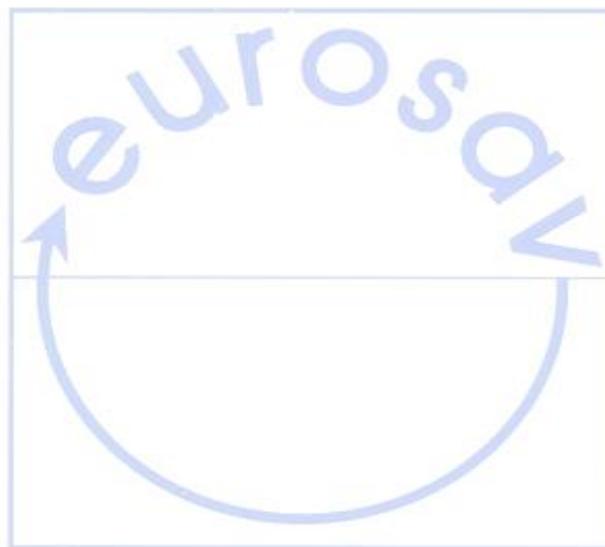

*La solution assistance*

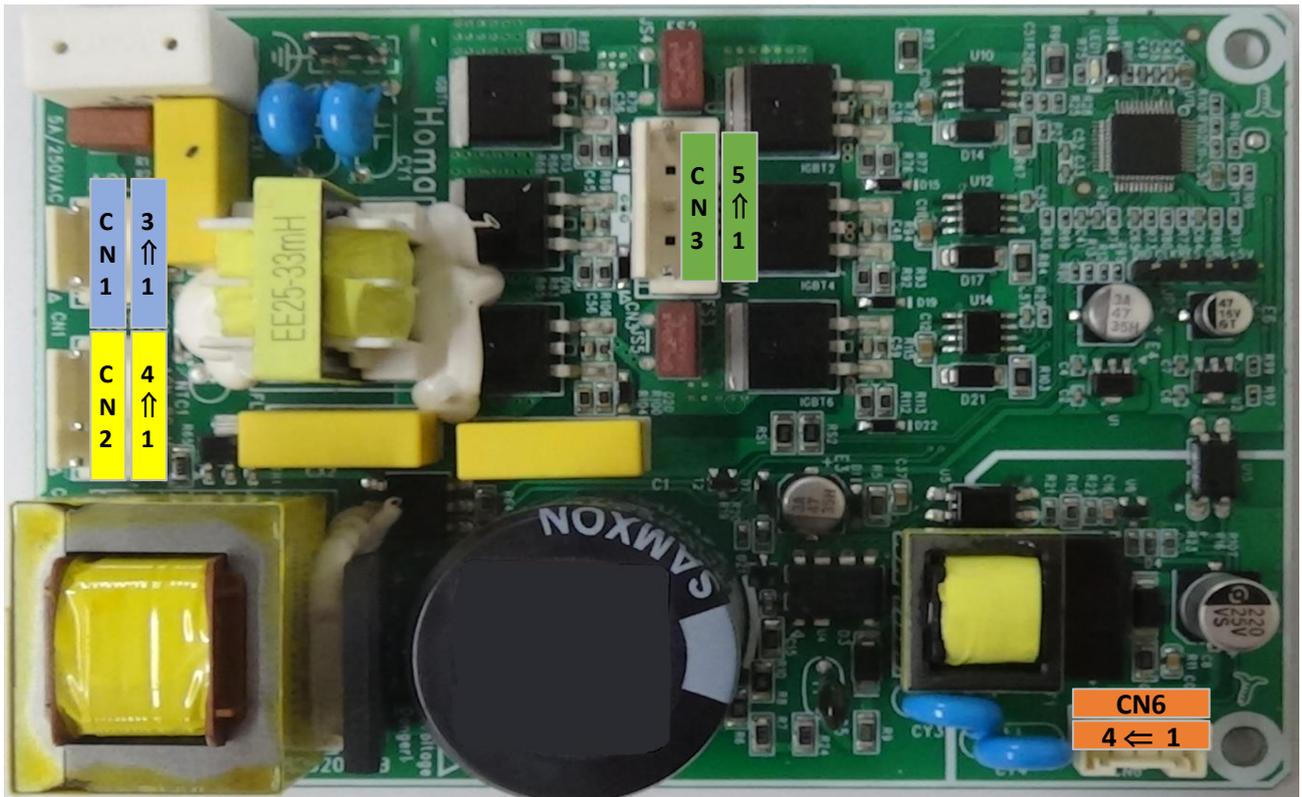

CN1	1	ACN	Neutre	CN3	1	W	Compresseur
	2	-	-		2	-	-
	3	ACL	Phase		3	V	Compresseur
CN2	1	BC-H	-		4	-	-
	2	NTC1	Sonde de température		5	U	Compresseur
	3	-	-	CN6	1	COMU	Afficheur
4	N	Neutre	2		GND	-	
			3		NC	-	
			4		+12V	Afficheur	

*La solution assistance*