



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**3**



**English**

**Page**

**4**

**to**

**5**



**Español**

**página**

**6**

**a**

**7**



**Português**

**página**

**8**

**a**

**9**



**Polski**

**strona**

**10**

**do**

**11**



**Magyar**

**oldal**

**12**

**és**

**13**



**Română**

**pagina**

**14**

**și**

**15**



**Deutsch**

**Seite von**

**16**

**und**

**17**


*La solution assistance*



CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E3</b>	Défaut sonde de température
<b>E4</b>	Défaut sonde de dégivrage
<b>E8</b>	Défaut sonde humidité
<b>Ec</b>	Défaut de communication (Envoi)
<b>Er</b>	Défaut de communication (Réception)
<b>F1</b>	Défaut ventilateur

Valeurs sonde de températures							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

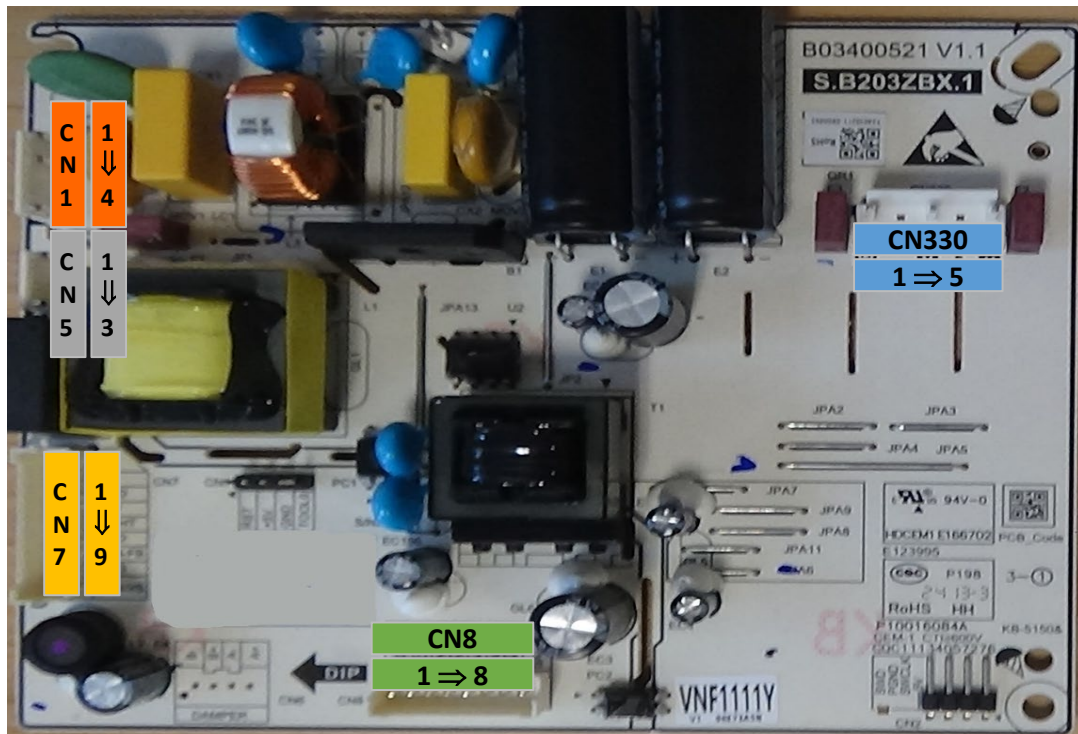

CN1	1	N	Neutre	CN7	1	TX	Afficheur
	2	N	Neutre		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Phase		4	+5V	
CN5	1	N	Neutre		5	Light	Éclairage
	2	-	-		6	GND	
	3	Ht-Df	Résistance dégivrage		7	FanFb	Ventilateur
CN30	1	W	Compresseur		8	GND	
	2	-	-		9	FanVs	
	3	V	Compresseur	CN8	1	Dr-F	Interrupteur porte congélateur
	4	-	-		2	Dr-R	Interrupteur porte réfrigérateur
	5	U	Compresseur		3	GND	GND
			4		GND	GND	
			5		Snr-R	Sonde réfrigérateur	
			6		Sbr-F	Sonde congélateur	
			7		Snr-V	Sonde dégivrage	
			8		Snr-E	Sonde ambiant	


*La solution assistance*



ERROR CODE	DESCRIPTION
<b>E3</b>	Temperature probe fault
<b>E4</b>	Defrost probe fault
<b>E8</b>	Humidity probe fault
<b>Ec</b>	Communication failure (Sending)
<b>Er</b>	Communication failure (Reception)
<b>F1</b>	Fan fault

Temperature probe values							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

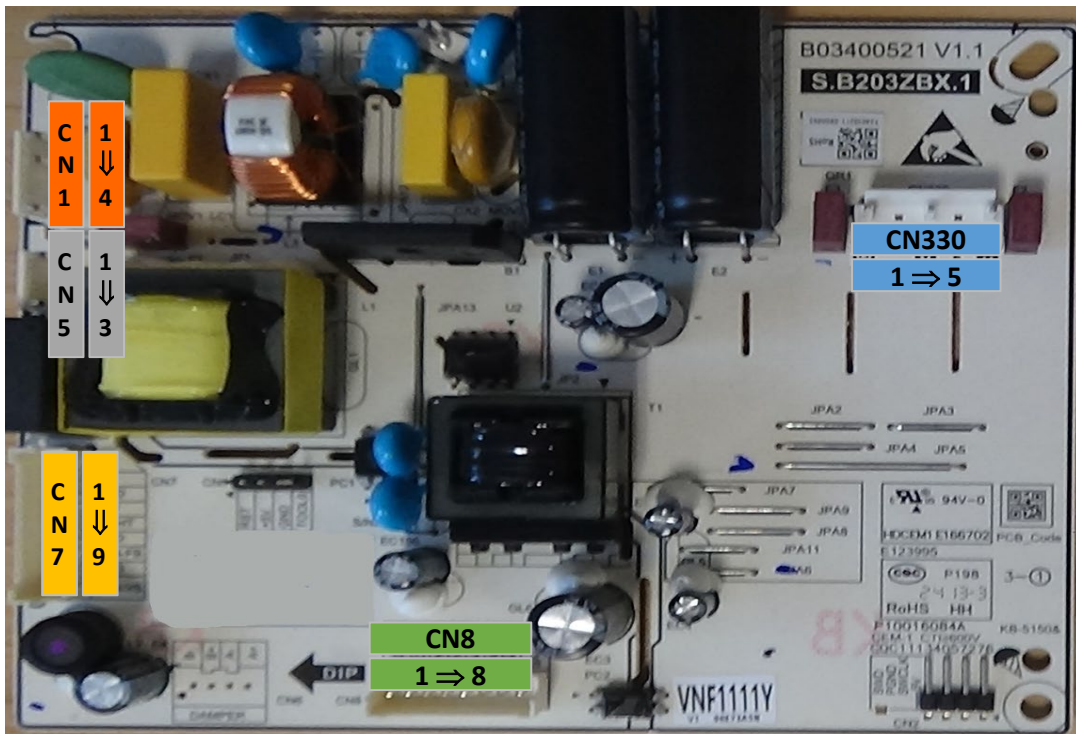

CN1	1	N	Neutral	CN7	1	TX	Display
	2	N	Neutral		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Phase		4	+5V	
CN5	1	N	Neutral		5	Light	Lighting
	2	-	-		6	GND	
	3	Ht-Df	Defrost resistance		7	FanFb	Fan
CN30	1	W	Compressor		8	GND	
	2	-	-		9	FanVs	
	3	V	Compressor	CN8	1	Dr-F	Freezer door switch
	4	-	-		2	Dr-R	Refrigerator door switch
	5	U	Compressor		3	GND	GND
			4		GND	GND	
			5		Snr-R	Refrigerator probe	
			6		Sbr-F	Freezer probe	
			7		Snr-V	Defrost probe	
			8		Snr-E	Ambient probe	


*La solution assistance*



CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN
<b>E3</b>	Fallo de la sonda de temperatura
<b>E4</b>	Avería de la sonda de descongelación
<b>E8</b>	Fallo de la sonda de humedad
<b>CE</b>	Fallo de comunicación (Envío)
<b>Sí.</b>	Fallo de comunicación (Recepción)
<b>F1</b>	Fallo del ventilador

Valores de la sonda de temperatura							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

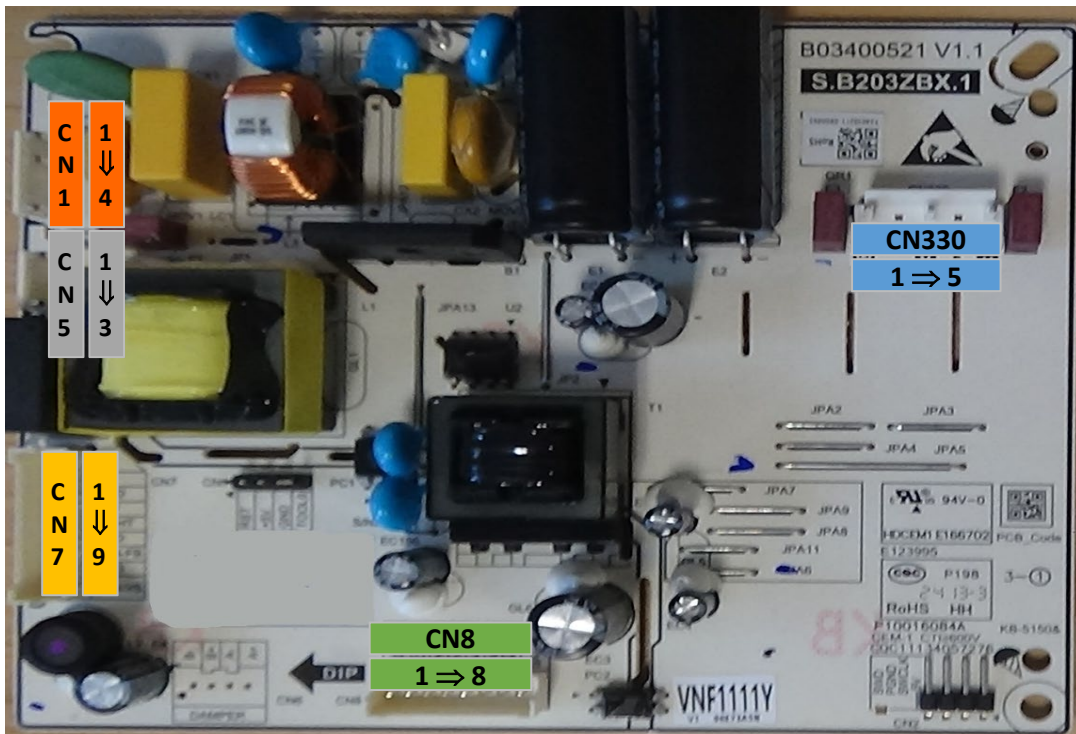

<b>CN1</b>	1	N	Neutral	<b>CN7</b>	1	TX	Mostrar
	2	N	Neutral		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Fase		4	+5V	
<b>CN5</b>	1	N	Neutral		5	Light	Iluminación
	2	-	-		6	GND	
	3	Ht-Df	Resistencia a la descongelación		7	FanFb	Admirador
<b>CN330</b>	1	W	Compresor		8	GND	
	2	-	-		9	FanVs	
	3	V	Compresor	<b>CN8</b>	1	Dr-F	Interruptor de la puerta del congelador
	4	-	-		2	Dr-R	Interruptor de la puerta del refrigerador
	5	U	Compresor		3	GND	Tierra
			4		GND	Tierra	
			5		Snr-R	Sonda de refrigerador	
			6		Sbr-F	Sonda del congelador	
			7		Snr-V	Sonda de descongelación	
			8		Snr-E	Sonda ambiental	

*La solution assistance*




CÓDIGO DE ERRO	DESCRIÇÃO
<b>E3</b>	Falha na sonda de temperatura
<b>E4</b>	Falha na sonda de degelo
<b>E8</b>	Falha na sonda de umidade
<b>CE</b>	Falha de comunicação (envio)
<b>É</b>	Falha de comunicação (Recepção)
<b>F1</b>	Falha do ventilador

Valores da sonda de temperatura							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*



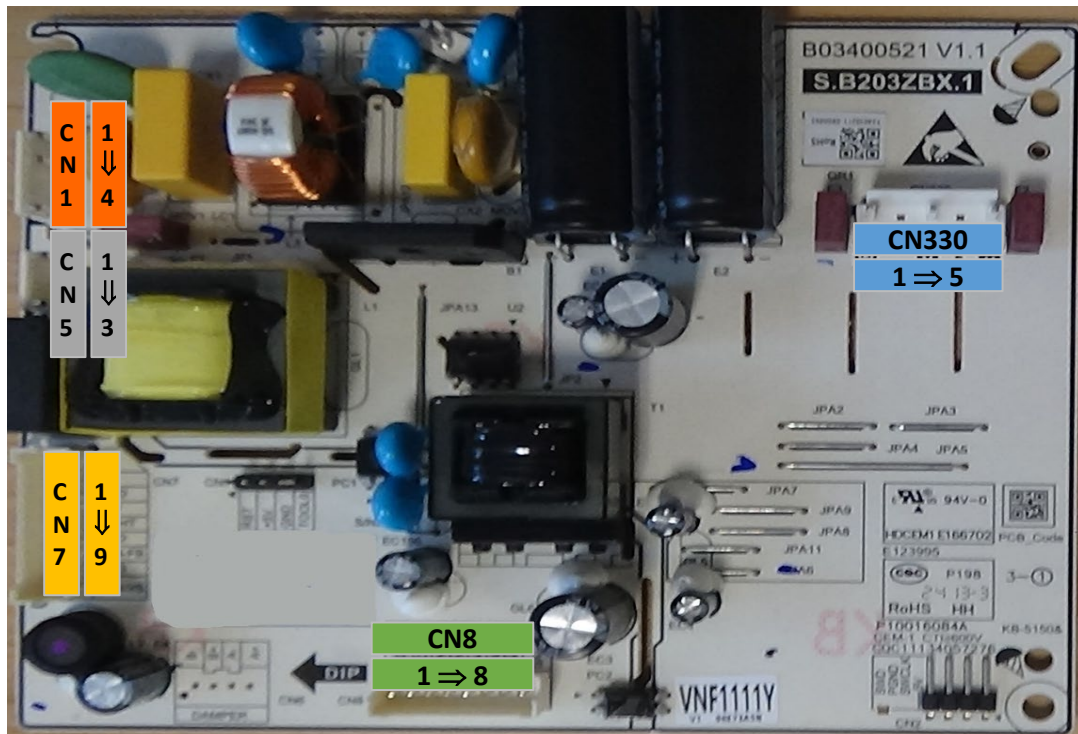

CN1	1	N	Neutro	CN7	1	TX	Mostrar
	2	N	Neutro		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Fase		4	+5V	
CN5	1	N	Neutro		5	Light	Iluminação
	2	-	-		6	GND	
	3	Ht-Df	Resistência ao degelo		7	FanFb	Fã
CN30	1	W	Compressor		8	GND	
	2	-	-		9	FanVs	
	3	V	Compressor	CN8	1	Dr-F	Interruptor da porta do congelador
	4	-	-		2	Dr-R	Interruptor da porta do refrigerador
	5	U	Compressor		3	GND	Terra
			4		GND	Terra	
			5		Snr-R	Sonda de geladeira	
			6	Sbr-F	Sonda de congelador		
			7	Snr-V	Sonda de degelo		
			8	Snr-E	Sonda ambiente		


*La solution assistance*



KOD BŁĘDU	OPIS
<b>E3</b>	Błąd sondy temperatury
<b>E4</b>	Błąd sondy odszraniania
<b>E8</b>	Błąd sondy wilgotności
<b>We</b>	Błąd komunikacji (wysyłanie)
<b>Eee</b>	Błąd komunikacji (odbiór)
<b>F1</b>	Usterka wentylatora


Wartości sondy temperatury							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

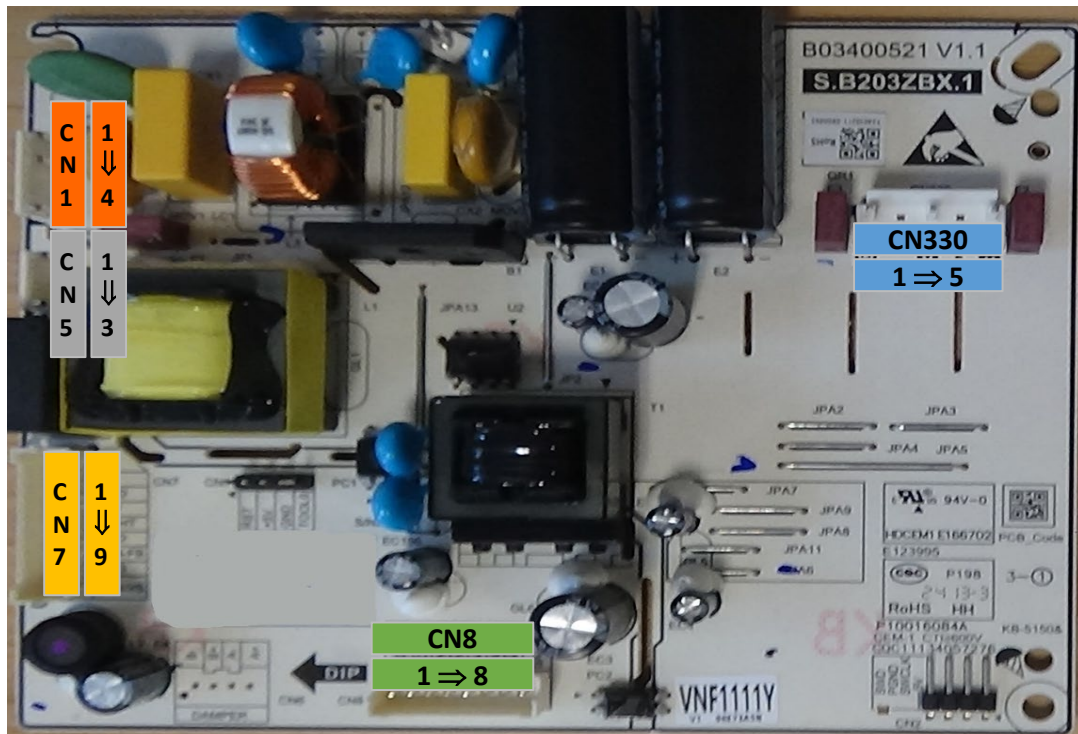

<b>CN1</b>	1	N	Neutralny	<b>CN7</b>	1	TX	Wyświetlacz
	2	N	Neutralny		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Faza		4	+5V	
<b>CN5</b>	1	N	Neutralny		5	Light	Oświetlenie
	2	-	-		6	GND	
	3	Ht-Df	Odporność na rozmrażanie		7	FanFb	Wentylator
<b>CN30</b>	1	W	Kompresor		8	GND	
	2	-	-		9	FanVs	
	3	V	Kompresor	<b>CN8</b>	1	Dr-F	Wyłącznik drzwi zamrażarki
	4	-	-		2	Dr-R	Wyłącznik drzwi lodówki
	5	U	Kompresor		3	GND	GND
			4		GND	GND	
			5		Snr-R	Sonda do lodówki	
			6		Sbr-F	Sonda zamrażarki	
			7		Snr-V	Sonda odmrażania	
			8		Snr-E	Sonda otoczenia	


*La solution assistance*

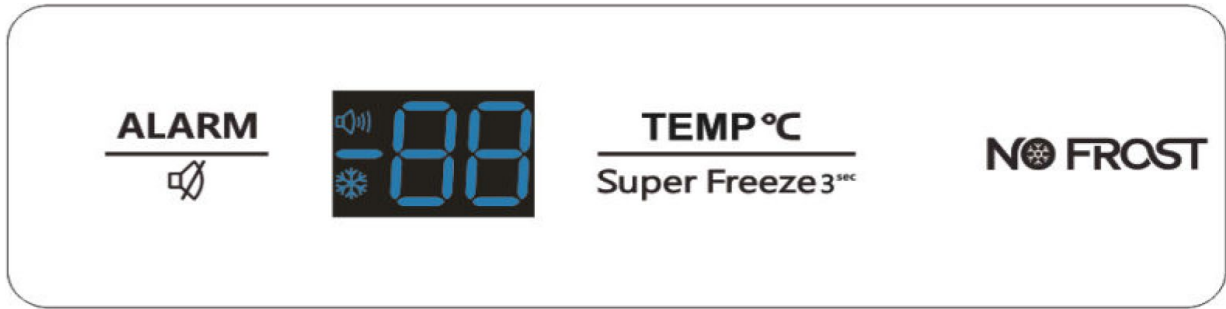

HIBAKÓD	LEÍRÁS
<b>E3</b>	Hőmérséklet szonda hiba
<b>E4</b>	Leolvasztás szonda hibája
<b>E8</b>	A páratartalom szonda hibája
<b>Ec</b>	Kommunikációs hiba (küldés)
<b>Er</b>	Kommunikációs hiba (vétél)
<b>F1</b>	Ventilátor hiba

Hőmérséklet-szonda értékek							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

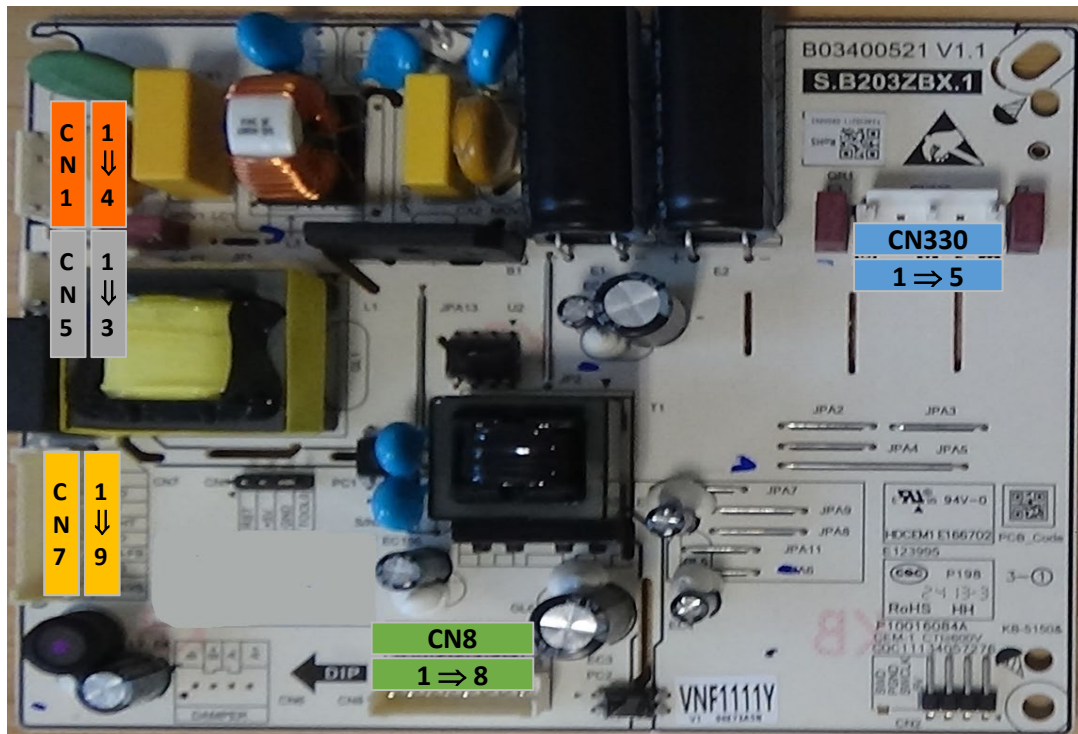

CN1	1	N	Semleges	CN7	1	TX	Kijelző
	2	N	Semleges		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Fázis		4	+5V	
CN5	1	N	Semleges	5	Light	Világítás	
	2	-	-	6	GND		
	3	Ht-Df	Leolvasztási ellenállás	7	FanFb	Ventilátor	
CN30	1	W	Kompresszor	8	GND		
	2	-	-	9	FanVs		
	3	V	Kompresszor	CN8	1	Dr-F	Fagyasztó ajtó kapcsoló
	4	-	-		2	Dr-R	Hűtőszekrény ajtó kapcsoló
	5	U	Kompresszor		3	GND	GND
			4		GND	GND	
				5	Snr-R	Hűtőszonda	
				6	Sbr-F	Fagyasztó szonda	
				7	Snr-V	Leolvasztó szonda	
				8	Snr-E	Környezeti szonda	


*La solution assistance*



COD DE EROARE	DESCRIERE
<b>E3</b>	Eroare sondă de temperatură
<b>E4</b>	Eroare sonda de dezghețare
<b>E8</b>	Eroare sonda umiditate
<b>Ec</b>	Eroare de comunicare (trimitere)
<b>Er</b>	Eșec de comunicare (recepție)
<b>F1</b>	Defecțiune a ventilatorului

Valorile sondei de temperatură							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

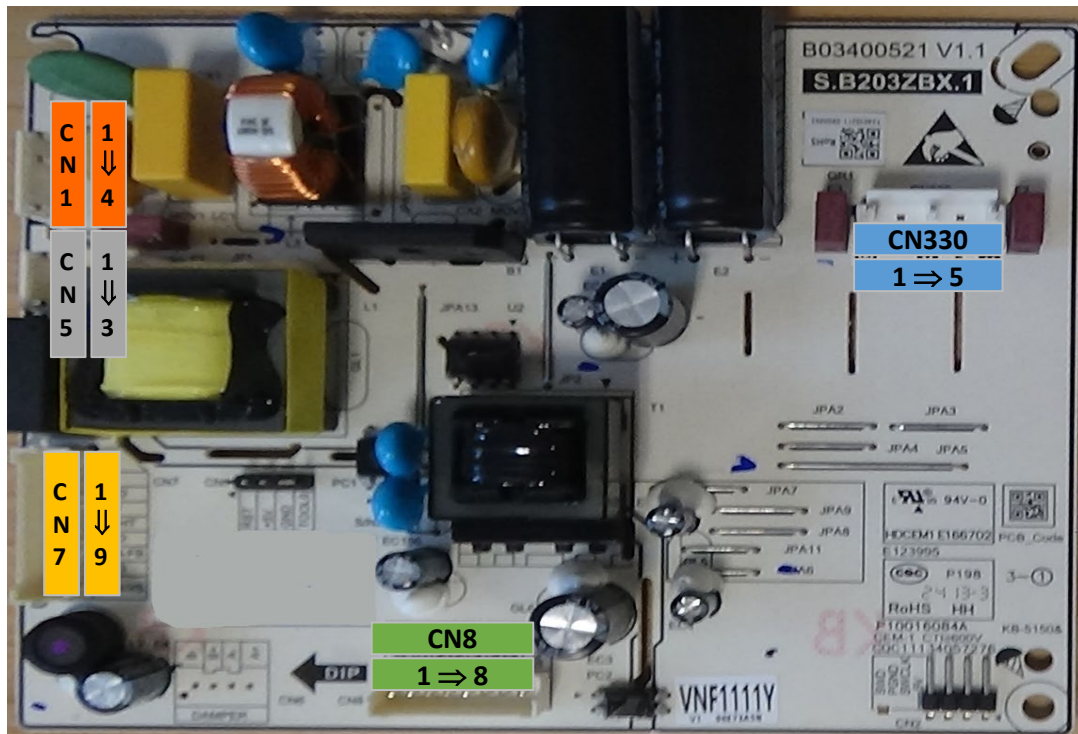

CN1	1	N	Neutru	CN7	1	TX	Afișa
	2	N	Neutru		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Fază		4	+5V	
CN5	1	N	Neutru		5	Light	Iluminat
	2	-	-		6	GND	
	3	Ht-Df	Rezistența la dezghețare		7	FanFb	Ventilator
CN30	1	W	Compresor		8	GND	
	2	-	-		9	FanVs	
	3	V	Compresor	CN8	1	Dr-F	Comutator ușa congelatorului
	4	-	-		2	Dr-R	Comutator ușa frigiderului
	5	U	Compresor		3	GND	GND
			4		GND	GND	
			5		Snr-R	Sonda frigiderului	
			6		Sbr-F	Sonda congelatorului	
			7		Snr-V	Sondă de dezghețare	
			8		Snr-E	Sondă ambientală	

*La solution assistance*




FEHLERCODE	BESCHREIBUNG
<b>E3</b>	Fehler des Temperaturfühlers
<b>E4</b>	Fehler der Abtausonde
<b>E8</b>	Fehler am Feuchtigkeitsfühler
<b>Ec</b>	Kommunikationsfehler (Senden)
<b>Äh</b>	Kommunikationsfehler (Empfang)
<b>Formel 1</b>	Lüfterfehler

Temperaturfühlerwerte							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*



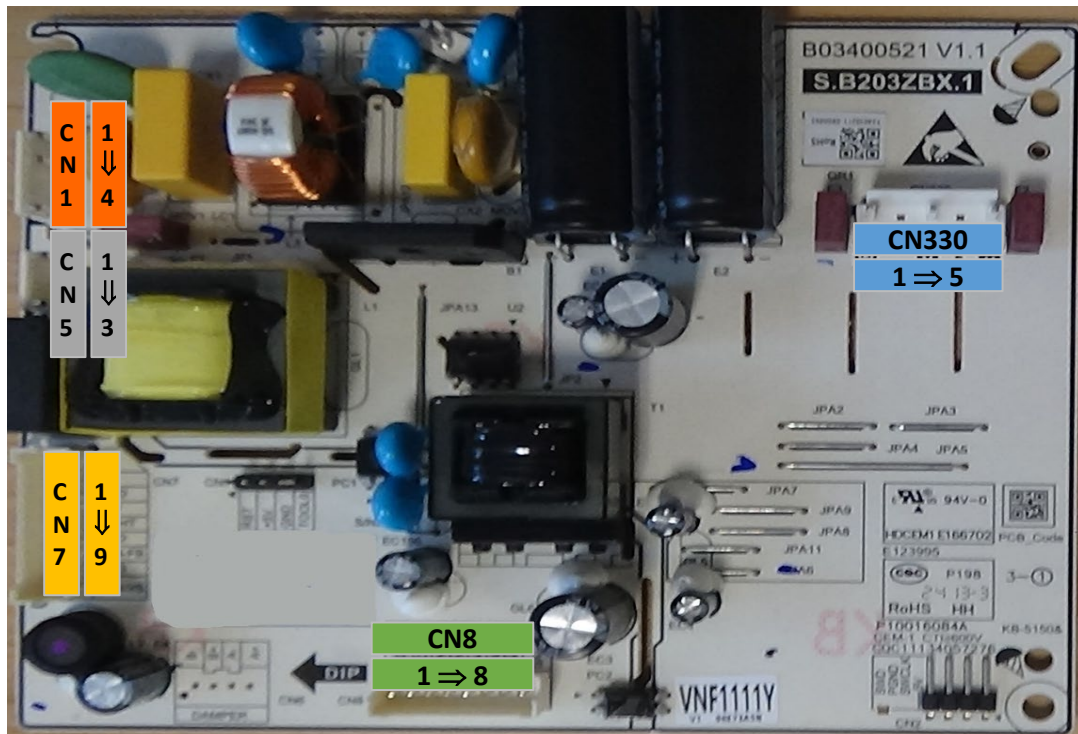

CN1	1	N	Neutral	CN7	1	TX	Anzeige
	2	N	Neutral		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Phase		4	+5V	
CN5	1	N	Neutral		5	Light	Beleuchtung
	2	-	-		6	GND	
	3	Ht-Df	Abtaubeständigkeit		7	FanFb	Lüfter
CN30	1	W	Kompressor		8	GND	
	2	-	-		9	FanVs	
	3	V	Kompressor	CN8	1	Dr-F	Gefrierschranktürschalter
	4	-	-		2	Dr-R	Kühlschranktürschalter
	5	U	Kompressor		3	GND	Masse
			4		GND	Masse	
			5		Snr-R	Kühlschranksonde	
			6	Sbr-F	Gefrierfühler		
			7	Snr-V	Abtausonde		
			8	Snr-E	Umgebungssonde		

*La solution assistance*