





Codes erreurs (Voyants)	SIGNIFICATION
5	Défaut sonde congélateur
3	Défaut sonde dégivrage
1	Défaut sonde ambiant

Valeurs sonde de température							
T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)	T(°C)	R(kΩ)
-30	33.81	-20	18.9	0	6.495	5	5.06
-28	30.01	-18	16.9	1	6.175	6	4.818
-26	26.68	-16	15.12	2	5.873	8	4.372
-24	23.76	-10	10.92	3	5.587	10	3.972
-22	21.18	-5	8.392	4	5.315	15	3.141

*La solution assistance*

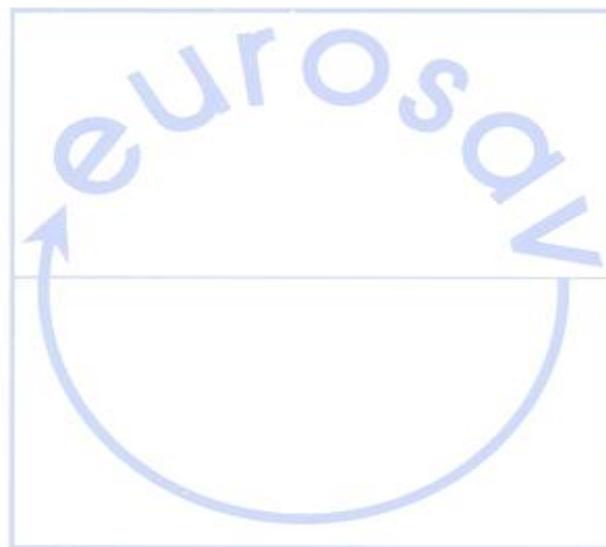

*La solution assistance*

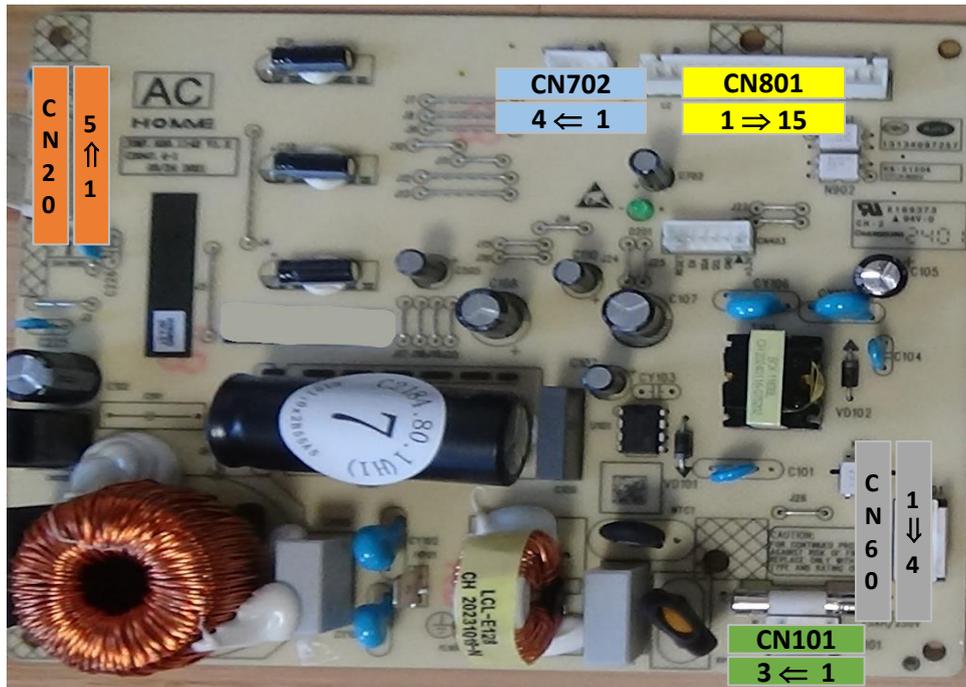

<b>CN201</b>	1	U	Compresseur	<b>CN801</b>	1	LC	Sonde congélateur
	2	-	-		2	LC	Sonde congélateur
	3	V	Compresseur		3	LCZF	Sonde dégivrage
	4	-	-		4	LCZF	Sonde dégivrage
	5	W	Compresseur		5	LD	Sonde réfrigérateur
<b>CN702</b>	1	+3,3V	Inverter		6	LD	
	2	GND			7	HW	
	3	-			8	HW	
	4	-			9	-	-
<b>CN601</b>	1	Ht	Résistance dégivrage		10	-	-
	2	-	-		11	-	-
	3	-	-		12	-	-
	4	N	Neutre résistance		13	GND	Afficheur
<b>CN101</b>	1	L	Phase		14	R/S	
	2	-	-		15	+12V	
	3	N	Neutre				

*La solution assistance*