



La solution assistance

# ERROR CODE



La solution assistance



**Français**

**Page de**

**2**

**à**

**3**



**English**

**Page**

**4**

**to**

**5**



**Español**

**página**

**6**

**a**

**7**



**Português**

**página**

**8**

**a**

**9**



**Polski**

**strona**

**10**

**do**

**11**



**Magyar**

**oldal**

**12**

**és**

**13**



**Română**

**pagina**

**14**

**și**

**15**



**Deutsch**


**Seite von**

**16**

**und**

**17**

*La solution assistance*

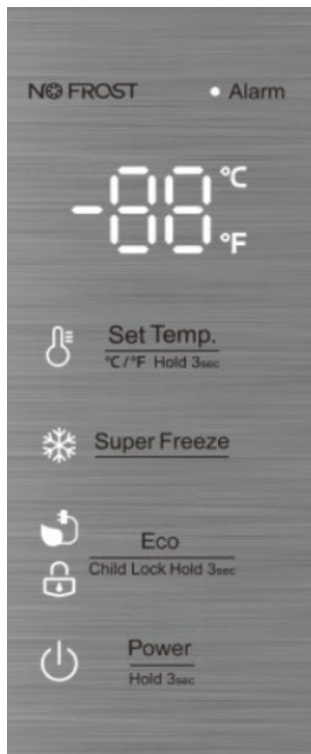


CODE ERREUR	DESCRIPTION
<b>E0</b>	Défaut sonde ambiant
<b>E3</b>	Défaut sonde congélateur
<b>E4</b>	Défaut sonde dégivrage
<b>F1</b>	Défaut ventilateur congélateur
<b>Ec</b>	Défaut communication (Envoi)
<b>Er</b>	Défaut communication (Réception)

**Valeurs sonde de températures**


T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*

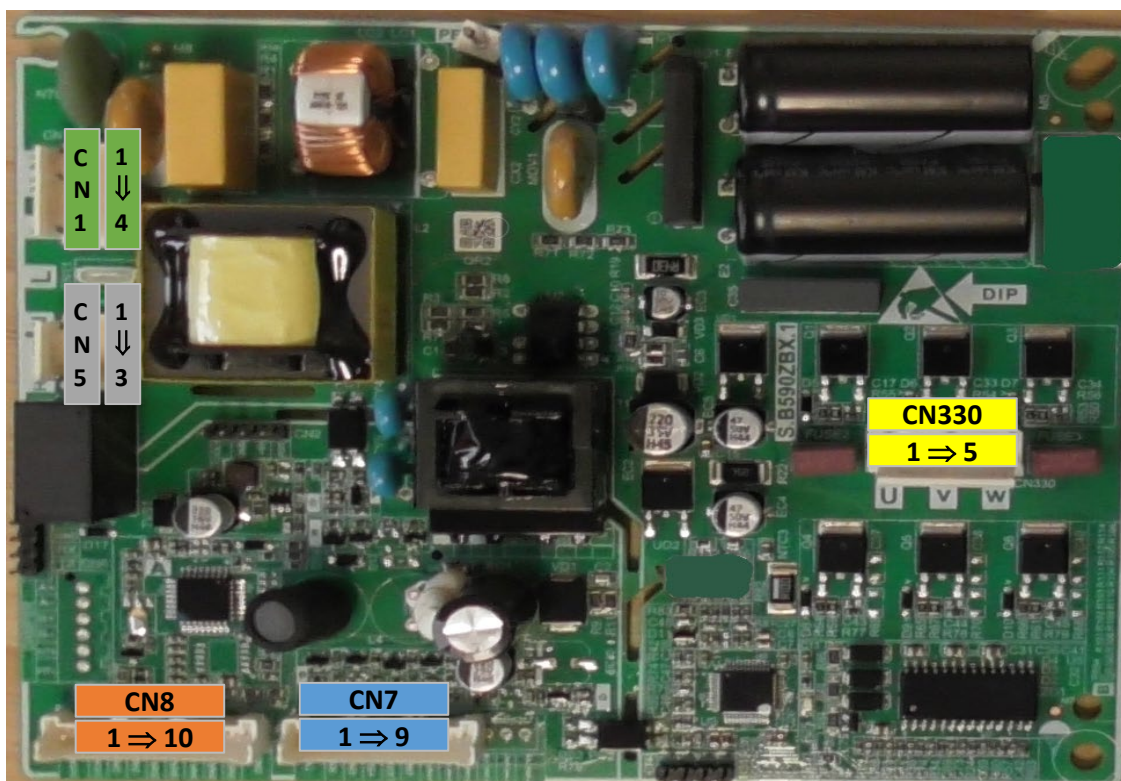

CN1	1	N	Neutre	CN7	1	TX	Afficheur
	2	N	Neutre		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Phase		4	+5V	
CN5	1	N	Neutre		5	Light	Éclairage
	2	-	-		6	GND	
	3	Ht-Df	Résistance dégivrage		7	Ff-Fb	Ventilateur
CN8	1	DoorF	Interrupteur de porte congélateur		8	Ff-Gnd	
	2	DoorR	Interrupteur de porte réfrigérateur		9	Ff-Vs	
	3	GND	GND	CN330	1	U	Compresseur
	4	GND	GND		2	-	-
	5	Snr-R	Sonde réfrigérateur		3	V	Compresseur
	6	Snr-F	Sonde congélateur		4	-	-
	7	Snr-Fv	Sonde dégivrage		5	W	Compresseur
	8	Snr-E	Sonde ambiant				
9	Snr-M						
10	GND						

*La solution assistance*

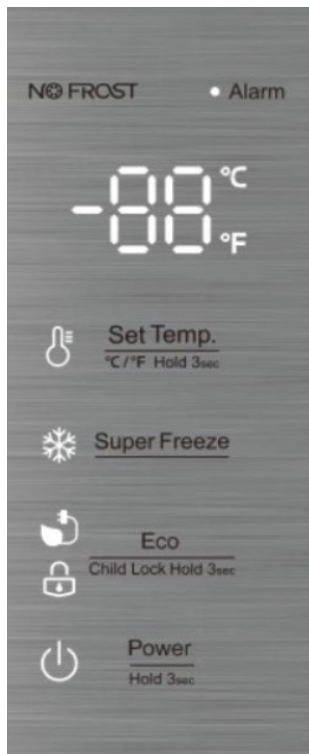


ERROR CODE	DESCRIPTION
<b>E0</b>	Ambient probe fault
<b>E3</b>	Freezer probe fault
<b>E4</b>	Defrost probe fault
<b>F1</b>	Freezer fan fault
<b>Ec</b>	Communication failure (Sending)
<b>Er</b>	Communication fault (Reception)

**Temperature probe values**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*



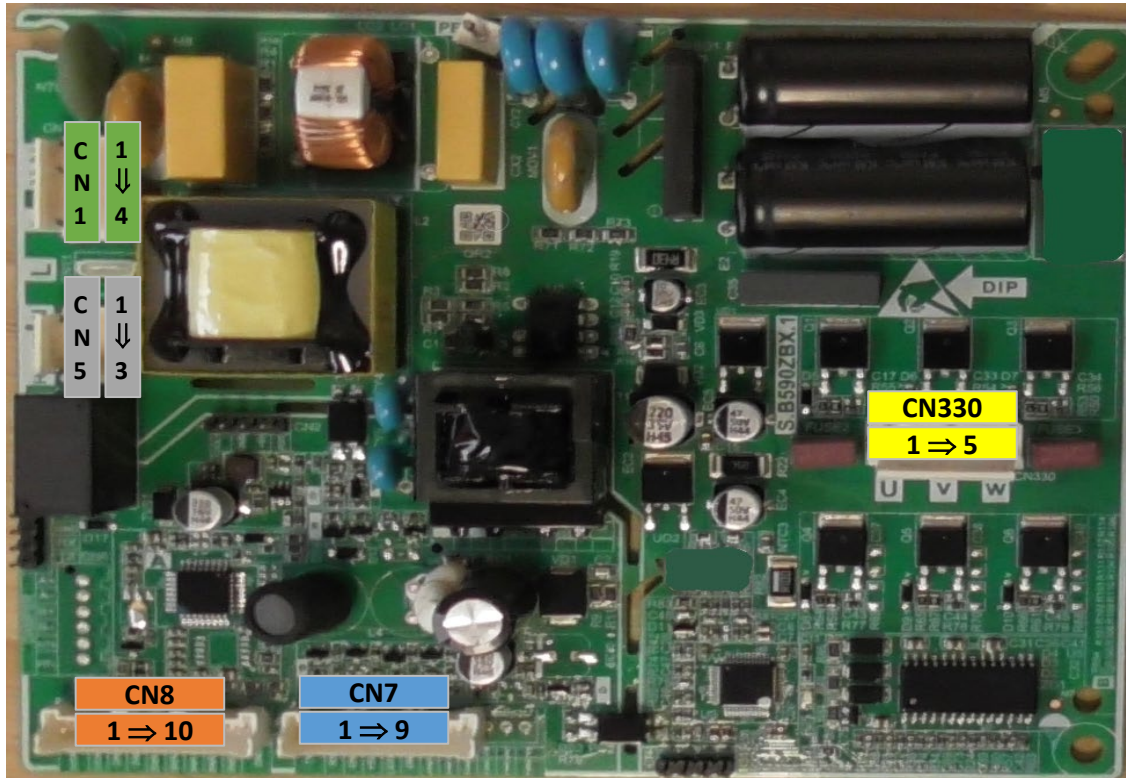

CN1	1	N	Neutral	CN7	1	TX	Display
	2	N	Neutral		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Phase		4	+5V	
CN5	1	N	Neutral	5	Light	Lighting	
	2	-	-	6	GND		
	3	Ht-Df	Defrost resistance	7	Ff-Fb		
CN8	1	DoorF	Freezer door switch	8	Ff-Gnd	Fan	
	2	DoorR	Refrigerator door switch	9	Ff-Vs		
	3	GND	GND	CN330	1	U	Compressor
	4	GND	GND		2	-	-
	5	Snr-R	Refrigerator probe		3	V	Compressor
	6	Snr-F	Freezer probe		4	-	-
	7	Snr-Fv	Defrost probe		5	W	Compressor
	8	Snr-E	Ambient probe				
	9	Snr-M					
	10	GND					

*La solution assistance*

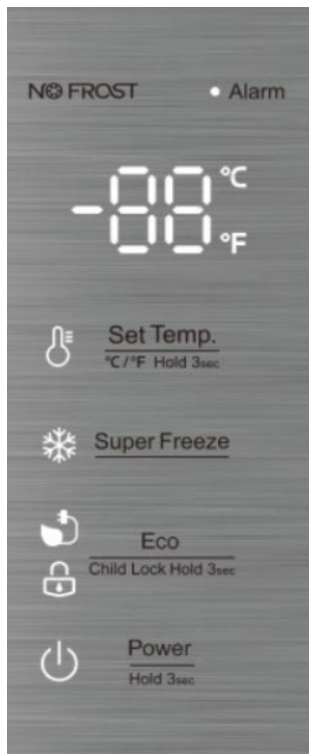


CÓDIGO DE ERROR	DESCRIPCIÓN
<b>E0</b>	Fallo de la sonda de ambiente
<b>E3</b>	Fallo de la sonda del congelador
<b>E4</b>	Avería de la sonda de descongelación
<b>F1</b>	Falla del ventilador del congelador
<b>Ec</b>	Fallo de comunicación (Envío)
<b>Er</b>	Fallo de comunicación (Recepción)

**Valores de la sonda de temperatura**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*

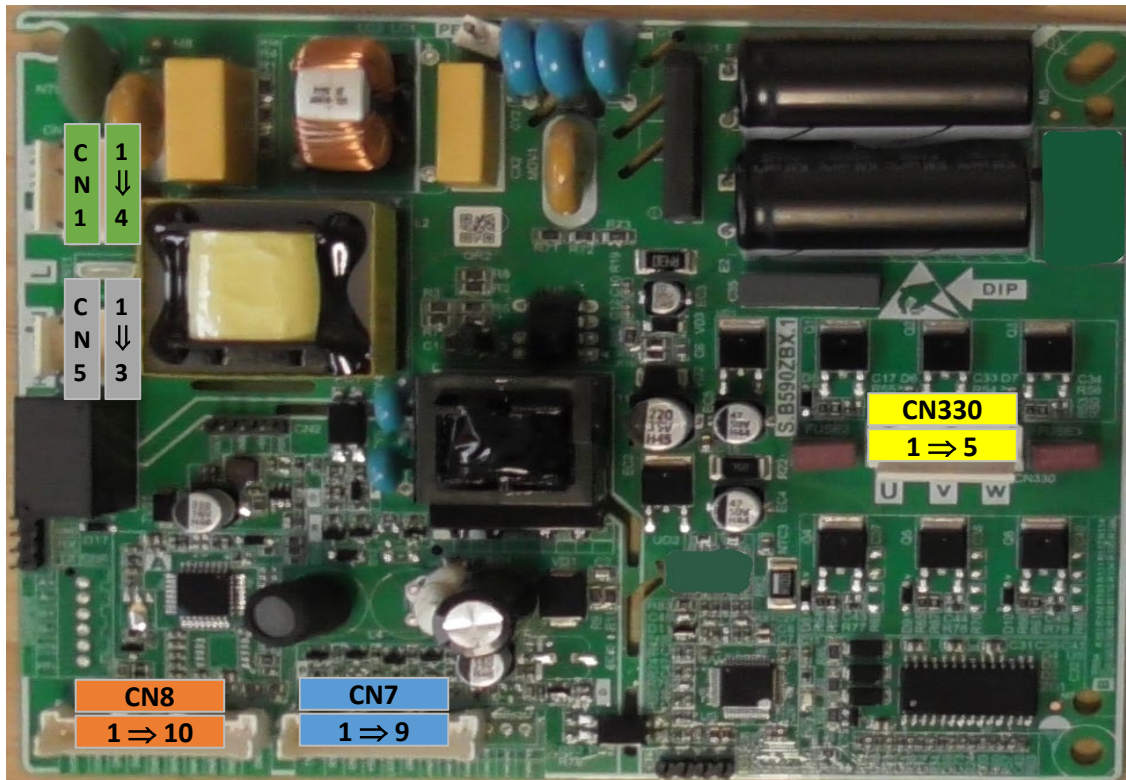

CN1	1	norte	Neutral	CN7	1	Tejas	Mostrar
	2	norte	Neutral		2	excepci	
	3	-	-		3	Tierra	
	4	yo	Fase		4	+5 V	
CN5	1	norte	Neutral	5	Luz	Iluminación	
	2	-	-	6	Tierra		
	3	Alto-D	Resistencia a la descongelación	7	Ff-Fb	Admirador	
CN8	1	PuertaF	Interruptor de la puerta del congelador	8	Ff-tierra		
	2	Puerta R	Interruptor de la puerta del refrigerador	9	Ff-Vs		
	3	Tierra	Tierra	CN330	1	tú	Compresor
	4	Tierra	Tierra		2	-	-
	5	Sr.-R	Sonda de refrigerador		3	v	Compresor
	6	Sr. F	Sonda del congelador		4	-	-
	7	Sr. Fv	Sonda de descongelación		5	Yo	Compresor
	8	Sr. E	Sonda ambiental				
9	Sr.-M						
10	Tierra						

*La solution assistance*



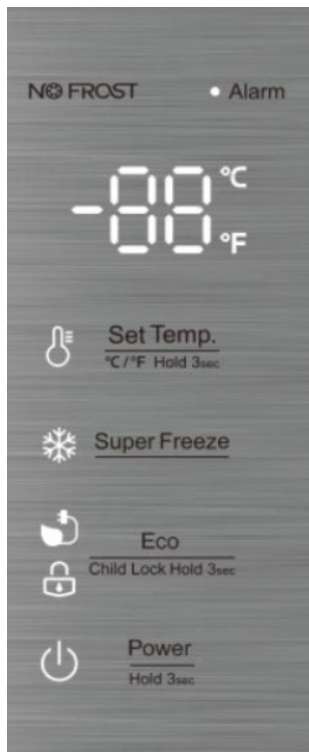


CÓDIGO DE ERRO	DESCRIÇÃO
<b>E0</b>	Falha na sonda ambiente
<b>E3</b>	Falha na sonda do congelador
<b>E4</b>	Falha na sonda de degelo
<b>F1</b>	Falha no ventilador do freezer
<b>Ec</b>	Falha de comunicação (envio)
<b>Er</b>	Falha de comunicação (Recepção)

**Valores da sonda de temperatura**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*



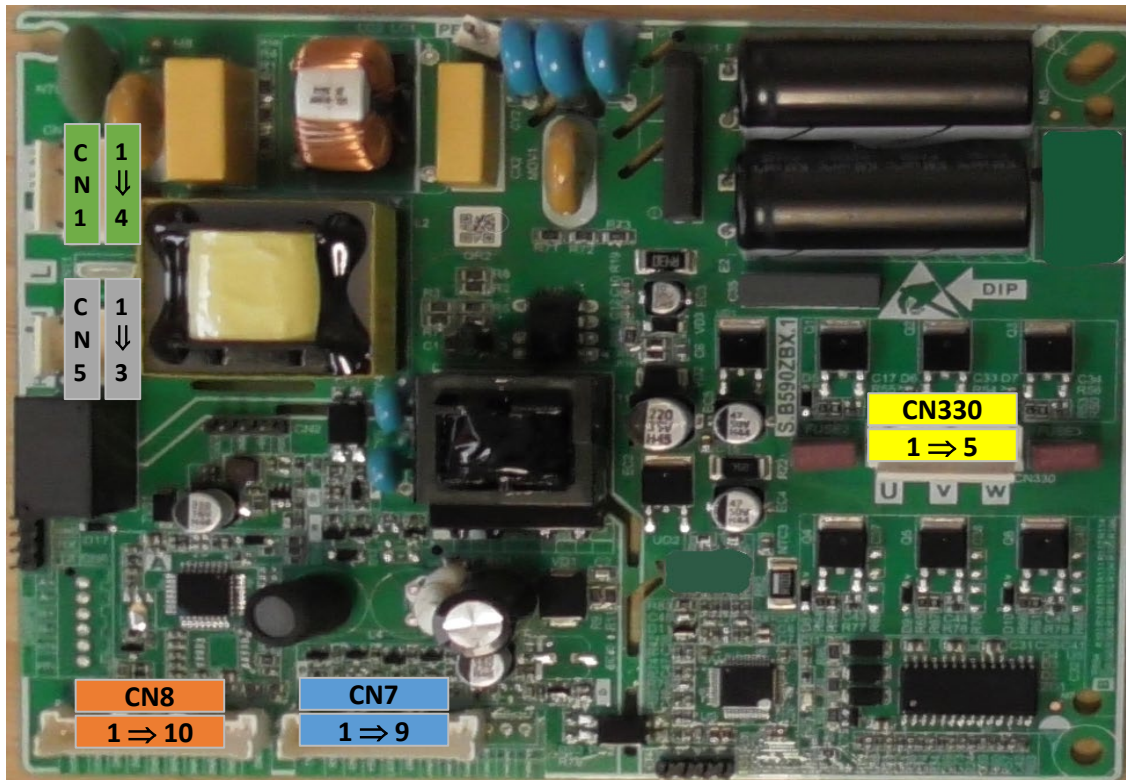

CN1	1	Não	Neutro	CN7	1	TX	Mostrar
	2	Não	Neutro		2	bita mé	
	3	-	-		3	Terra	
	4	eu	Fase		4	+5V	
CN5	1	Não	Neutro	5	Luz	Iluminação	
	2	-	-	6	Terra		
	3	baixo-k	Resistência ao degelo	7	Ff-Fb		
CN8	1	Porta F	Interruptor da porta do congelador	8	Ff-Gnd	Fã	
	2	Porta R	Interruptor da porta do refrigerador	9	Ff-Vs		
	3	Terra	Terra	CN330	1	você	Compressor
	4	Terra	Terra		2	-	-
	5	SNR-R	Sonda de geladeira		3	v	Compressor
	6	Snr-F	Sonda de congelador		4	-	-
	7	Snr-Fv	Sonda de degelo		5	c	Compressor
	8	Snr-E	Sonda ambiente				
	9	Snr-M					
	10	Terra					


*La solution assistance*

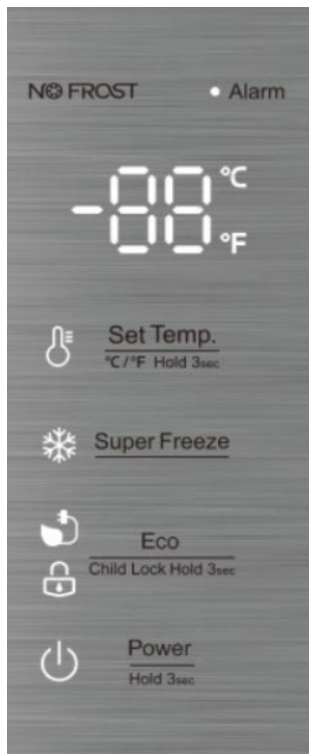

KOD BŁĘDU	OPIS
<b>E0</b>	Błąd sondy otoczenia
<b>E3</b>	Błąd sondy zamrażarki
<b>E4</b>	Błąd sondy odszraniania
<b>F1</b>	Usterka wentylatora zamrażarki
<b>Ec</b>	Błąd komunikacji (wysyłanie)
<b>Er</b>	Błąd komunikacji (odbiór)

Wartości sondy temperatury							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*

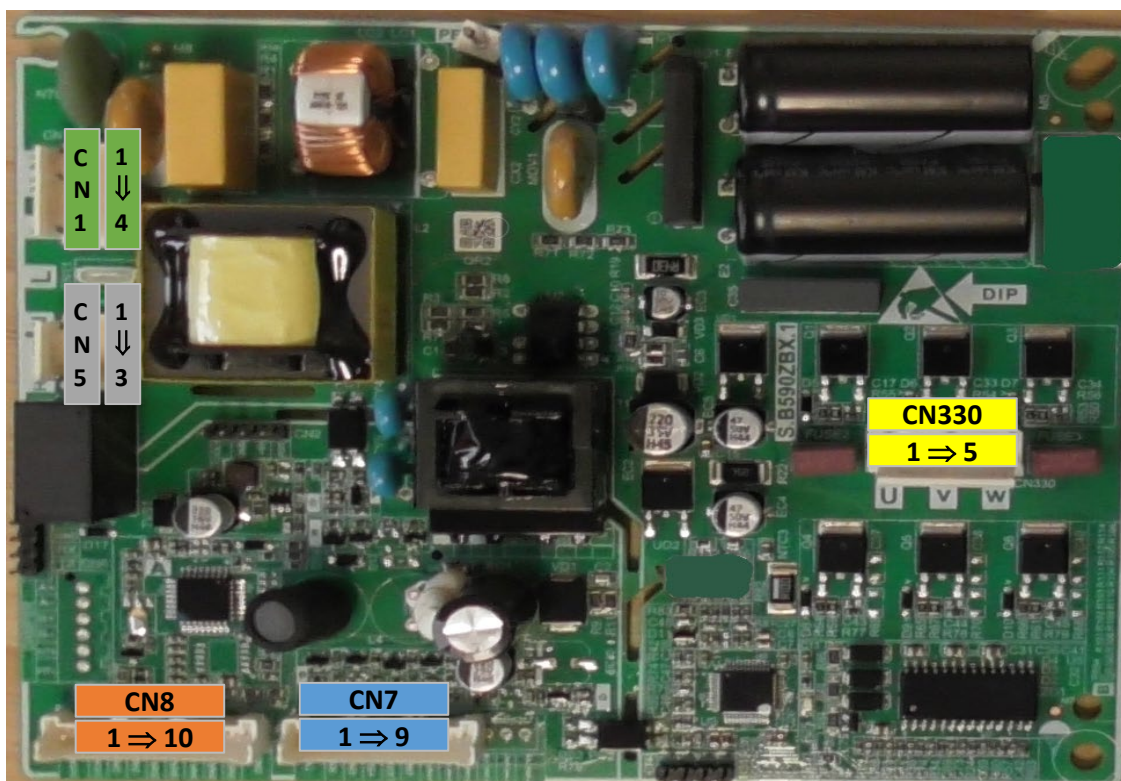

CN1	1	N	Neutralny	CN7	1	TX	Wyświetlacz
	2	N	Neutralny		2	Odbiór	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Faza		4	+5V	
CN5	1	N	Neutralny	5	Światło	Oświetlenie	
	2	-	-	6	GND		
	3	sokość	Odporność na rozmrażanie	7	Ff-Fb		
CN8	1	DrzwiF	Wyłącznik drzwi zamrażarki	8	Ff-Gnd	Wentylator	
	2	DrzwiR	Wyłącznik drzwi lodówki	9	Ff-V		
	3	GND	GND	CN330	1	Ty	Kompresor
	4	GND	GND		2	-	-
	5	Snr-R	Sonda do lodówki		3	V	Kompresor
	6	Snr-F	Sonda zamrażarki		4	-	-
	7	Snr-Fv	Sonda odmrażania		5	W	Kompresor
	8	Snr-E	Sonda otoczenia				
	9	Snr-M					
	10	GND					

*La solution assistance*



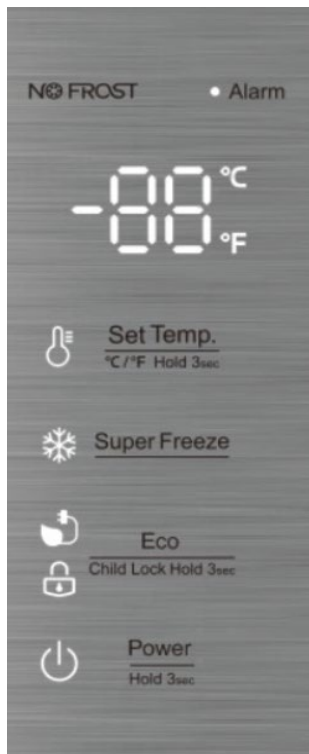


HIBAKÓD	LEÍRÁS
<b>E0</b>	Környezeti szonda hiba
<b>E3</b>	Fagyasztó szonda hiba
<b>E4</b>	Leolvasztás szonda hibája
<b>F1</b>	Fagyasztó ventilátor hiba
<b>Ec</b>	Kommunikációs hiba (küldés)
<b>Er</b>	Kommunikációs hiba (Recepció)

**Hőmérséklet-szonda értékek**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*



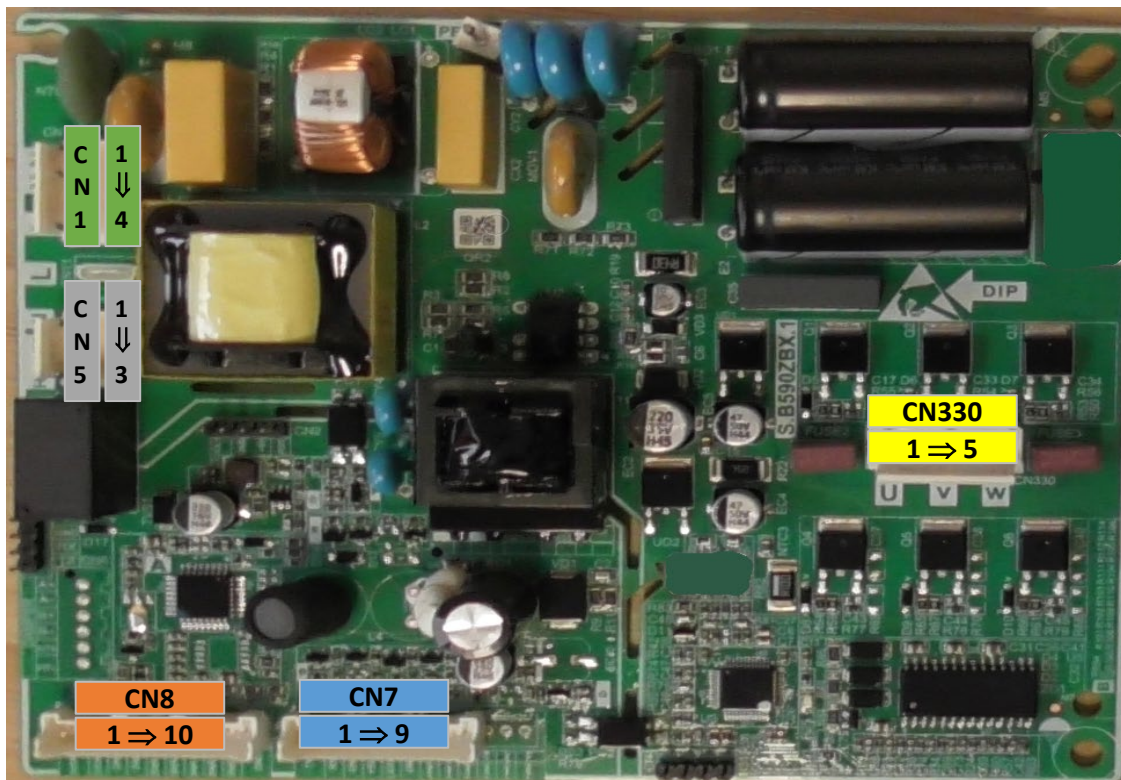

CN1	1	N	Semleges	CN7	1	TX	Kijelző
	2	N	Semleges		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Fázis		4	+5V	
CN5	1	N	Semleges	5	Fény	Világítás	
	2	-	-	6	GND		
	3	Ht-Df	Leolvasztási ellenállás	7	Ff-Fb	Ventilátor	
CN8	1	DoorF	Fagyasztó ajtó kapcsoló	8	Ff-Gnd		
	2	DoorR	Hűtőszekrény ajtó kapcsoló	9	Ff-Vs		
	3	GND	GND	CN330	1	U	Kompresszor
	4	GND	GND		2	-	-
	5	Snr-R	Hűtőszonda		3	V	Kompresszor
	6	Snr-F	Fagyasztó szonda		4	-	-
	7	Snr-Fv	Leolvasztó szonda		5	W	Kompresszor
	8	Snr-E	Környezeti szonda				
9	Snr-M						
10	GND						

*La solution assistance*

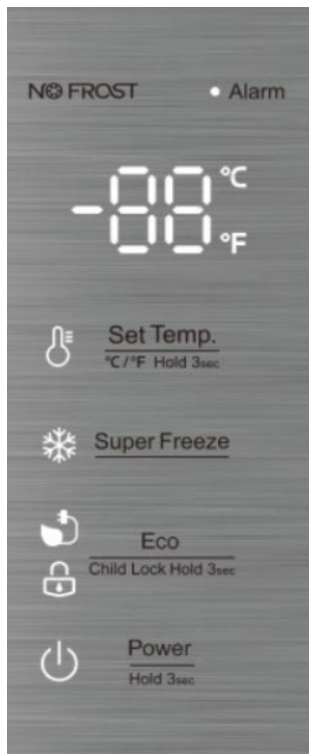


COD DE EROARE	DESCRIERE
<b>E0</b>	Defecțiune sonda de mediu
<b>E3</b>	Eroare sonda congelatorului
<b>E4</b>	Eroare sonda de dezghețare
<b>F1</b>	Defecțiune a ventilatorului congelatorului
<b>Ec</b>	Eroare de comunicare (trimitere)
<b>Er</b>	Eroare de comunicare (recepție)

**Valorile sondei de temperatură**

T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62


*La solution assistance*

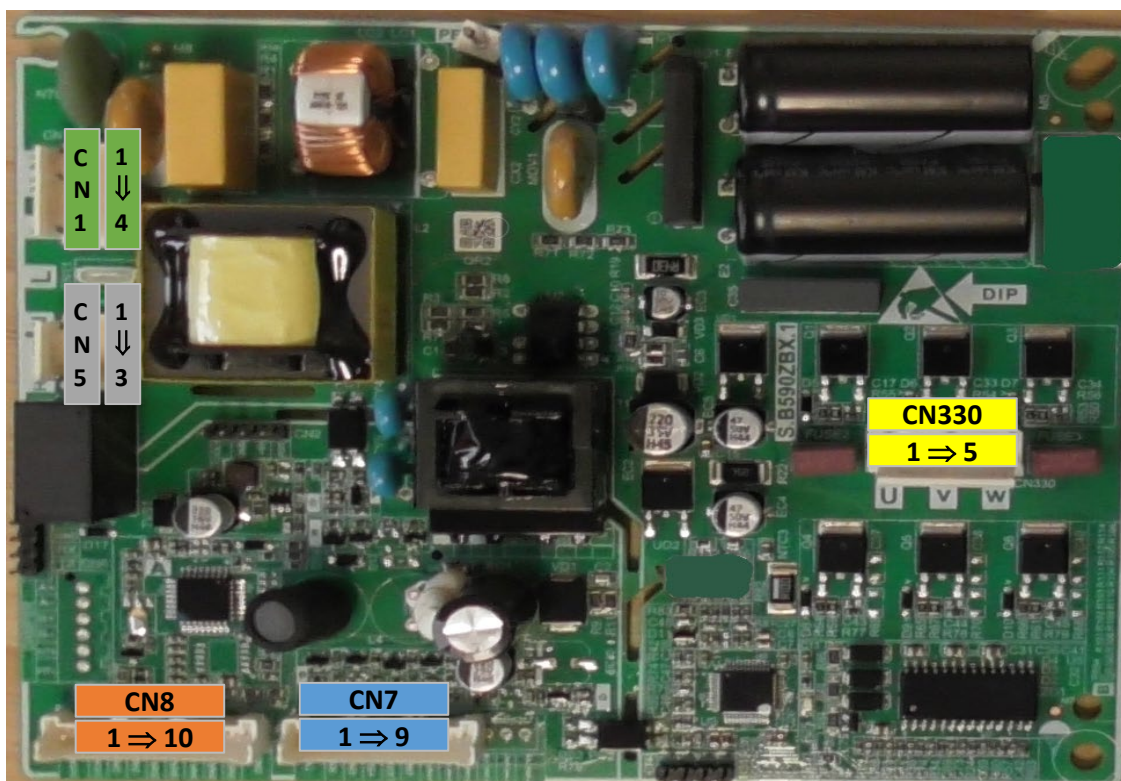

CN1	1	N	Neutru	CN7	1	TX	Afișa
	2	N	Neutru		2	RX	
	3	-	-		3	GND	
	4	L	Fază		4	+5V	
CN5	1	N	Neutru	5	Aprinde	Iluminat	
	2	-	-	6	GND		
	3	Ht-Df	Rezistenta la dezghețare	7	Ff-Fb	Ventilator	
CN8	1	UșăF	Comutator ușă congelator	8	Ff-Gnd		
	2	UșăR	Comutator usa frigiderului	9	Ff-Vs		
	3	GND	GND	CN330	1	U	Compresor
	4	GND	GND		2	-	-
	5	Snr-R	Sonda frigiderului		3	V	Compresor
	6	Snr-F	Sonda congelatorului		4	-	-
	7	Snr-Fv	Sondă de dezghețare		5	W	Compresor
	8	Snr-E	Sondă ambientală				
9	Snr-M						
10	GND						

*La solution assistance*



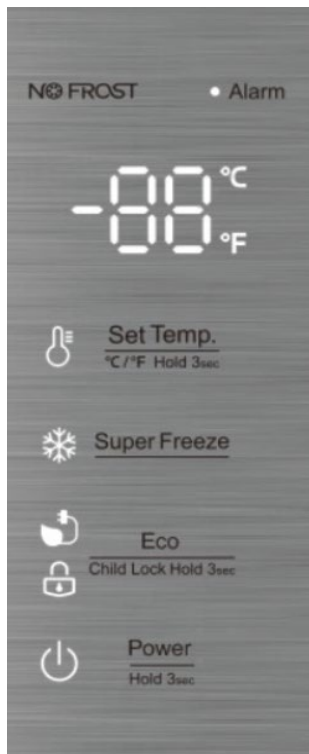


FEHLERCODE	BESCHREIBUNG
<b>E0</b>	Fehler der Umgebungssonde
<b>E3</b>	Fehler an der Gefriersonde
<b>E4</b>	Fehler der Abtausonde
<b>F1</b>	Gefrierlüfter defekt
<b>Ec</b>	Kommunikationsfehler (Senden)
<b>Er</b>	Kommunikationsfehler (Empfang)

Temperaturfühlerwerte							
T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)	T( )	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

*La solution assistance*



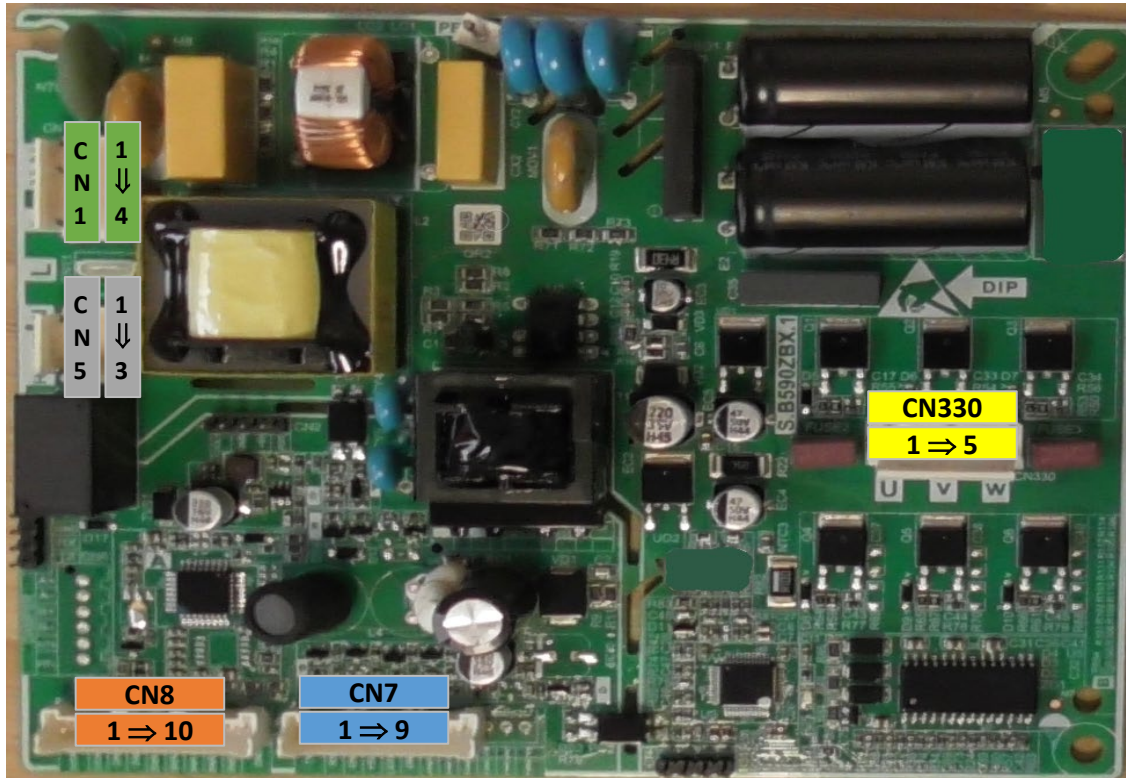

CN1	1	N	Neutral	CN7	1	TX	Anzeige
	2	N	Neutral		2	RX	
	3	-	-		3	Masse	
	4	M	Phase		4	+5 V	
CN5	1	N	Neutral	5	Licht	Beleuchtung	
	2	-	-	6	Masse		
	3	Ht-Df	Abtaubeständigkeit	7	Ff-Fb	Lüfter	
CN8	1	TürF	Gefrierschranktürschalter	8	Ff-Gnd		
	2	TürR	Kühlschranktürschalter	9	Ff-Vs		
	3	Masse	Masse	CN330	1	U	Kompressor
	4	Masse	Masse		2	-	-
	5	Snr-R	Kühlschranksonde		3	V	Kompressor
	6	Snr-F	Gefrierfühler		4	-	-
	7	Snr-Fv	Abtausonde		5	B	Kompressor
	8	Snr-E	Umgebungssonde				
	9	Snr-M					
	10	Masse					

*La solution assistance*