




Liste codes erreur

Codes Erreur	Description	Origines possibles
E01	Remplissage trop long	Robinet fermé, électrovanne, pressostat, platine de commande
E02	Défaut sécurité porte	Sécurité de porte ou sa connectique, platine de commande
E03	Temps de vidange trop long	Tuyau de vidange bouché, pompe de vidange HS, platine de commande
E04	Pb niveau d'eau trop haut	Electrovanne, pressostat, pompe de vidange HS, platine de commande
E05	Défaut moteur	Vérifier connectique moteur, enroulement moteur, platine de commande
E06	Problème chauffage	Vérifier sonde de température, platine de commande
E07	Défaut sonde de température	Vérifier sonde de température, platine de commande

Sonde de température	
Tx(°C)	R (KΩ)
à température ambiante	15,70 KΩ



La solution assistance

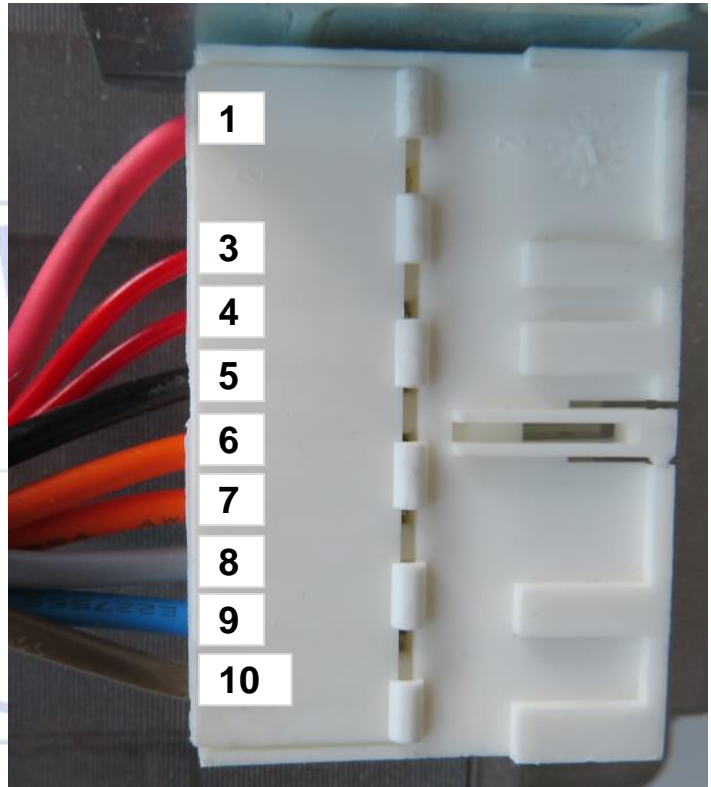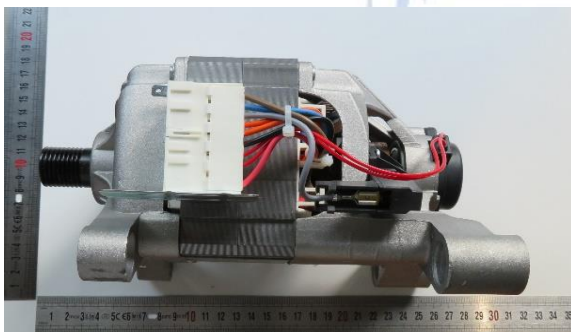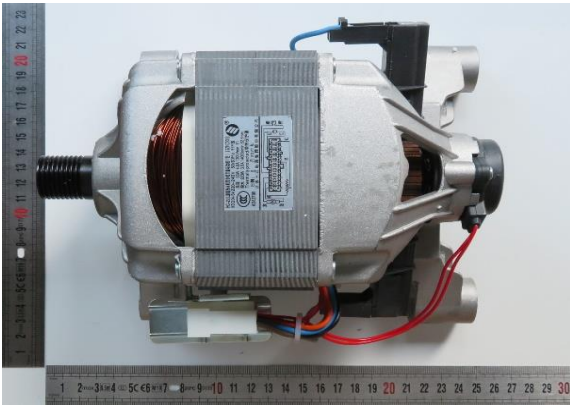

Mesures à effectuer moteur déconnecté

Composant	Cosses	Couleurs	Valeur (Ω)
Stator A	1-5	Rouge / Noir	1,1
Stator B	1-10	Rouge / Marron	1,1
Stator A+B	5-10	Noir / Marron	2,2
Tachymètre	3-4	Rouge / Rouge	54,5
Sécurité thermique	6-7	Orange / Orange	0,4
Rotor	8-9	Gris / Bleu	5,5

