



### CABLAGE PLATINE DE COMMANDE

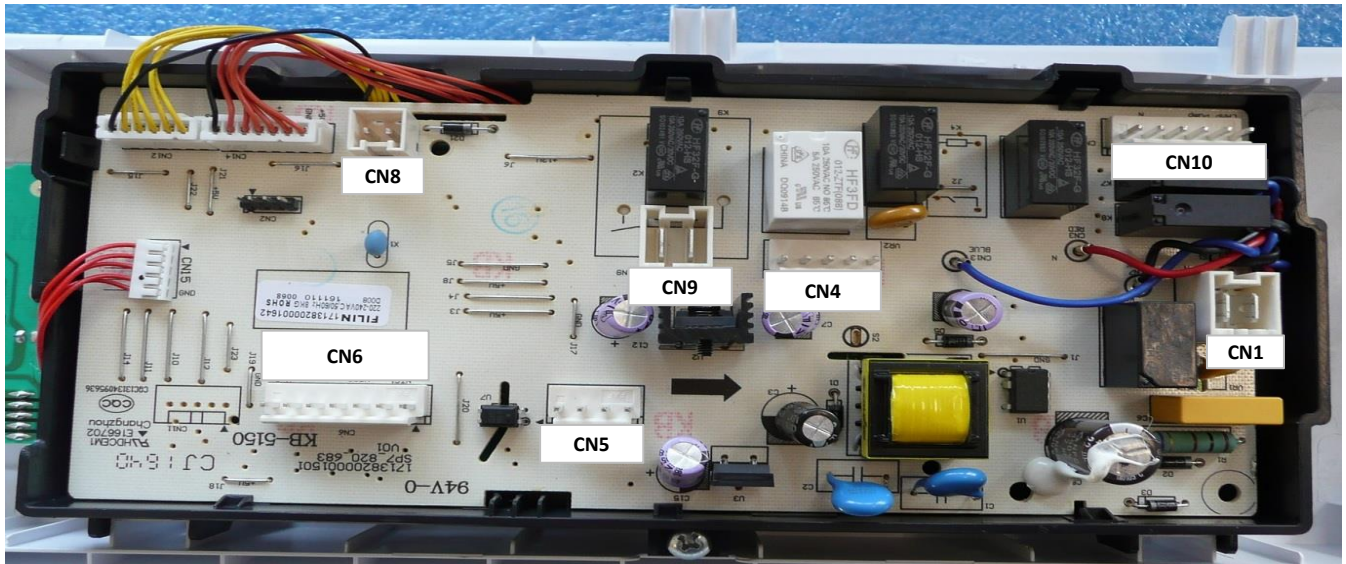

CONNECTEUR	DESIGNATION	COULEUR
CN1	Alimentation / Filtre Anti-Parasite /Interrupteur de porte	Bleu (2x) / Marron (2x)
CN4	Moteur (orange / noir ) Résistance "1" neutre	(Orange / Noir) Bleu
CN5	Sonde d'humidité	(Rose / Rose) / Terre
CN6	Sonde de niveau d'eau Sonde résistance Sonde de sortie filtre	(Blanc / Blanc) (Blanc / Blanc) (Orange / Bleu)
CN8	Commun moteur Interrupteur de porte / commun phase résistances "1" & "2"	Blanc Orange
CN9	Neutre Résistance "2" neutre	Bleu Rouge
CN10	Pompe de relevage Lampe	Beu / Bleu Rouge / Rouge

### EMPLACEMENT DES SONDES

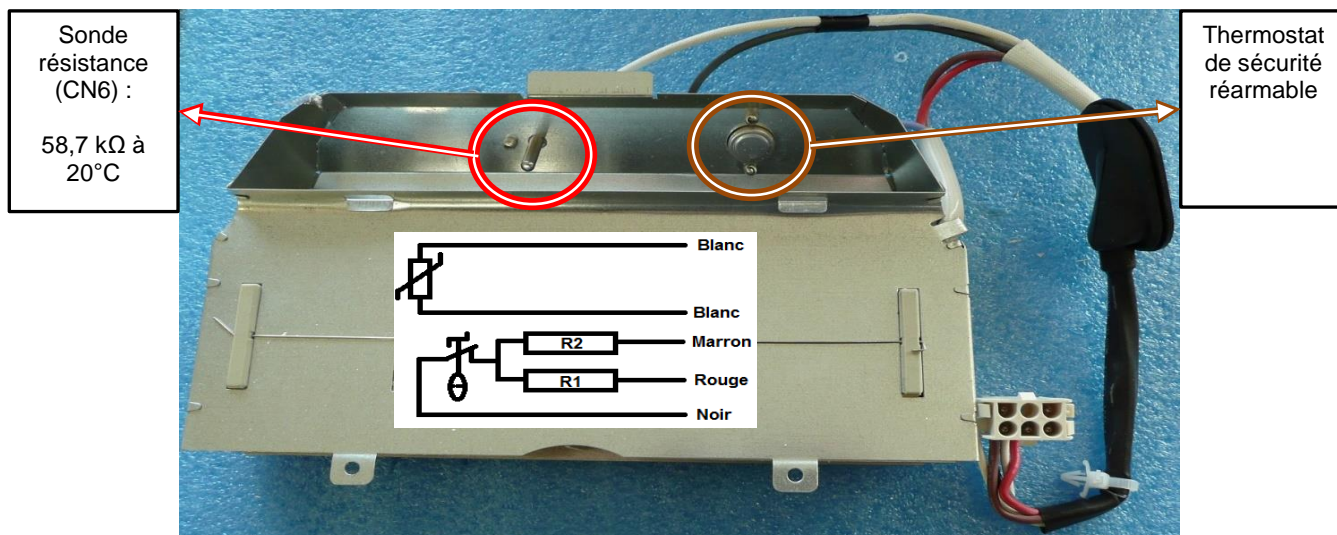


Sonde de sortie filtre (CN6) :  
5,7 kΩ à 20°C



Sonde d'humidité (CN5) et connecteur intermédiaire  
(le connecteur intermédiaire se situe côté gauche lorsque l'on est face au produit)

### POMPE DE RELEVAGE / CODES ERREURS

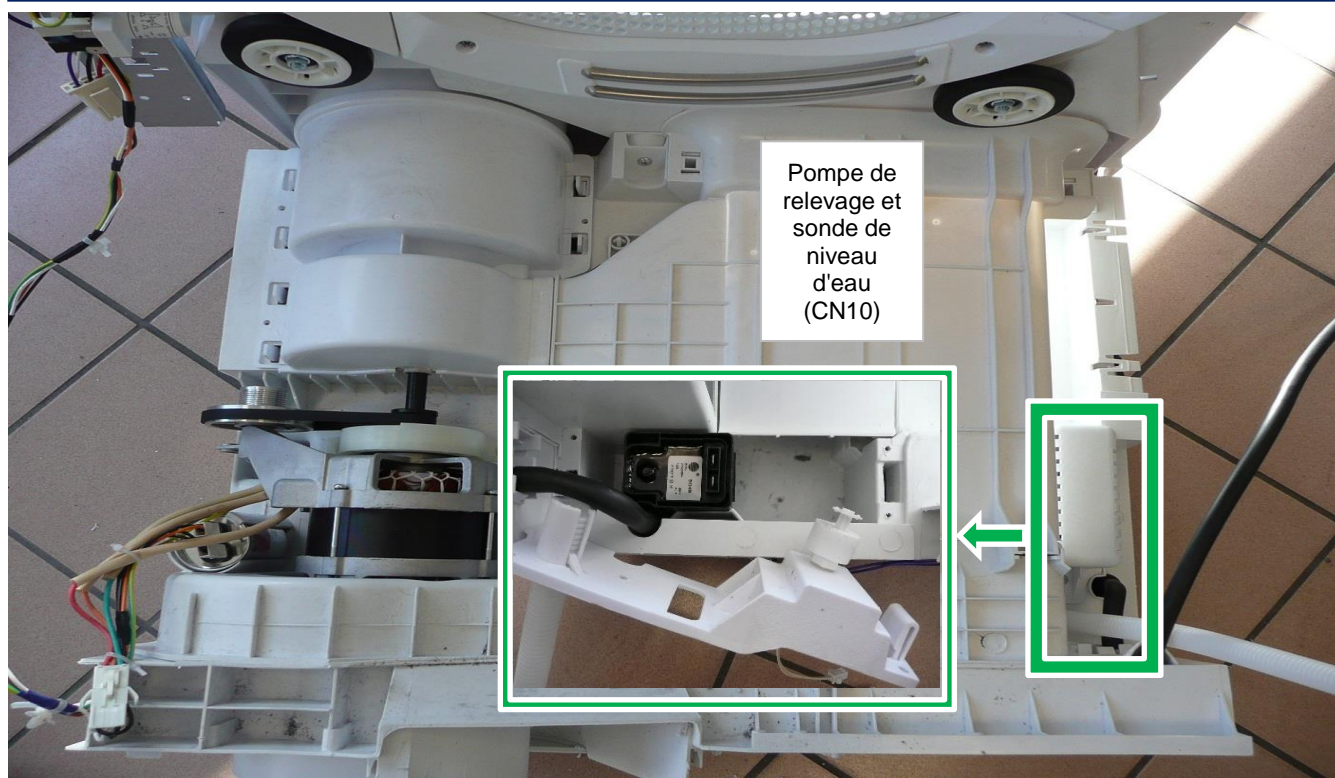

### CODES ERREURS

	<p>Bac plein / Défaut de la pompe de vidange / Défaut de la sonde de niveau d'eau</p>
	<p>Défaut de la sonde résistance ou de la sonde de sortie filtre</p>
	<p>Défaut du capteur d'humidité</p>
	<p>Défaut de la partie chauffage (résistance / thermostat)</p>