


CODE ERREUR	DESCRIPTION
E1	Temps de remplissage trop long
	Arrivée d'eau ouverte, mauvais niveau d'eau dans le produit débitmètre, électrovanne
E3	Temps de chauffage trop long
	Présence de chaleur en fin cycle sonde, résistance, capteur de pression
E4	Détection d'un débordement, fuite
	Fuite d'eau sous le produit

Valeurs sonde de température			
Températures	Valeurs	Températures	Valeurs
15°C	17,48 K Ω	50°C	4,144 K Ω
20°C	12,12 K Ω	60°C	3,011 K Ω
25°C	10 K Ω	70°C	2,224 K Ω
30°C	8,299 K Ω	80°C	1,667 K Ω
40°C	5,807 K Ω	85°C	1,451 K Ω

La solution assistance

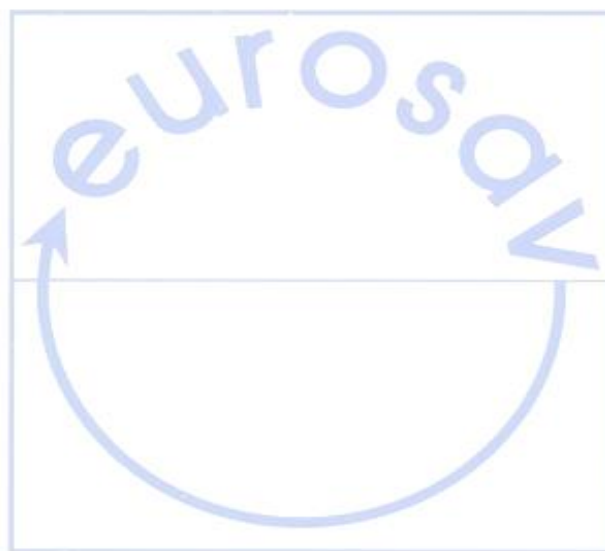

La solution assistance