



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch

Seite von

9

und

9


La solution assistance



CODES ERREURS (Clignotements)		DESCRIPTION
E1		Défaut sonde de réfrigérateur
E5		Défaut sonde de dégivrage
E7		Défaut sonde ambiant

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Remplacement sonde de température FMF188348659 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressolder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

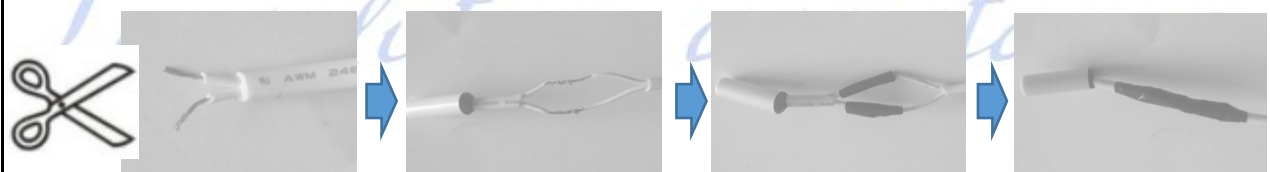




ERROR CODES (Flashing)		DESCRIPTION
E1		Refrigerator probe fault
E5		Defrost probe fault
E7		Ambient probe fault

Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Temperature probe replacement **FMF188348659** : This probe is generic, you may need to cut the wires from the faulty probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.

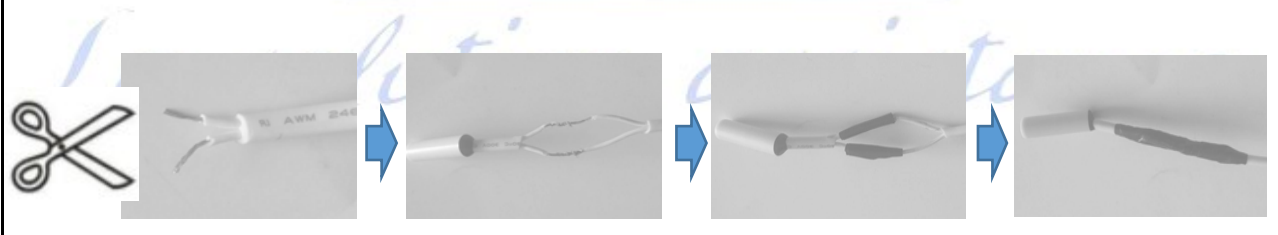




CÓDIGOS DE ERROR (Intermitentes)		DESCRIPCIÓN
E1		Fallo de la sonda del refrigerador
E5		Avería de la sonda de descongelación
E7		Fallo de la sonda de ambiente

Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Reemplazo de la sonda de temperatura **FMF188348659** :Esta sonda es genérica, es posible que tengas que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.

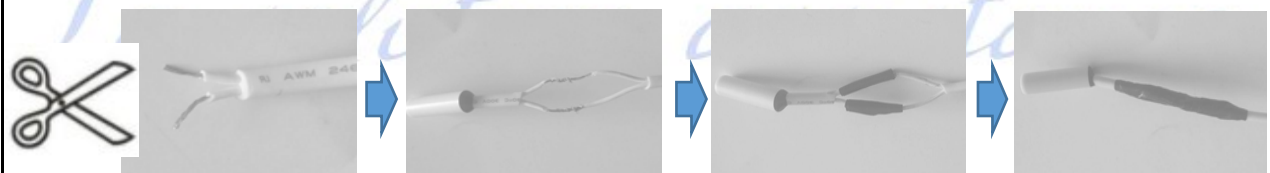




CÓDIGOS DE ERRO (Piscando)		DESCRIÇÃO
E1		Falha na sonda do refrigerador
E5		Falha na sonda de degelo
E7		Falha na sonda ambiente

Valores da sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Substituição da sonda de temperatura FMF188348659 :Esta sonda é genérica, pode ser necessário cortar os fios da sonda defeituosa e soldar a nova ao substituí-la se o conector for diferente.

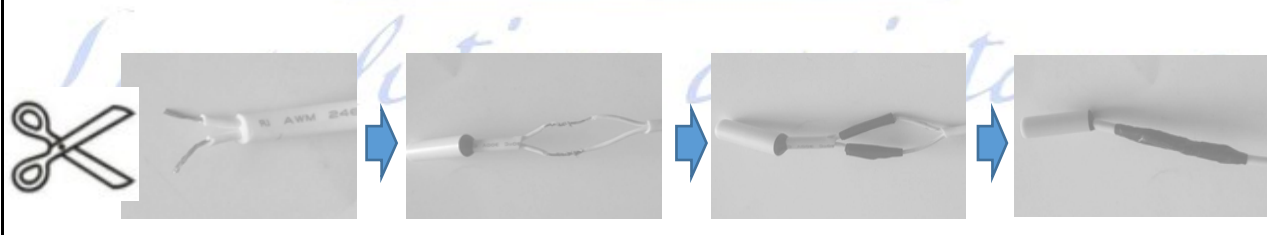




KODY BŁĘDÓW (migające)		OPIS
E1		Błąd sondy lodówki
E5		Błąd sondy odszraniania
E7		Błąd sondy otoczenia

Wartości sondy temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Wymiana sondy temperatury **FMF188348659** :To jest sonda uniwersalna. Jeśli złącze sondy jest inne, podczas wymiany sondy może zaistnieć konieczność przecięcia przewodów i ponownego przylutowania nowej.

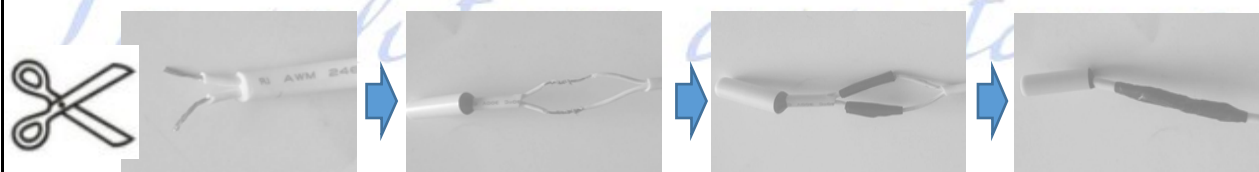




HIBAKÓDOK (villog)		LEÍRÁS
E1		Hűtőszonda hiba
E5		Leolvasztás szonda hibája
E7		Környezeti szonda hiba

Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Hőmérséklet szonda csere **FMF188348659** : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy le kell vágnia a vezetőkeket a hibás szondáról, és cseréjekor újra kell forrasztania az újat, ha más a csatlakozó.

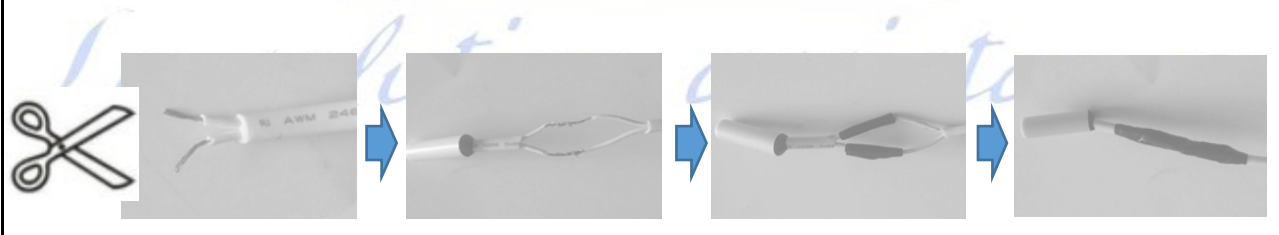




CODURI DE EROARE (Intermitent)		DESCRIERE
E1		Defecțiune sonda frigiderului
E5		Eroare sonda de dezghețare
E7		Defecțiune sonda de mediu

Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Înlocuirea sondei de temperatură **FMF188348659** : Această sondă este generică, este posibil să fie necesar să tăiați firele de la sonda defectă și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.

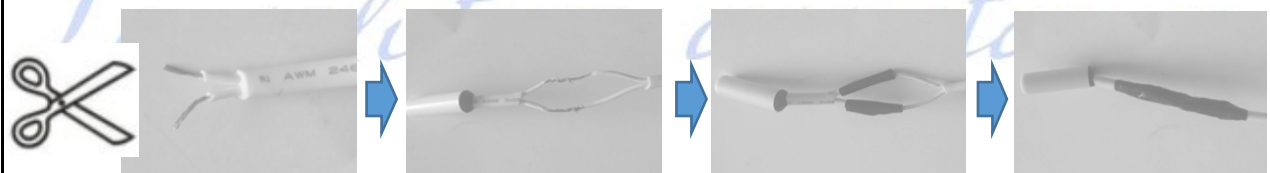



FEHLERCODES (Blinkend)		BESCHREIBUNG
E1		Kühlschrankfühlerfehler
E5		Fehler der Abtausonde
E7		Fehler der Umgebungssonde

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Austausch des Temperaturfühlers FMF188348659 : Diese Sonde ist generisch. Wenn der Anschluss anders ist, müssen Sie beim Austausch möglicherweise die Drähte von der fehlerhaften Sonde abschneiden und die neue Sonde anlöten.

