



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

3



English

Page

4

to

5



Español

página

6

a

7



Português

página

8

a

9



Polski

strona

10

do

11



Magyar

oldal

12

és

13



Română

pagina

14

și

15



Deutsch


Seite von




16

und

17

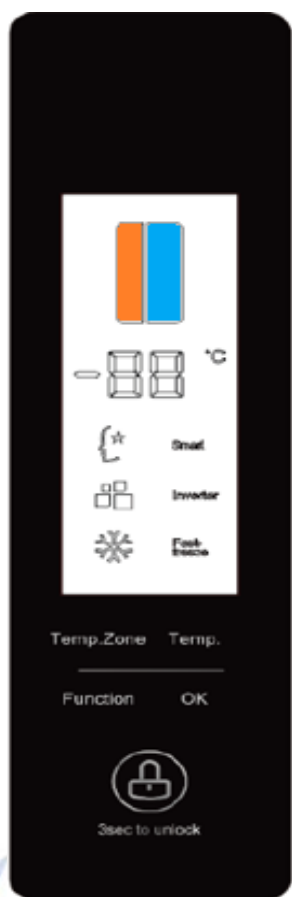
La solution assistance




Codes erreurs	Description
 / E0	Défaut sonde réfrigérateur
E0 / 	Défaut sonde congélateur
E1 / 	Défaut sonde dégivrage
EC	Défaut communication
EH	Défaut sonde ambiant
E2	Défaut sonde dégivrage ou congélateur ou réfrigérateur
E3 / E4	Défaut de plusieurs sondes selon le code erreur affiché




Valeurs sonde de températures							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

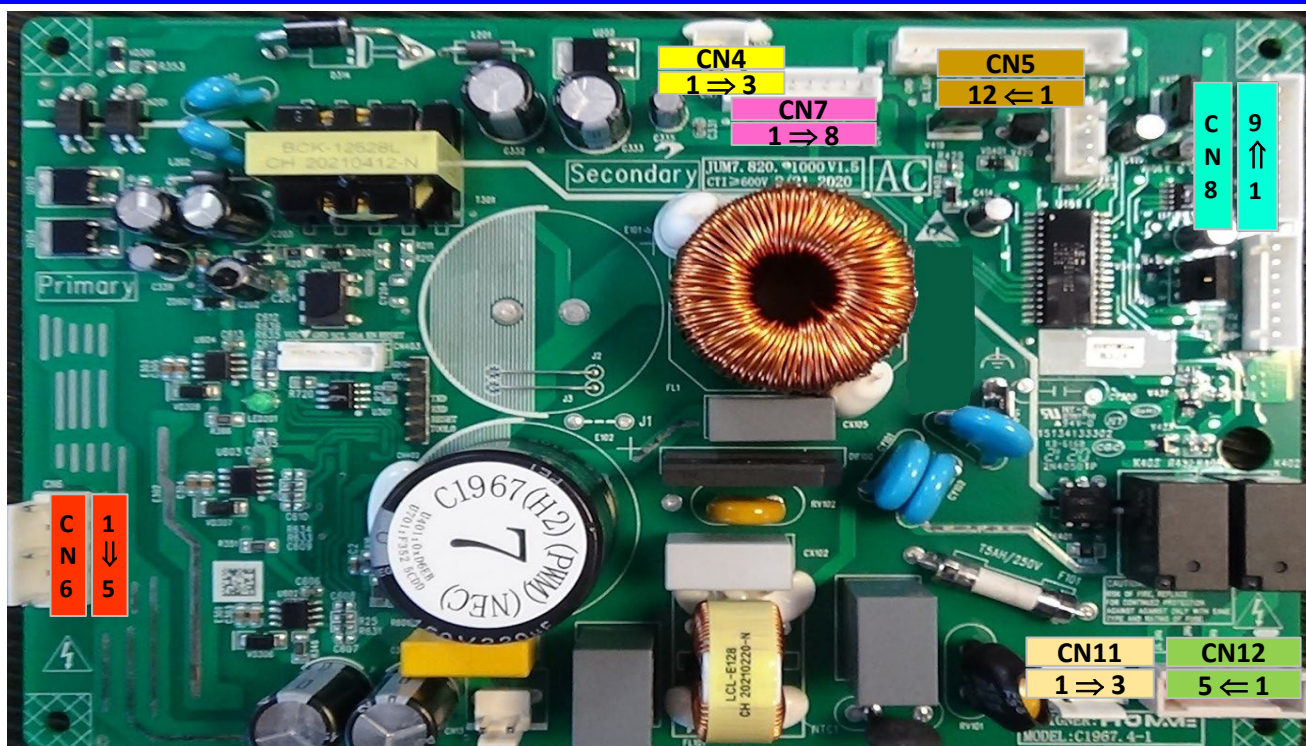La solution assistance

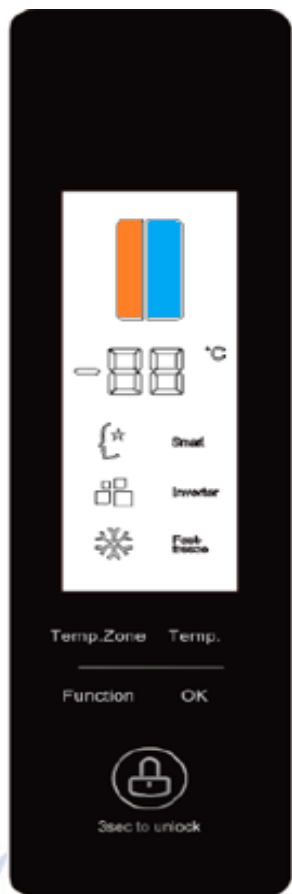


CN6	1	W	Compresseur	CN5	1	GND	Interrupteur de porte réfrigérateur	
	2	-	-		2	DoorA		
	3	V	Compresseur		3	DoorB		Interrupteur de porte congélateur
	4	-	-		4	GND		
	5	U	Compresseur		5	LED	Éclairage réfrigérateur	
CN4	1	+12V	Afficheur		6	GND		
	2	R/S			7	GND	-	
	3	GND			8	DOOR	-	
CN7	1	LC	Sonde réfrigérateur		9	ZWD	Éclairage congélateur	
	2	+5V	-		10	GND		
	3	BW	-		11	Bx.Led	-	
	4	+5V	-		12	GND	-	
	5	LD	Sonde congélateur	CN11	1	N	Neutre	
	6	+5V	-		2	-	-	
	7	LDZF	Sonde dégivrage		3	L	Phase	
	CN8	8	+5V	-	CN12	1	N	Neutre
1		A	Clapet	2		-	-	
2		B		3		HsJrq	Résistance dégivrage	
3		A\		4	FnJrq	-		
4		B\		5	Js.Jrq	-		
5		FwJrq	Résistance clapet					
6		GND						
7		FAN	Ventilateur					
8		PWM						
9	GND							




Error codes		Description
 / E0		Refrigerator sensor fault
E0 / 		Freezer sensor fault
E1 / 		Defrost sensor fault
EC		Communication fault
EH		Ambient sensor fault
E2		Defrost sensor or freezer or refrigerator fault
E3 / E4		Fault in several sensors according to the error code displayed




Temperature probe values							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

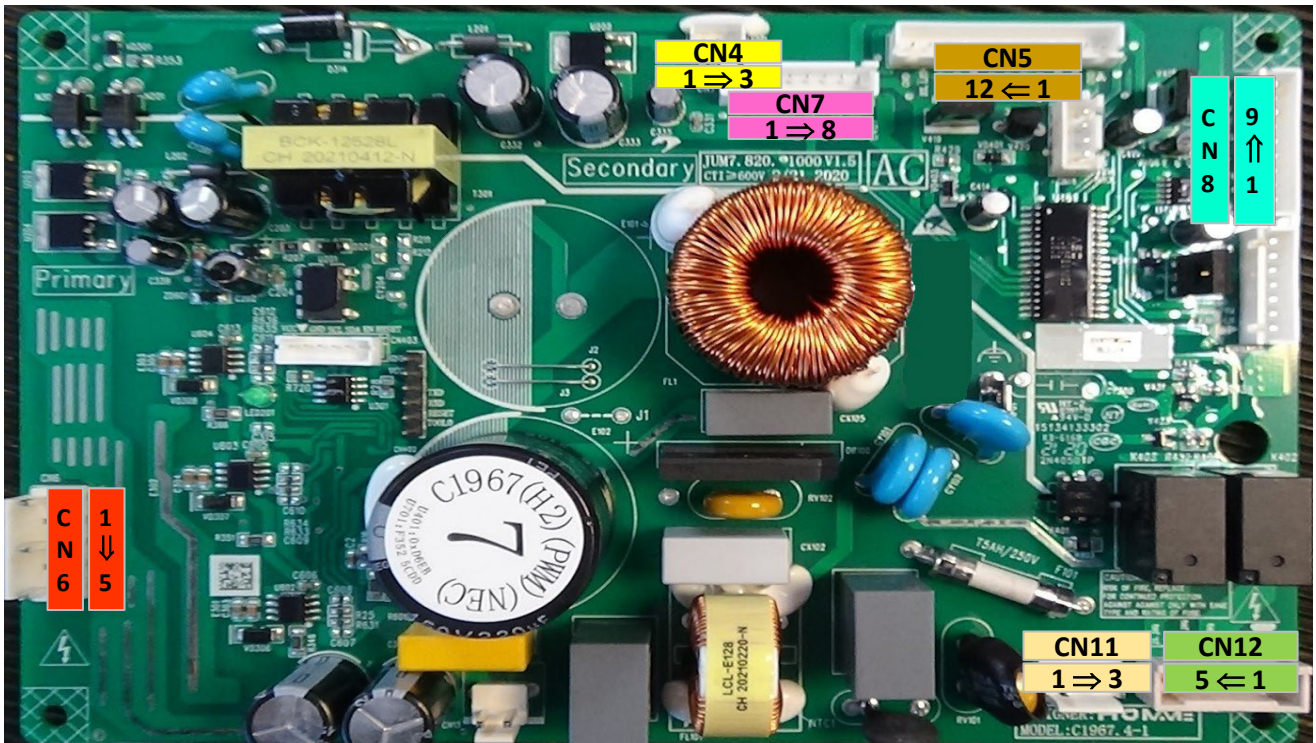La solution assistance

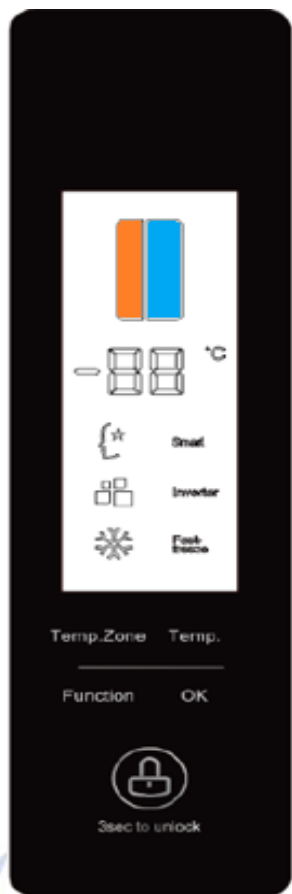


CN6	1	W	Compressor	CN5	1	GND	refrigerator door switch
	2	-	-		2	DoorA	refrigerator door switch
	3	V	Compressor		3	DoorB	freezer door switch
	4	-	-		4	GND	-
	5	U	Compressor		5	LED	Refrigerator lighting
CN4	1	+12V	Display		6	GND	-
	2	R/S			7	GND	-
	3	GND			8	DOOR	-
CN7	1	LC	Fridge probe		9	ZWD	Freezer lighting
	2	+5V	-		10	GND	-
	3	BW	-		11	Bx.Led	-
	4	+5V	-		12	GND	-
	5	LD	Freezer probe	CN11	1	N	Neutral
	6	+5V	-		2	-	-
	7	LDZF	Defrost probe		3	L	Phase
	8	+5V	-		CN12	1	N
CN8	1	A	valve			2	-
	2	B		3		HsJrq	Defrost resistance
	3	A\		4		FnJrq	-
	4	B\		5		Js.Jrq	-
	5	FwJrq	Valve resistance				
	6	GND	-				
	7	FAN	Fan				
	8	PWM					
	9	GND					




Códigos de error		Descripción
 / E0		Avería sensor frigorífico
E0 / 		Fallo del sensor del congelado
E1 / 		Fallo sensor desescarche
EC		Fallo de comunicación
EH		Fallo del sensor de ambiente
E2		Avería en sensor de descongelación o congelador o frigorífico
E3 / E4		Avería en varios sensores según el código de error mostrado




Valores de la sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

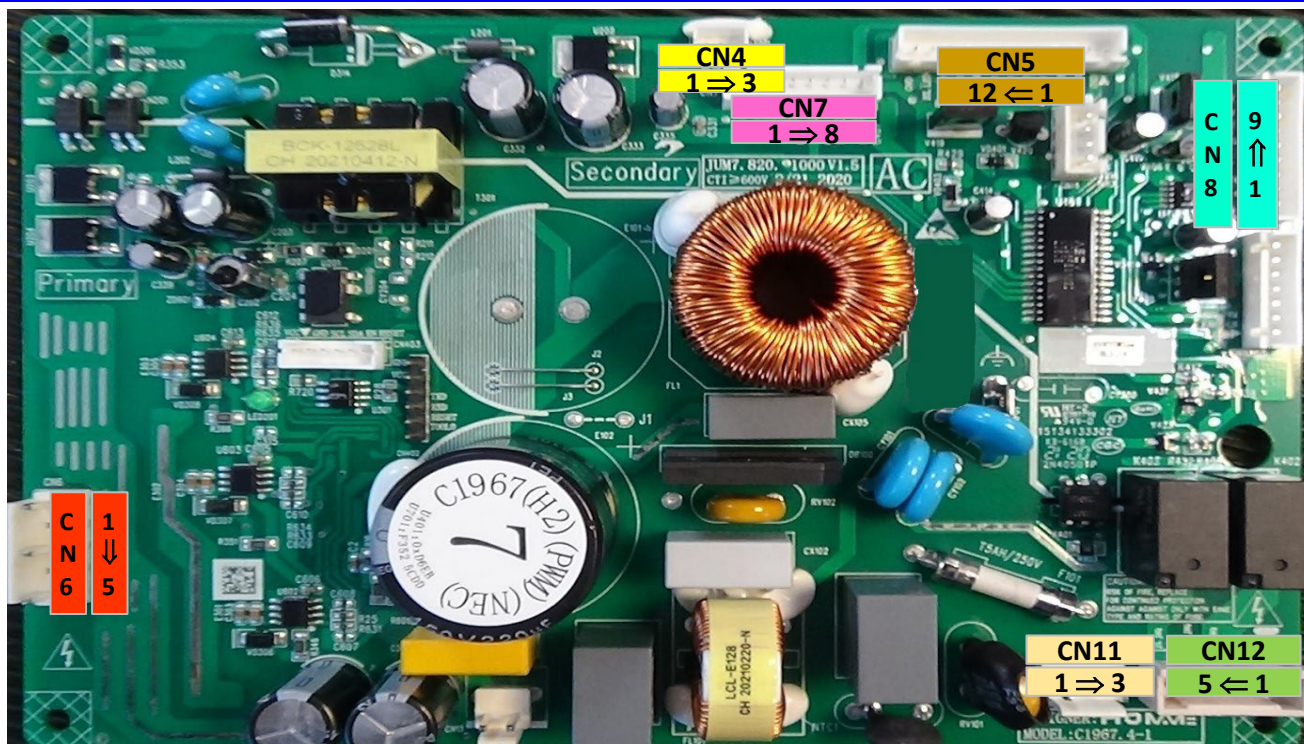La solution assistance

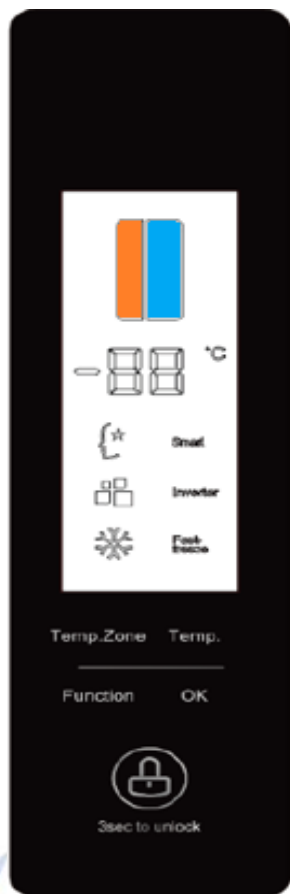


CN6	1	W	Compresor	CN5	1	GND	
	2	-	-		2	DoorA	Interruptor de la puerta del refrigerador
	3	V	Compresor		3	DoorB	Interruptor de la puerta del congelador
	4	-	-		4	GND	
	5	U	Compresor		5	LED	Iluminación del refrigerador
CN4	1	+12V	Monitor		6	GND	
	2	R/S			7	GND	-
	3	GND			8	DOOR	-
CN7	1	LC	Sonda nevera		9	ZWD	Iluminación del congelador
	2	+5V	-		10	GND	
	3	BW	-		11	Bx.Led	-
	4	+5V	-		12	GND	-
	5	LD	Sonda de congelador	CN11	1	N	neutral
	6	+5V	-		2	-	-
	7	LDZF	Sonda de desescarche		3	L	Fase
	CN8	8	+5V	-	CN12	1	N
1		A	válvula	2		-	-
2		B		3		HsJrq	Resistencia al descongelamiento
3		A\		4		FnJrq	-
4		B\		5		Js.Jrq	-
5		FwJrq	Resistencia de válvula				
6		GND					
7		FAN	Admirador				
8		PWM					
9	GND						




códigos de erro	Descrição
 / E0	Falha no sensor da geladeira
E0 / 	Falha no sensor do congelado
E1 / 	Falha no sensor de degelo
EC	falha de comunicação
EH	Falha do sensor ambiente
E2	Sensor de degelo ou falha no freezer ou refrigerador
E3 / E4	Falha em vários sensores de acordo com o código de erro exibido




Valores da sonda de temperatura							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

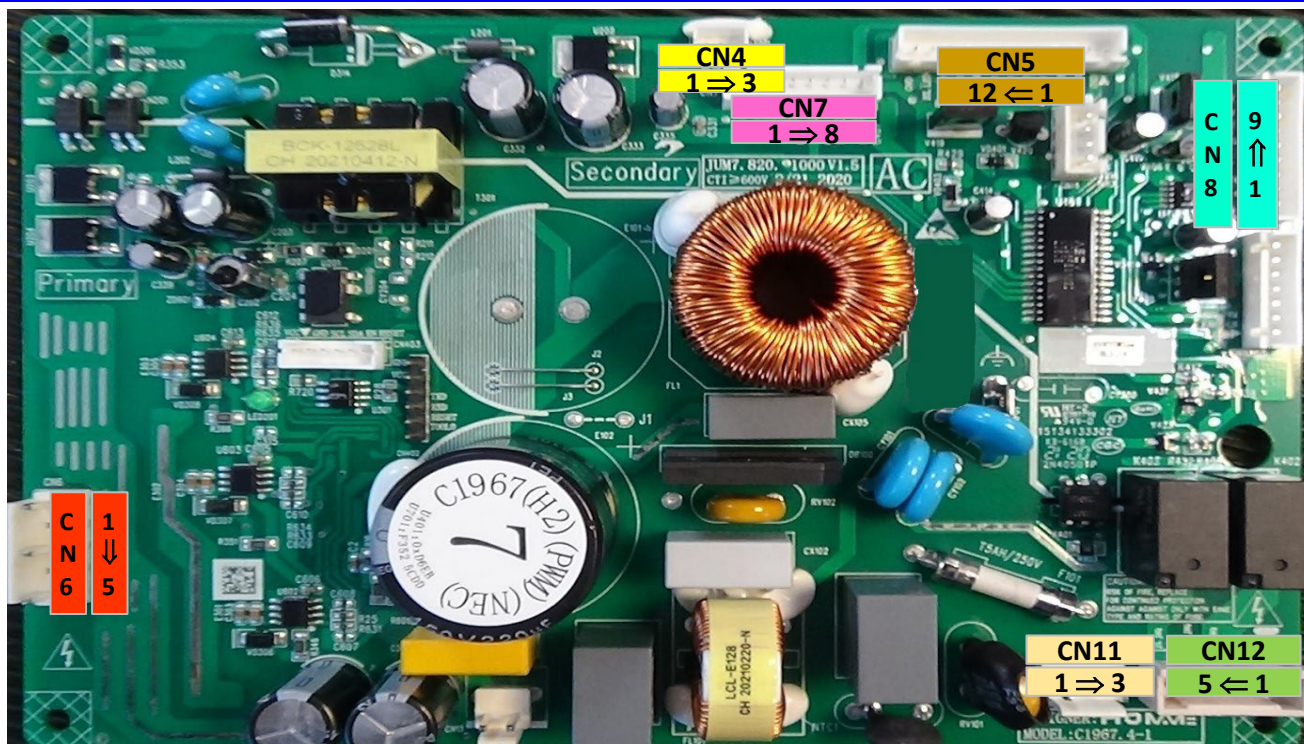La solution assistance

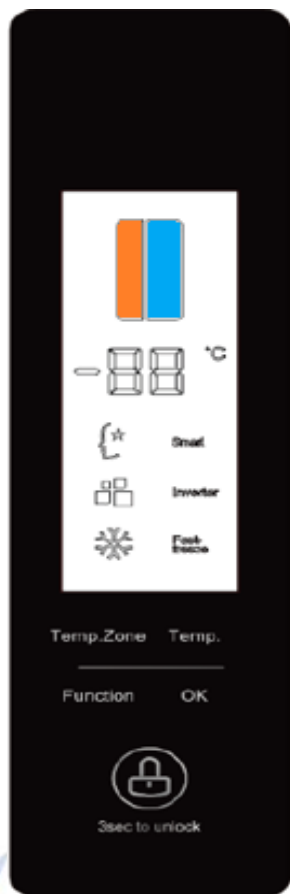


CN6	1	W	Compressor	CN5	1	GND	interruptor da porta da geladeira
	2	-	-		2	DoorA	interruptor da porta do congelador
	3	V	Compressor		3	DoorB	Iluminação da geladeira
	4	-	-		4	GND	-
	5	U	Compressor		5	LED	-
CN4	1	+12V	Exibição		6	GND	-
	2	R/S			7	GND	-
	3	GND			8	DOOR	-
CN7	1	LC	Sonda de geladeira		9	ZWD	Iluminação do congelador
	2	+5V	-		10	GND	-
	3	BW	-		11	Bx.Led	-
	4	+5V	-		12	GND	-
	5	LD	Sonda do congelador	CN11	1	N	Neutro
	6	+5V	-		2	-	-
	7	LDZF	Sonda de descongelamento		3	L	Estágio
	CN8	8	+5V	-	CN12	1	N
1		A	válvula	2		-	-
2		B		3		HsJrq	Resistência ao descongelamento
3		A\		4		FnJrq	-
4		B\		5		Js.Jrq	-
5		FwJrq	Resistência da válvula				
6		GND	-				
7		FAN	Fã				
8		PWM	-				
9	GND	-					




Kody błędów		Opis
 / E0		Błąd czujnika lodówki
E0 / 		Błąd czujnika zamrażarki
E1 / 		Błąd czujnika odszraniania
EC		Błąd komunikacji
EH		Błąd czujnika otoczenia
E2		Błąd czujnika odszraniania lub zamrażarki lub lodówki
E3 / E4		Usterka kilku czujników zgodnie z wyświetlanym kodem błędu




Wartości sondy temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

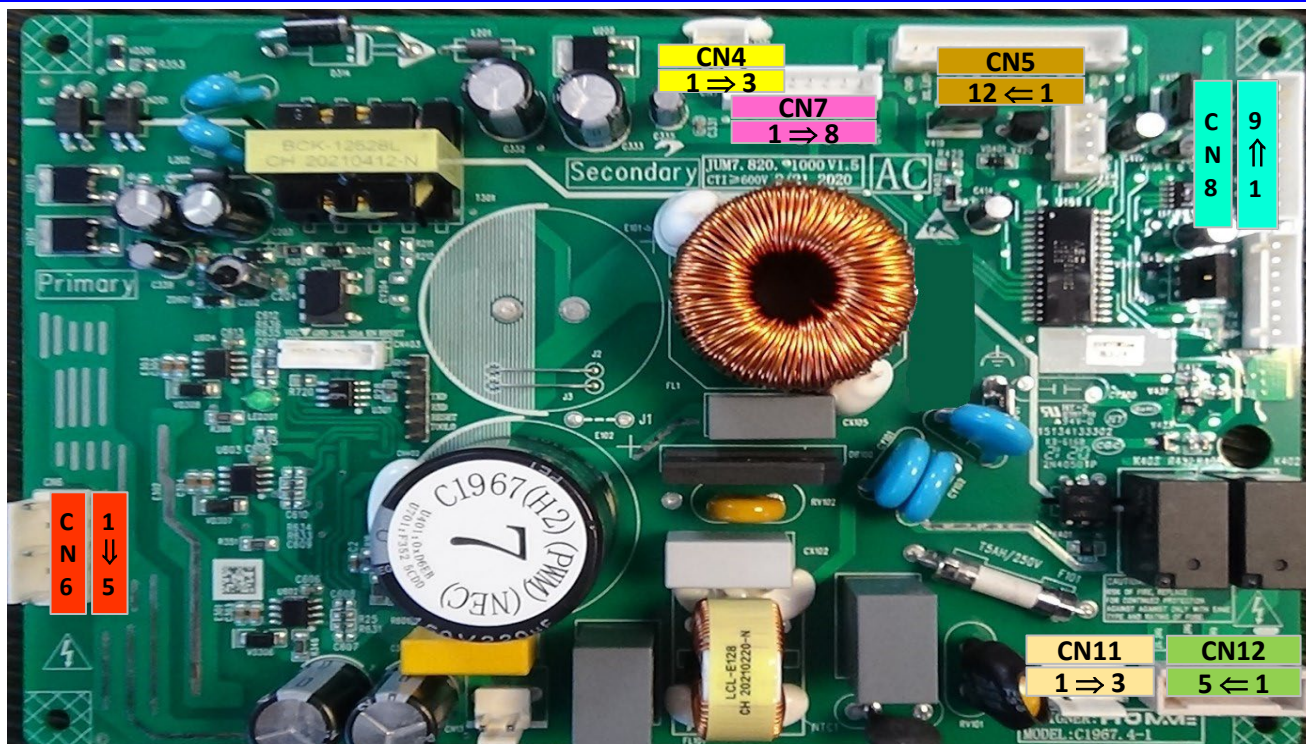La solution assistance

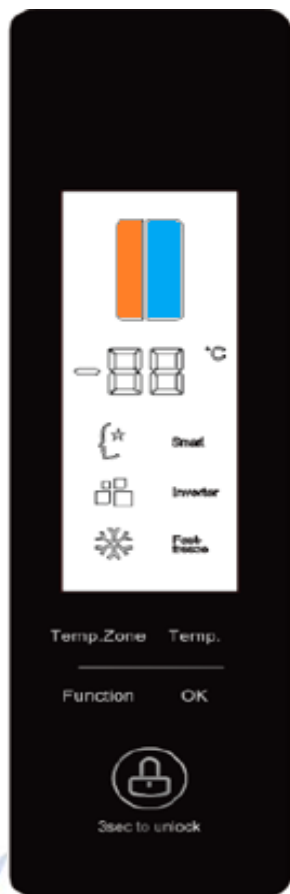


CN6	1	W	Kompresor	CN5	1	GND	przełącznik drzwi lodówki
	2	-	-		2	DoorA	przełącznik drzwi zamrażarki
	3	V	Kompresor		3	DoorB	Oświetlenie lodówki
	4	-	-		4	GND	-
	5	U	Kompresor		5	LED	-
CN4	1	+12V	Wyświetlacz		6	GND	-
	2	R/S			7	GND	-
	3	GND			8	DOOR	-
CN7	1	LC	Sonda do lodówki		9	ZWD	Oświetlenie zamrażarki
	2	+5V	-		10	GND	-
	3	BW	-		11	Bx.Led	-
	4	+5V	-		12	GND	-
	5	LD	Sonda do zamrażarki	CN11	1	N	Neutralny
	6	+5V	-		2	-	-
	7	LDZF	Sonda odszraniania		3	L	Faza
	CN8	8	+5V	-	CN12	1	N
1		A	zawór	2		-	-
2		B		3		HsJrq	Odporność na rozmrażanie
3		A\		4		FnJrq	-
4		B\		5		Js.Jrq	-
5		FwJrq	Opór zaworu				
6		GND	Miłośnik				
7		FAN					
8		PWM					
	9	GND					




Hibakódok	Leírás
 / E0	Hűtőszekrény érzékelő hiba
E0 / 	Fagyasztó érzékelő hiba
E1 / 	Leolvasztás érzékelő hibája
EC	Kommunikációs hiba
EH	Környezeti érzékelő hibája
E2	Leolvasztás érzékelő vagy fagyasztó vagy hűtőszekrény hiba
E3 / E4	Hiba több érzékelőben a kijelzett hibakód szerint




Hőmérséklet-szonda értékek							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

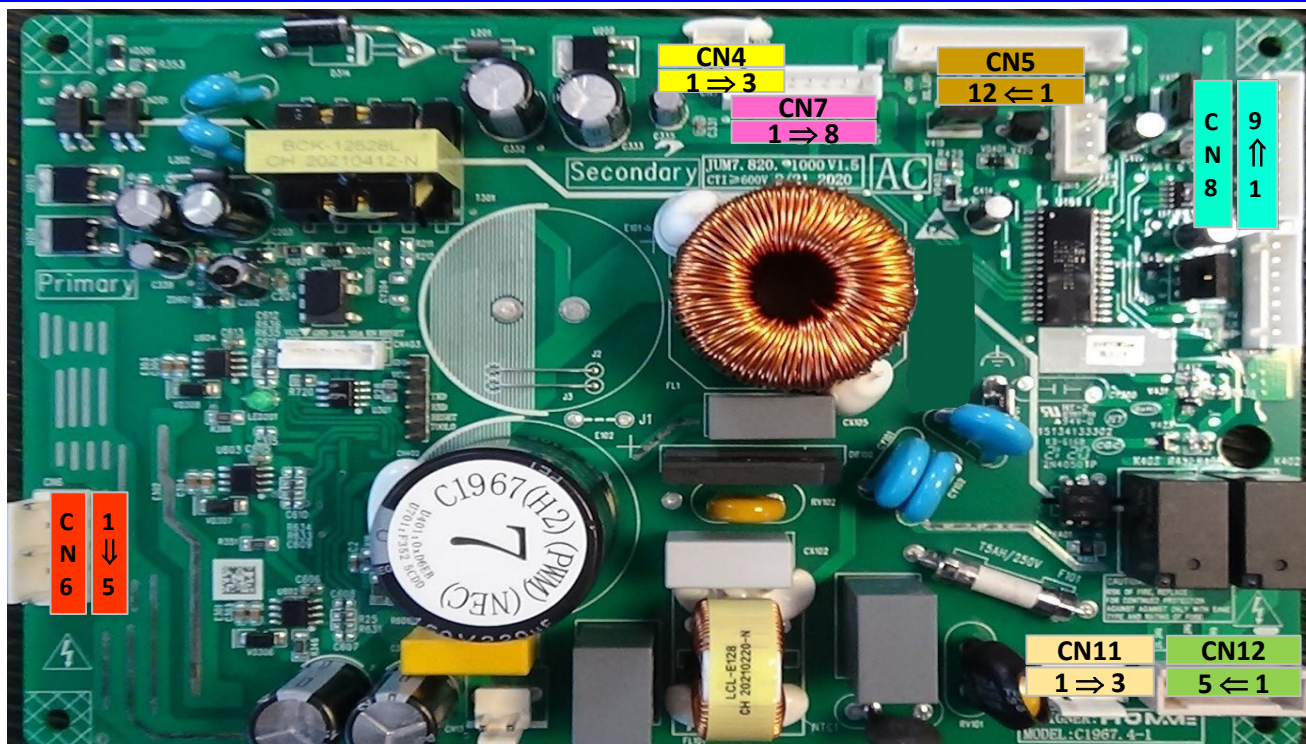La solution assistance

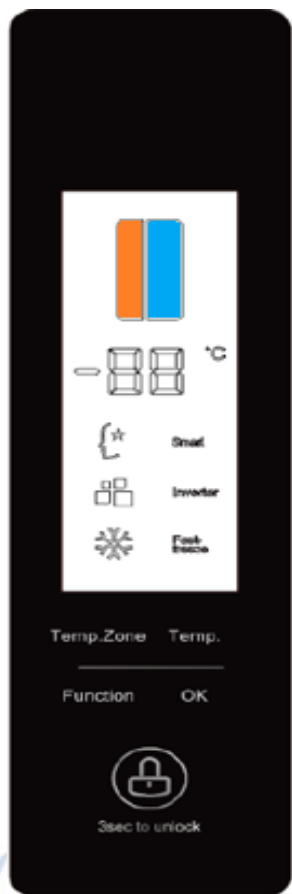


CN6	1	W	Kompresszor	CN5	1	GND	hűtőajtó kapcsoló	
	2	-	-		2	DoorA		
	3	V	Kompresszor		3	DoorB		fagyasztóajtó kapcsoló
	4	-	-		4	GND		
	5	U	Kompresszor		5	LED		Hűtőszekrény világítás
1	+12V	Kijelző	6		GND			
2	R/S		7		GND	-		
3	GND		8		DOOR	-		
CN7	1	LC	Hűtőszonda		9	ZWD		Fagyasztó világítás
	2	+5V	-		10	GND		
	3	BW	-		11	Bx.Led		-
	4	+5V	-		12	GND		-
	5	LD	Fagyasztó szonda	CN11	1	N	Semleges	
	6	+5V	-		2	-	-	
	7	LDZF	Leolvasztó szonda		3	L	Fázis	
	CN8	8	+5V	szelep	CN12	1	N	Semleges
1		A	2			-	-	
2		B	3			HsJrq	Leolvasztási ellenállás	
3		A\	4		FnJrq	-		
4		B\	-	5	Js.Jrq	-		
5		FwJrq	Szelep ellenállás					
6		GND						
7		FAN	Ventilátor					
8		PWM						
9	GND							




Coduri de eroare	Descriere
 / E0	Eroare la senzorul frigiderului
E0 / 	Eroare la senzorul congelatorului
E1 / 	Eroare la senzorul de dezghețare
EC	Eroare de comunicare
EH	Defecțiune la senzorul de mediu
E2	Senzor de dezghețare sau congelator sau frigider
E3 / E4	Defecțiune la mai mulți senzori conform codului de eroare afișat




Valorile sondei de temperatură							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

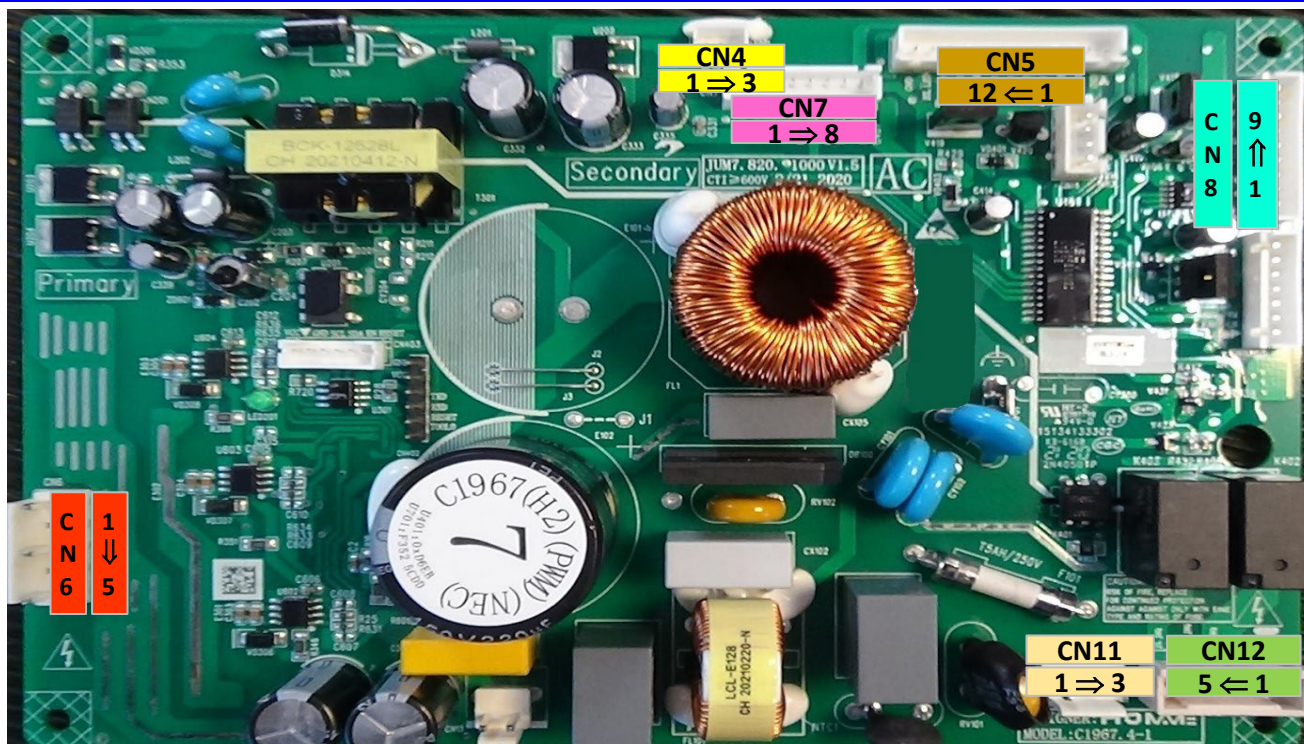La solution assistance

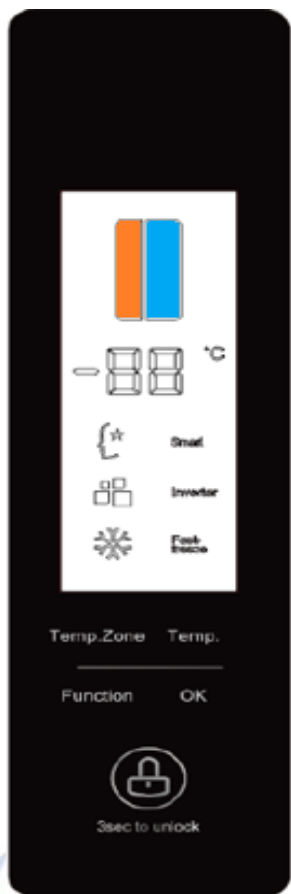


CN6	1	W	Compresor	CN5	1	GND	Înterupător uşă frigiderului
	2	-	-		2	DoorA	Înterupătorul uşii congelatorului
	3	V	Compresor		3	DoorB	Înterupătorul uşii congelatorului
	4	-	-		4	GND	Înterupătorul uşii congelatorului
	5	U	Compresor		5	LED	Iluminarea frigiderului
CN4	1	+12V	Afişa		6	GND	Iluminarea frigiderului
	2	R/S			7	GND	-
	3	GND			8	DOOR	-
CN7	1	LC	Sonda frigider		9	ZWD	Iluminarea congelatorului
	2	+5V	-		10	GND	Iluminarea congelatorului
	3	BW	-		11	Bx.Led	-
	4	+5V	-		12	GND	-
	5	LD	Sonda congelatorului	CN11	1	N	Neutru
	6	+5V	-		2	-	-
	7	LDZF	Sondă de dezgheţare		3	L	Fază
	CN8	8	+5V	-	CN12	1	N
1		A	supapă	2		-	-
2		B		3		HsJrq	Rezistenţa la dezgheţare
3		A\		4		FnJrq	-
4		B\		5		Js.Jrq	-
5		FwJrq	Rezistenţa supapei				
6		GND					
7		FAN	Ventilator				
8		PWM					
9	GND						



Fehlercodes		Beschreibung
 / E0		Kühlschranksensorfehler
E0 / 		Gefriersensorfehler
E1 / 		Fehler des Abtausensors
EC		Kommunikationsfehler
EH		Störung des Umgebungssensors
E2		Abtausensor oder Gefrier- oder Kühlschrankfehler
E3 / E4		Fehler an mehreren Sensoren gemäß angezeigtem Fehlercode

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33.81	-18	16.90	2	5.87	8	4.37
-28	30.01	-16	15.15	3	5.59	10	3.97
-26	26.68	-10	10.92	4	5.32	15	3.14
-24	23.75	-5	8.39	5	5.06	20	2.50
-22	21.18	0	6.50	6	4.82	25	2.01
-20	18.90	1	6.18	7	4.59	30	1.62

La solution assistance

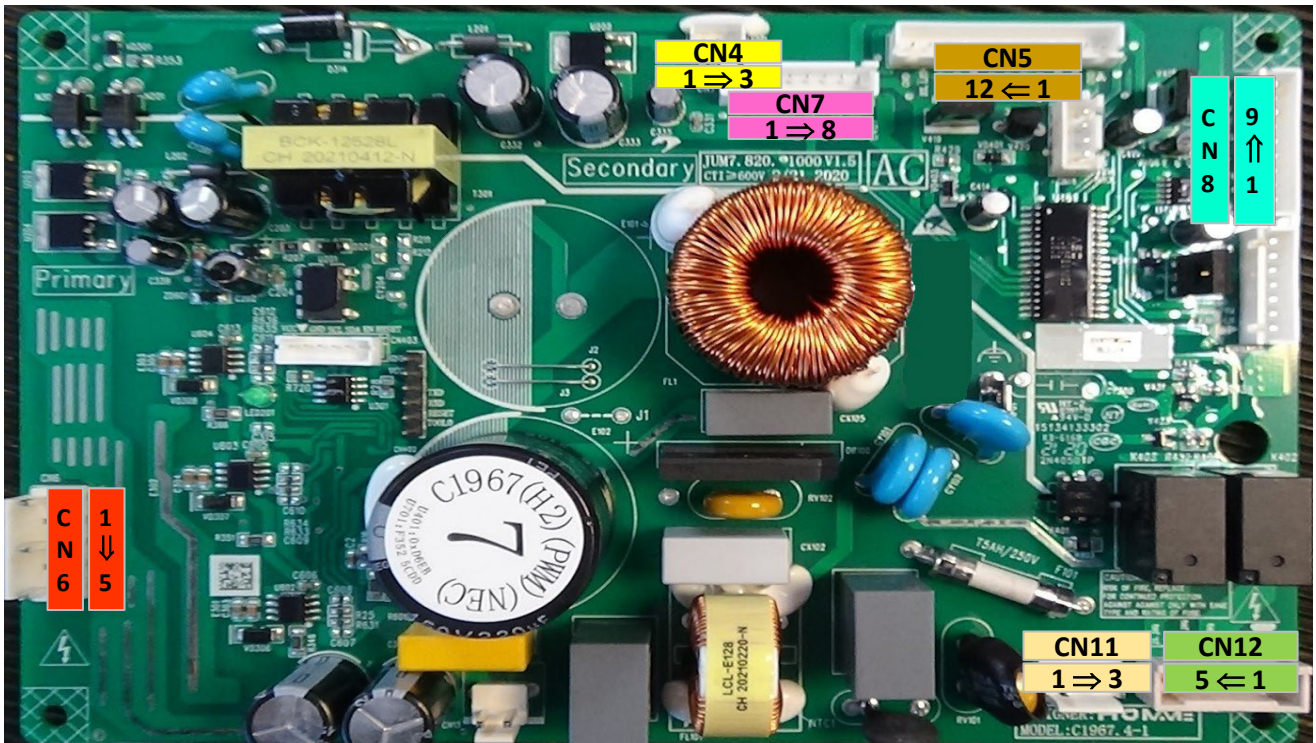

CN6	1	W	Kompressor	CN5	1	GND	Türschalter für Kühlschrank
	2	-	-		2	DoorA	Gefrierschrank Türschalter
	3	V	Kompressor		3	DoorB	
	4	-	-		4	GND	
	5	U	Kompressor		5	LED	Kühlschrankbeleuchtung
CN4	1	+12V	Anzeige		6	GND	-
	2	R/S			7	GND	
	3	GND			8	DOOR	-
CN7	1	LC	Kühlschranksonde		9	ZWD	Gefrierschrank beleuchtung
	2	+5V	-		10	GND	
	3	BW	-		11	Bx.Led	-
	4	+5V	-		12	GND	-
	5	LD	Gefriersonde	CN11	1	N	Neutral
	6	+5V	-		2	-	-
	7	LDZF	Abtausonde		3	L	Phase
	CN8	8	+5V	Ventil	CN12	1	N
1		A	2			-	-
2		B	3			HsJrq	Abtaubeständigkeit
3		A\	4		FnJrq	-	
4		B\	Ventilwiderstand	5	Js.Jrq	-	
5		FwJrq		Fan			
6		GND					
7		FAN					
8		PWM					
9	GND						