



La solution assistance

ERROR CODE



La solution assistance



Français

Page de

2

à

2



English

Page

3

to

3



Español

página

4

a

4



Português

página

5

a

5



Polski

strona

6

do

6



Magyar

oldal

7

és

7



Română

pagina

8

și

8



Deutsch


Seite von

9

und

9


La solution assistance

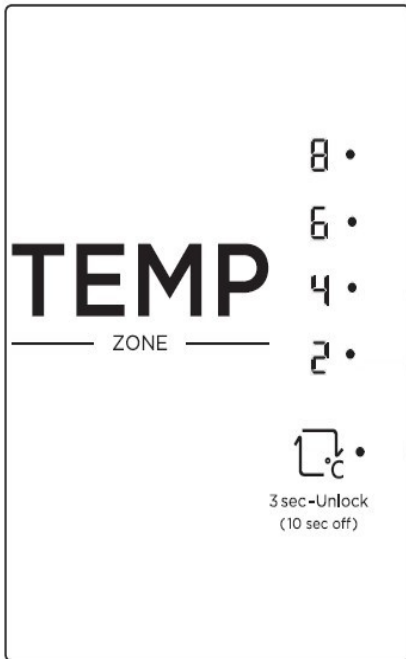


CODES ERREURS (Clignotements)		DESCRIPTION
E1	2	Défaut sonde de réfrigérateur
E4	4	Défaut sonde dégivrage réfrigérateur
E5	6	Défaut sonde dégivrage congélateur
E7	8	Défaut sonde ambient

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Remplacement sonde de température FMF188348659 : Cette sonde est générique, vous pouvez être amené à couper les fils de la sonde défectueuse et à ressouder la nouveau lors de son remplacement si le connecteur est différent.

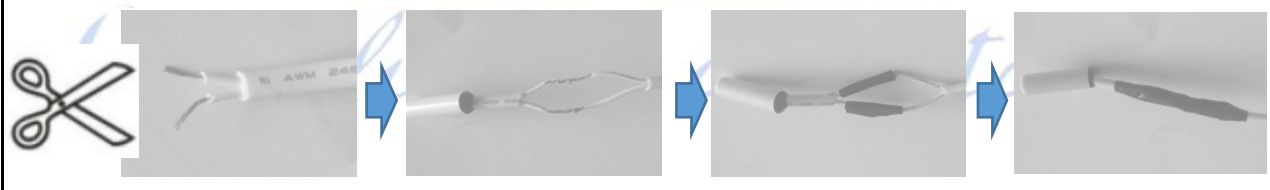


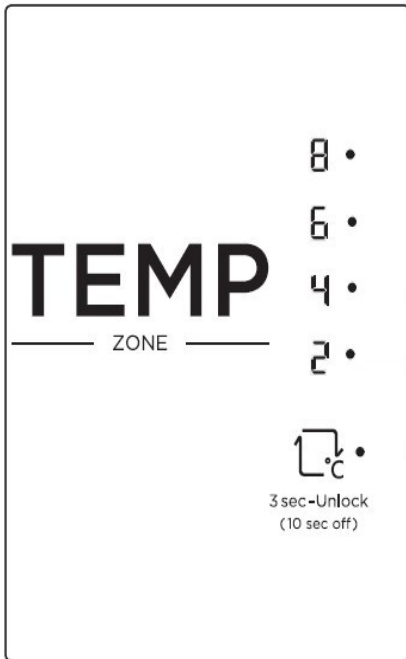


ERROR CODES (Flashing)		DESCRIPTION
E1	2	Refrigerator probe fault
E4	4	Refrigerator defrost probe fault
E5	6	Freezer defrost probe fault
E7	8	Ambient probe fault

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Temperature probe replacement **FMF188348659** : This probe is generic, you may need to cut the wires from the faulty probe and resolder the new one when replacing it if the connector is different.

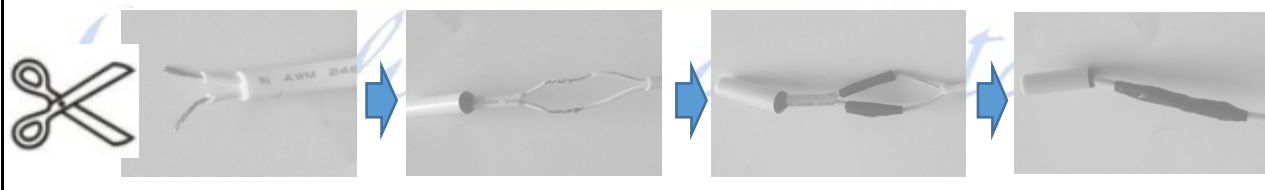


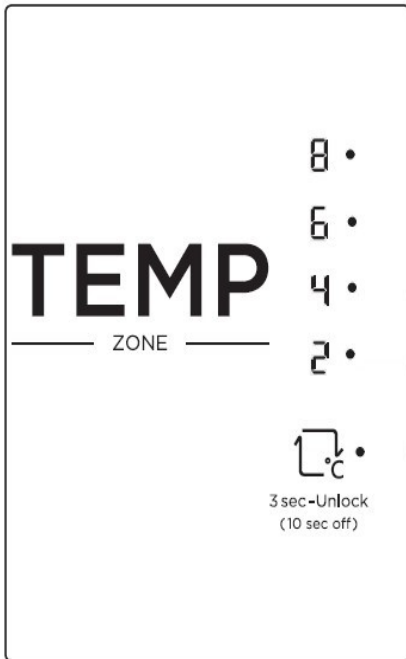


CÓDIGOS DE ERROR (Intermitentes)		DESCRIPCIÓN
E1	2	Fallo de la sonda del refrigerador
E4	4	Avería en la sonda de descongelación del frigorífico
E5	6	Avería en la sonda de descongelación del congelador
E7	8	Fallo de la sonda de ambiente

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Reemplazo de la sonda de temperatura **FMF188348659** :Esta sonda es genérica, es posible que tengas que cortar los cables de la sonda defectuosa y volver a soldar la nueva al reemplazarla si el conector es diferente.

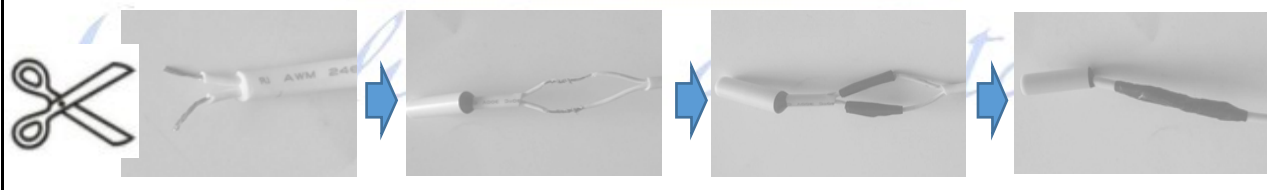


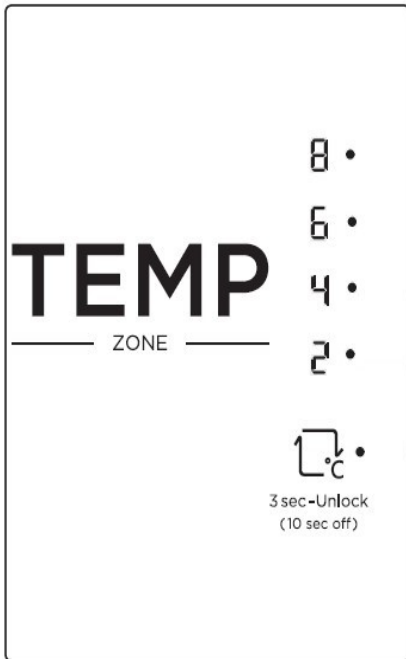


CÓDIGOS DE ERRO (Piscando)		DESCRIÇÃO
E1	2	Falha na sonda do refrigerador
E4	4	Falha na sonda de degelo do refrigerador
E5	6	Falha na sonda de degelo do freezer
E7	8	Falha na sonda ambiente

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Substituição da sonda de temperatura FMF188348659 :Esta sonda é genérica, pode ser necessário cortar os fios da sonda defeituosa e soldar a nova ao substituí-la se o conector for diferente.

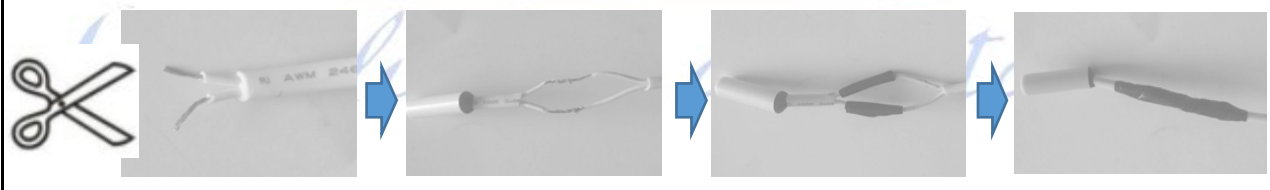


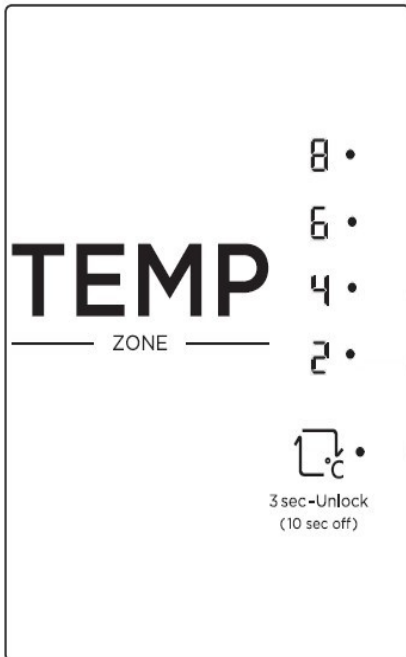


KODY BŁĘDÓW (migające)		OPIS
E1	2	Błąd sondy lodówki
E4	4	Błąd sondy rozmrażania lodówki
E5	6	Błąd sondy rozmrażania zamrażarki
E7	8	Błąd sondy otoczenia

Wartości sondy temperatury							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Wymiana sondy temperatury FMF188348659 :To jest sonda uniwersalna. Jeśli złącze sondy jest inne, podczas wymiany sondy może zaistnieć konieczność przecięcia przewodów i ponownego przylutowania nowej.

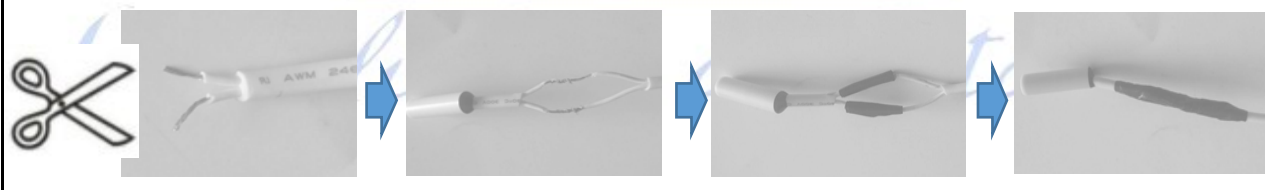


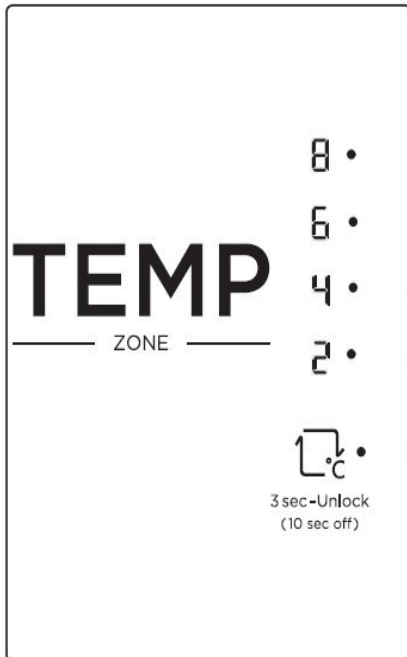


HIBAKÓDOK (villog)		LEÍRÁS
E1	2	Hűtőszonda hiba
E4	4	A hűtőszekrény leolvasztási szonda hibája
E5	6	Fagyasztó leolvasztási szonda hibája
E7	8	Környezeti szonda hiba

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Hőmérséklet szonda csere **FMF188348659** : Ez a szonda általános, előfordulhat, hogy le kell vágnia a vezetőkeket a hibás szondáról, és cseréjekor újra kell forrasztania az újat, ha más a csatlakozó.

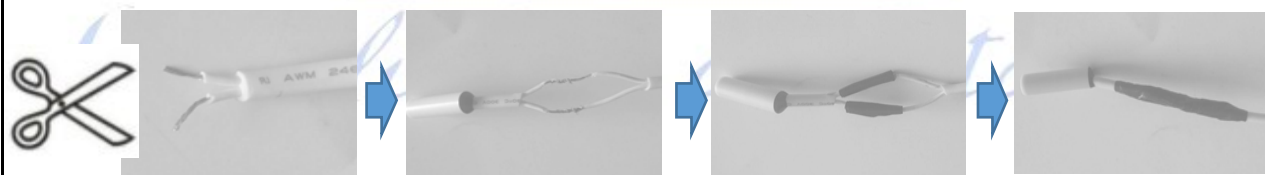


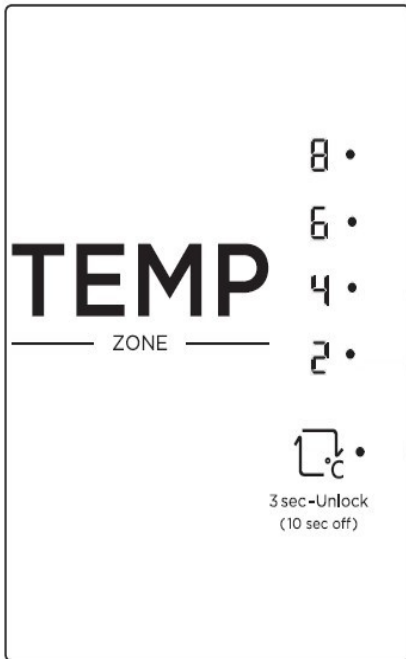


CODURI DE EROARE (Intermitent)		DESCRIERE
E1	2	Defecțiune sonda frigiderului
E4	4	Eroare sonda de dezghețare a frigiderului
E5	6	Eroare sonda de dezghețare congelator
E7	8	Defecțiune sonda de mediu

T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Înlocuirea sondei de temperatură **FMF188348659** : Această sondă este generică, este posibil să fie necesar să tăiați firele de la sonda defectă și să o resedați pe cea nouă atunci când o înlocuiți dacă conectorul este diferit.

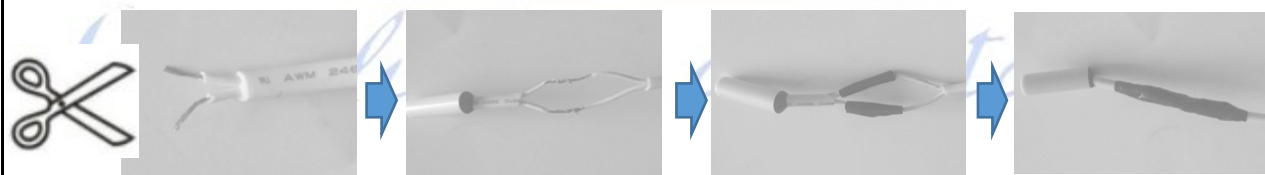

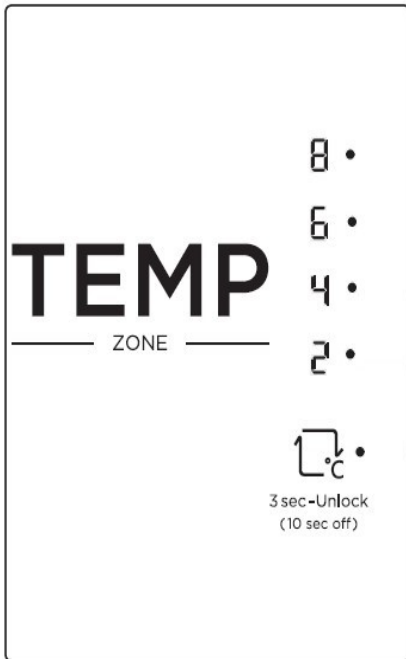

FEHLERCODES (Blinkend)		BESCHREIBUNG
E1	2	Kühlschrankfühlerfehler
E4	4	Fehler der Abtausonde im Kühlschrank
E5	6	Fehler der Abtausonde im Gefrierschrank
E7	8	Fehler der Umgebungssonde

Temperaturfühlerwerte							
T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)	T()	R(kΩ)
-30	33,81	-18	16,90	2	5,87	8	4,37
-28	30,01	-16	15,15	3	5,59	10	3,97
-26	26,68	-10	10,92	4	5,32	15	3,14
-24	23,75	-5	8,39	5	5,06	20	2,50
-22	21,18	0	6,50	6	4,82	25	2,01
-20	18,90	1	6,18	7	4,59	30	1,62

Austausch des Temperaturfühlers FMF188348659 : Diese Sonde ist generisch. Wenn der Anschluss anders ist, müssen Sie beim Austausch möglicherweise die Drähte von der fehlerhaften Sonde abschneiden und die neue Sonde anlöten.

